


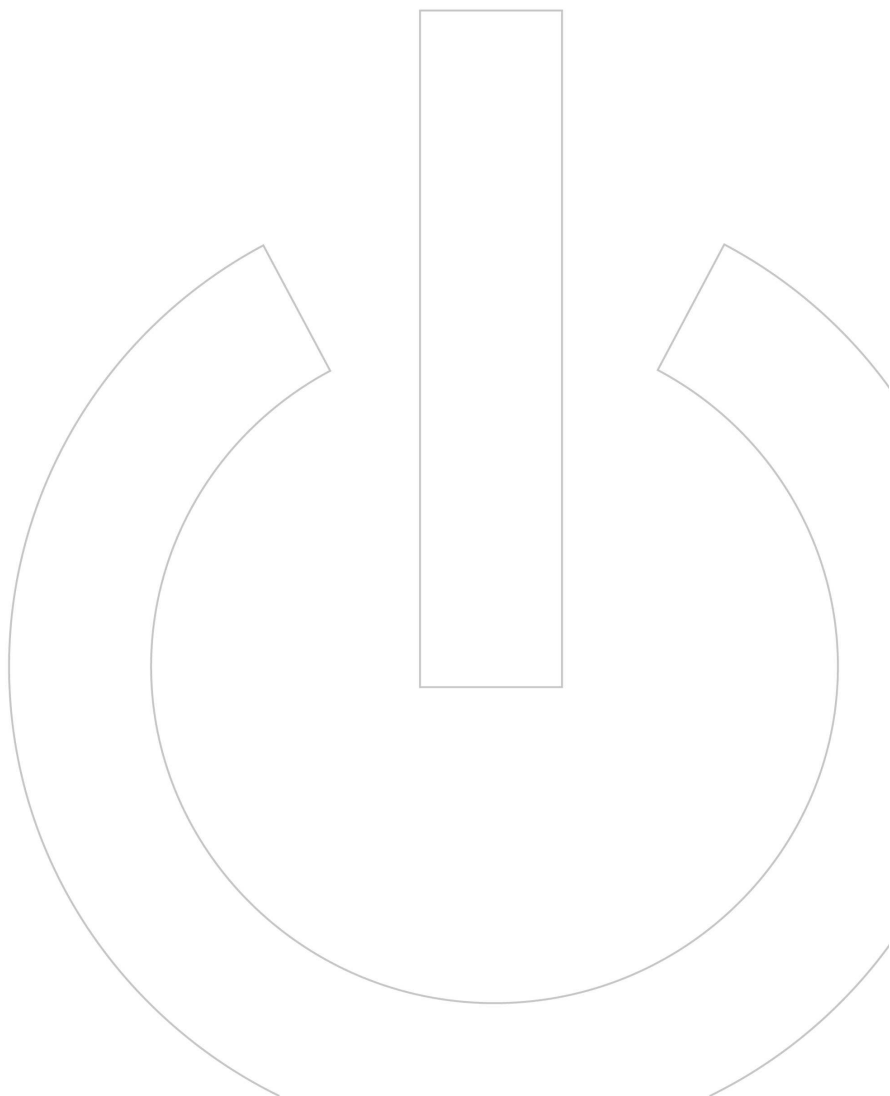

TV LED

PALCO24 LED01 B01F COMBO

Manuale d'utilizzo
User Manual



Gentile Cliente,

nel ringraziarla per l'acquisto del nostro prodotto, la invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni, prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche di affidabilità originali. Sugeriamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future., **Le suggeriamo, inoltre, di conservare l'imballo del televisore.** Per qualsiasi problema si ricordi di annotare il numero di serie del televisore, riportato nel retro dell'apparecchio.

Lo staff di TELE System

ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.

TELE System Electronic Srl comunica, che a seguito di eventuali modifiche software e/o hardware aventi l'obiettivo di migliorare il prodotto, si potrebbero evidenziare incongruenze tra il contenuto di questo manuale ed il prodotto in possesso.

1.	Sicurezza.....	7
2.	Descrizione.....	9
	Pannello frontale.....	9
	Connessioni posteriori.....	10
	Telecomando (modalità TV).....	11
3.	Inserimento batterie.....	12
4.	Collegamenti.....	12
	Connessione antenna / emittente via cavo.....	12
	Connessione ad un dispositivo esterno.....	12
5.	Modalità PC.....	13
6.	Utilizzo TV.....	14
	Accensione / Standby.....	14
	Selezione programma.....	14
	Regolazione del volume.....	14
	Esclusione audio (temporanea).....	14
	Richiamo programma.....	14
	Selezione sorgente.....	14
	Descrizione Menu principale.....	15
	Prima installazione.....	15
	Memorizzazione automatica dei canali.....	15
7.	Modalità DVB.....	16
	Ricerca manuale.....	16
	Guida elettronica TV (EPG).....	16
	Organizzazione lista canali.....	17
8.	Modalità TV Analogica.....	17
	Memorizzazione manuale canali.....	17
	Organizzazione lista canali.....	18
9.	Sicurezza.....	18
10.	Menù Immagine.....	19
11.	Menù Suono.....	19
12.	Menù Opzioni.....	19
13.	Menù Tempo.....	20
14.	Menu Multimedia.....	20
15.	Timeshift.....	20
16.	PVR.....	21
17.	Appendice.....	22
	Tabella guida.....	22
18.	Modalità DVD.....	24
	Formati compatibili.....	24
	Caratteristiche dei dischi.....	24
	Informazioni sui DVD.....	24
	Codici regionali.....	25
	Titoli, capitoli e tracce.....	26
	Manutenzione e cura dei supporti.....	26
19.	Descrizione del prodotto.....	28
	Pannello laterale.....	28


TELE System

20.	Utilizzo di Base (Riproduzione)	30
	Riproduzione semplice di un DVD	30
	Riavvolgimento/avanzamento accelerato.....	30
	Salto al capitolo precedente/successivo	31
	OSD (On Screen Display)	31
	Funzione ripetizione.....	31
	Funzione GoTo	31
	Scelta della lingua audio e dei sottotitoli	32
	Selezione dell'angolo di ripresa	32
	Aspect Ratio Ingrandimento immagine della scena (Zoom).....	32
	Riproduzione file MP3.....	32
	Visualizzazione file JPEG	33
	Programmazione della riproduzione	33
	Per file MP3, JPEG, MPEG4.....	33
21.	Impostazioni avanzate (Menu Setup)	35
	Lingua	35
	Video.....	35
	Livello.....	36
	Varie.....	36
22.	Risoluzione dei problemi	37
23.	Specifiche tecniche.....	38

1. Sicurezza



- **ATTENZIONE:** PER RIDURRE RISCHI DI SHOCK ELETTRICO, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE NON USATE ATTREZZI METALLICI ALL'INTERNO.
- Prima di connettere il cavo d'alimentazione alla presa dell'adattatore DC, assicuratevi che il voltaggio indicato corrisponda a quello utilizzato nella vostra zona.
- Assicuratevi che il televisore sia spento prima di inserire la spina d'alimentazione nella presa di corrente. Prestate attenzione affinché il cavo elettrico e gli altri cavi di collegamento, risultino connessi in modo stabile e sicuro.
- Sovraccarichi di tensione e prolunghe di alimentazione possono risultare pericolosi, come cavi logori o prese/spine rotte; queste condizioni possono causare scosse elettriche o incendio. Contattate un tecnico di fiducia per sostituire le parti danneggiate.
- Non inserite oggetti metallici all'interno del televisore, pericolo di elettro shock.
- Per evitare scariche elettriche non toccate parti interne del televisore LED, solo personale qualificato può intervenire per aprire il televisore.
- Il televisore è provvisto di fessure per il ricircolo dell'aria. Per evitare surriscaldamento queste aperture non devono essere coperte ne ostruite. Se posizionate il TV in spazi ristretti (librerie, mobili..), assicuratevi che vi sia un adeguata ventilazione.
- Non utilizzate il televisore con temperature estreme, umidità o in ambienti polverosi.
Temperatura consigliata. 5 – 35°C
Umidità relativa: 30 – 80RH
- Non esponete il TV alla pioggia o a spruzzi d'acqua; non installate vicino a cucine, piscine etc... Se accidentalmente del liquido penetra all'interno del televisore, scollegate immediatamente il cavo di alimentazione e contattate un tecnico.
- Potete pulire lo schermo LED/LCD se necessario con un panno morbido leggermente umido, ricordatevi di scollegare il televisore prima di pulirlo.
- Non usate solventi come benzene per pulire il televisore, danneggereste la superficie dello schermo.
- Posizionate il televisore su di una superficie solida e maneggatelo con attenzione.
lo schermo è formato da un vetro sottile e protetto da una lamina di plastica, liquidi abrasivi o strisciate rovinano in modo permanente il pannello LED/LCD.
- Non pulite lo schermo con sostanze quali: acetone, alcol etilico, toluene, acido etilico, metilico o cloridrico; queste sostanze rovinano il pannello LED/LCD.

TELE System

- Posizionate il televisore in modo che sia facilitato l'accesso alla presa di corrente.
 - Non ponete fonti di calore o fiamma come ad esempio candele, sopra il televisore.
 - Nessun oggetto contenente liquidi come vasi o bottiglie, deve essere posizionato sopra o nelle vicinanze del TV.
 - In conformità alla Direttiva 2002/96/CE, il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che l'apparecchio da smaltire, è considerato come rifiuto, e deve essere quindi oggetto di "raccolta separata". Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il suddetto rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento, favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da un'eventuale gestione impropria del rifiuto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.50 e seguenti del D.L. n.22/1997
 - Il produttore istituisce un sistema di recupero dei RAEE del prodotto oggetto di raccolta separata e sistemi di trattamento avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia.
- 
-
- Portare il prodotto (ed eventuali suoi accessori, ivi comprese le batterie) non più utilizzabile presso un centro di raccolta autorizzato a gestire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto non può essere unito ai rifiuti comuni oppure è sempre possibile riconsegnare allo stesso distributore l'apparecchiatura usata o a fine vita all'atto dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente


2. Descrizione

Pannello frontale

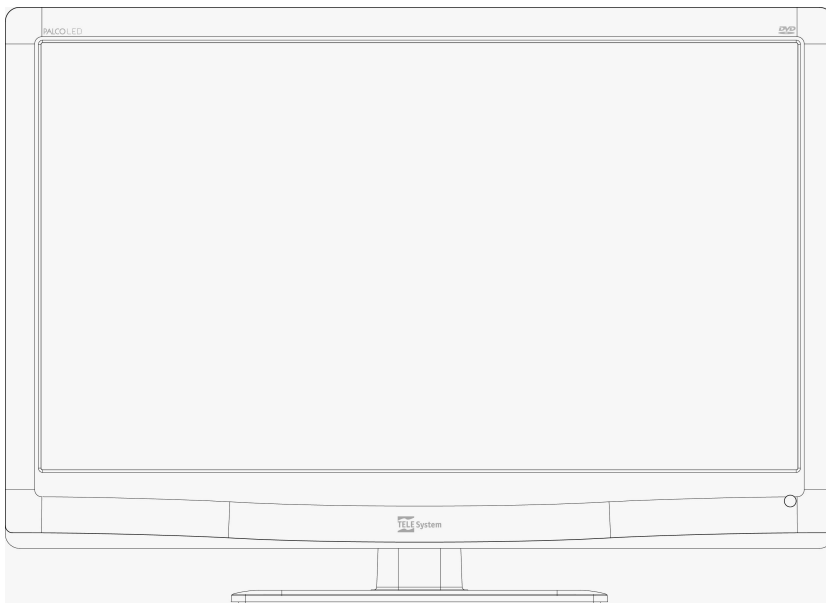


- **AV:** seleziona sorgente
- **Menù:** accede al menu principale
- **CH+:** cambio canale successivo
- **CH-:** cambio canale precedente
- **Vol+:** aumenta il volume
- **Vol-:** diminuisce il volume
- **Standby:** attiva modalità Stand by

Connessioni posteriori

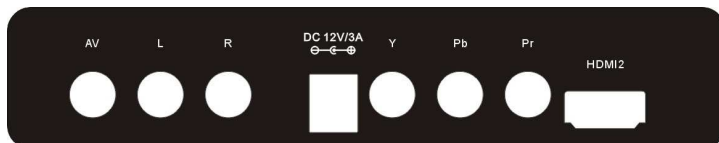

1. Ingresso RCA Video (AV) + Audio (R + L).
2. Ingresso Alimentazione 12V (DC INPUT)
3. Ingresso Y/Pb/Pr (Component).
4. Ingresso HDMI 2.



5. Ingresso HDMI 1
6. Ingresso USB
7. PC Audio IN (Audio VGA Input)
8. CI Slot (CI)
9. Ingresso SCART.
10. Ingresso PC (VGA INPUT).
11. Ingresso Antenna (ANT)

Telecomando (modalità TV)

1. **STAND BY:** attivazione/disattivazione Stand-by
2. **MUTE:** interruzione temporanea dell'Audio.
3. **TASTI NUMERICI:** selezione diretta dei canali.
4. **AUDIO:** permette la scelta dell'audio.
5. **RECALL:** ritorno all' ultimo programma selezionato.
6. **TV MENU:** tasto MENU.
7. **AV:** permette la scelta della sorgente.
8. **TASTI FRECCE:** consentono la navigazione all'interno dei menù
9. **OK:** confermare o selezionare un sub-menu.
10. **DVD MENU:** tasto funzione in modalità DVD
11. **EXIT:** tasto uscita dal menù.
12. **VOL +/-:** Diminuire/aumentare il volume.
13. **SOUND:**permette cambiare la modalità audio.
14. **PIC:** permette di cambiare la modalità video.
15. **CH +/-:** cambio canale precedente/successivo.
16. **SLEEP:** imposta il timer per lo spegnimento.
17. **ASPECT:** permette la scelta del formato immagine.
18. **●:** registrazione istantanea.
19. **TV/RADIO:**permette di cambiare la modalità al ricevitore, tra i programmi TV a quelli Radio.
20. **TXT:** permette di accedere al Televideo.
21. **EPG:** Guida elettronica dei programmi
22. **FAV:** permette di accedere alla lista dei canali favoriti.
23. **INFO:** visualizza informazioni inerenti il canale sintonizzato.
24. **TASTO FASTTEXT ROSSO**
25. **TASTO FASTTEXT VERDE**
26. **TASTO FASTTEXT GIALLO**
27. **TASTO FASTTEXT BLU**
28. **◀◀/▶▶:** riavvolgimento/ avanzamento veloce in modalità riproduzione
29. **◀◀◀/▶▶▶:** indietro avanti di una traccia/brano/foto
30. **▶:** riproduzione
31. **||:** pausa
32. **■:** stop
33. **SUBTITLE:** tasto di scelta dei sottotitoli
34. **REVEAL:** tasto funzione del TXT
35. **HOLD:** tasto funzione del TXT
36. **LIST:**visualizza la lista dei canali memorizzati.
37. **INDEX:** pagina iniziale del TXT.
38. **SUBPAGE:** tasto funzione del televideo
39. **SIZE:** allarga la visione del televideo.
40. **MIX:** sovrapposizione del televideo all'immagine TV.
41. **FREEZE:** fermo immagine.



3. Inserimento batterie

Dovete sostituire o inserire le batterie quando:

- acquistate il prodotto.
- il telecomando non funziona correttamente.

Una volta aperto lo sportellino delle batterie posto sul retro del telecomando, inserite le 2 batterie (formato AAA) nel vano, facendo attenzione nel rispettare le corrette polarità come indicate.

Rimuovere le batterie esaurite, che dovranno essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici portandole ad un qualsiasi punto vendita o di raccolta, ripetendo le operazioni svolte per l'inserimento.

Per evitare che la perdita di liquido corrosivo danneggi il telecomando, vi consigliamo di togliere le pile se pensate di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo. Evitate di usare differenti tipi di batterie o batterie scariche e nuove allo stesso tempo.

4. Collegamenti

Connessione antenna / emittente via cavo

Per vedere i canali televisivi, potete collegare il televisore ad uno dei seguenti apparati:

- Una antenna esterna.
- Una antenna da interno (sconsigliata per le possibili interferenze).

Nei tre casi collegate il cavo d'antenna (75 Ω), alla presa coassiale collocata nel retro del televisore.

Connessione ad un dispositivo esterno

Via SCART: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo SCART dalla sorgente al TV, tramite l'adattatore in dotazione. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto AV del telecomando e selezionate SCART.

Via RCA: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate, rispettando i colori (giallo per il video, bianco e rosso per l'audio) il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi. Premete il tasto AV del telecomando e selezionate AV.

Via YPbPr (component): accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo (rispettando i colori) dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto AV del telecomando e selezionate YPbPr

Via HDMI: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto AV del telecomando e selezionate HDMI (HDMI 1 o HDMI 2)

5. Modalità PC

Il TV può essere usato come schermo per il PC essendo dotato di una scheda video VGA seguendo la seguente procedura:

- 1** Con gli apparecchi spenti collegate i due apparati tramite un cavo D-SUB (15 poli), per la parte Video e un cavo audio per la parte audio.
- 2** Ripristinate il collegamento elettrico del TV e del PC. Accendete il televisore.
- 3** Dal vostro telecomando premete il tasto **AV**. Scegliere quindi la modalità **PC**.
- 4** Accedente il computer.

MENU PER MODALITÀ PC

Dopo essere passati alla modalità PC, è possibile regolare vari parametri premendo il tasto **MENU** nel pannello frontale o del telecomando e comparirà il consueto Menu, che avrà alcune funzioni attive solo in questa modalità:

Per navigare nel menu usate i tasti ▲/▼. Modificate i valori usando i tasti ◀/▶.

6. Utilizzo TV

Accensione / Standby

Mentre il TV è in funzionamento, per spegnere, premete il tasto **Stand-by** dal vostro telecomando. Il led presente sul pannello frontale del TV cambierà da blu a rosso.

Per accendere nuovamente il televisore, premere il Tasto **Stand-by** o i tasti **CH+ / CH-** (sul telecomando o sul TV).

Selezione programma

Per selezionare un programma, premete i tasti **CH+ / CH-** oppure usate i tasti numerici.

Regolazione del volume

Premete i tasti **VOL- / VOL+** dal telecomando (o dal TV) per diminuire/aumentare il volume.

Esclusione audio (temporanea)

Premendo il tasto **MUTE** il suono viene interrotto e a video compare il simbolo della funzione. Per riattivare l'audio potete premere nuovamente il tasto **MUTE** o agire mediante uno dei tasti volume **VOL- / VOL+**.

Richiamo programma

È possibile richiamare il programma precedentemente selezionato premendo il tasto **RECALL**. Premendolo nuovamente si ritorna al programma che si stava guardando.

Selezione sorgente

Premendo il tasto **AV** è possibile selezionare la modalità di funzionamento del TV:

1. **DTV**: per attivare la modalità TV digitale e permettere la ricezione dei programmi TV digitali;
2. **ATV**: per attivare la modalità TV analogica;
3. **SCART**: per attivare l'ingresso SCART
4. **YPbPr**: per attivare l'ingresso Component.
5. **PC**: per attivare la modalità PC
6. **HDMI 1**: per attivare l'ingresso HDMI 1.
7. **HDMI 2**: per attivare l'ingresso HDMI 2.
8. **AV**: per attivare l'ingresso AV (RCA)
9. **DVD**: per attivare il lettore DVD interno.

Descrizione Menu principale

Premere il tasto **TV MENU** per far apparire il menù principale, usare quindi i tasti direzionali **▲/▼** e **◀/▶** per navigare attraverso i titoli del menu; premere il tasto **TV-MENU** per tornare al menu precedente o **EXIT** per uscire dal menu principale. Le voci del menù sono: **CANALI**, **IMMAGINE**, **AUDIO**, **TEMPO**, **OPZIONI**, **SICUREZZA E APPLICAZIONI**.

Prima installazione

Quando il televisore viene acceso per la prima volta o dopo un reset di fabbrica una procedura guidata permetterà l'installazione ottimale del TV.

Selezionare la lingua d'installazione con i tasti direzionali **◀/▶/▲/▼** (predefinito Italiano) e confermare premendo **OK**.

Selezionare quindi il paese di installazione (predefinito Italia) con i tasti direzionali **◀/▶/▲/▼**, confermando la scelta con il tasto **OK**, contestualmente si avvierà la ricerca Automatica dei canali.

Durante la scansione verranno prima cercati i canali analogici e successivamente quelli digitali terrestri, in qualsiasi momento è possibile:

- Premere **EXIT** per concludere la ricerca (verrà richiesta la conferma).
- Premere **TV MENU** per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali (verrà richiesta la conferma).

Memorizzazione automatica dei canali.

Premete il tasto **TV-MENU**; nel menù **CANALI** usando **▼**, selezionate la voce **RICERCA AUTOMATICA** e confermate con il tasto **OK**.

Scegliete il tipo di ricerca tramite i tasti **◀/▶**; sono disponibili 3 modalità:

- **DTV**: ricerca i soli canali digitali;
- **ATV**: ricerca dei soli canali analogici;
- **DTV+ATV**: ricerca dei canali analogici e digitali.
- Usando il tasto **▼** spostatevi sul menu di scelta della nazione e con i tasti **◀/▶/▲/▼** selezionate la nazione, confermando la scelta con il tasto **OK**, contestualmente si avvierà la ricerca Automatica dei canali.

In qualsiasi momento si può:

- Premere **EXIT** per concludere la ricerca
- Premere **TV MENU** per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali.

ATTENZIONE!

La ricerca automatica cancella tutti i canali precedentemente memorizzati.

7. Modalità DVB

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto AV, scegliere DTV.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali digitali in modo automatico (vedi paragrafo "Memorizzazione automatica dei canali") oppure manualmente.

ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.

Ricerca manuale

Premete il tasto **TV-MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce **Ricerca manuale digitale** e confermate con il tasto **OK**

Inserire il canale (frequenza) da cercare tramite i tasti direzionali ◀ / ▶ del telecomando e confermate con il tasto **OK**.

Premere il tasto **EXIT** per annullare la ricerca manuale in qualsiasi momento.

Guida elettronica TV (EPG)

La guida elettronica TV, se supportata dall'emittente, offre le informazioni sui programmi TV dei successivi 7 giorni. Per attivare tale funzione (solo in modalità DTV) premere il tasto EPG del telecomando.

La guida presenterà un elenco dei programmi in corso sui diversi canali, è possibile cambiare il giorno posizionandosi sopra l'indicazione della data usando i tasti ◀/▶.

Per cambiare la visualizzazione della guida e consultare la programmazione di un singolo canale posizionarsi sulla opzione **Guida Programmi** e con il tasto ▶ selezionare "**Canali**". Selezionare quindi il canale di cui si desidera sapere la programmazione posizionandosi sull'indicazione del canale usando i tasti ◀/▶. Premere il tasto **Rosso "Record"** per programmare una registrazione.

Premere il tasto **Verde "INFO"** per visualizzare informazioni sul programma selezionato

Premere il tasto **Giallo "Schedule"** per visualizzare le programmazioni salvate.

Premere il tasto **Blu "Remind"** per programmare un timer sul programma selezionato.

Organizzazione lista canali.

Premete il tasto **TV-MENU**; nel menù **CANALI** , usando ▼ selezionate la voce, **Modifica Canali** e confermate con il tasto **OK**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, con le seguenti opzioni disponibili:

- Tasto **Rosso (DELETE)**: per cancellare un canale, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto **ROSSO** e confermate con **OK**.
- Tasto **Blu (SKIP)**: se attivato il canale potrà essere visualizzato solo se richiamato utilizzando i tasti numerici del telecomando.
- Tasto **Giallo (Move)**: per effettuare uno spostamento dei canali premere il tasto giallo, digitare la posizione dove si vuole spostare il canale e confermare con **OK**.
- **FAV**: aggiunge il canale alla lista favoriti.

8. Modalità TV Analogica

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto **AV**, scegliere **ATV**.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali in modo automatico oppure manualmente.

Memorizzazione manuale canali

Ricercando i canali manualmente, potete scegliere se memorizzare o meno le emittenti trovate.

Premete il tasto **TV-MENU**; nel menù **CANALE** , usando ▼ selezionate la voce **Ricerca manuale analogica** e confermate con il tasto **OK**.

- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **Memorizza su**, con il tasto ► cambiate il numero programma in 01 (per cominciare a sintonizzare dal primo canale).
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **SISTEMA** e selezionate quello usato nel vostro paese (in Italia "BG").
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **Canale corrente** e selezionate il canale da visualizzare.
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **CERCA** e con i tasti ◀ / ▶ iniziate la scansione, a ricerca ultimata è possibile utilizzare **Sintonizzazione fine** per correggere manualmente la frequenza, al fine di ottimizzare la visione del canale.
- Quando la ricerca trova un canale si ferma, per confermare e memorizzare il canale premete il tasto **ROSSO**

Per ricercare altri canali è sufficiente ripetere la procedura avendo cura di cambiare il numero di programma nel campo **Memorizza su**.

Organizzazione lista canali

Premete il tasto **TV-MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce **Modifica programmi** e confermate con il tasto **OK**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, che si può scorrere con i tasti ▲ / ▼ e con le seguenti opzioni:

- Tasto **Rosso (DELETE)**: per cancellare un canale, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto **ROSSO** e confermate con **OK**
- Tasto **VERDE (RENAME)**: per rinominare un canale usate i tasti ▲ / ▼ per selezionare la lettera o il numero desiderato e spostatevi lungo il nome usando i tasti ◀ / ▶. Premete il tasto **TV MENU** per confermare.
- Tasto **Giallo (MOVE)**: per spostare un canale, selezionate il canale che volete spostare usando i tasti ▲ / ▼ e premete il tasto **GIALLO**, quindi spostate il canale usando i tasti ▲ / ▼, e confermate con il tasto **GIALLO** o **TV MENU**.
- Tasto **Blu (SKIP)**: se attivato il canale potrà essere visualizzato solo utilizzando i tasti numerici del telecomando.
- **FAV**: aggiunge il canale ai preferiti.

9. Sicurezza

Per accedere al menù è necessario inserire la password che di default è **6666** .

- **Blocco del sistema**
Se impostato in ON l'accesso alla ricerca canali (Automatica o manuale) è protetto da password
- **Imposta password**
Permette di cambiare la password preimpostata
- **Blocco del programmi**
Se attivato sul canale permette la visione solo dopo l'inserimento della password. Per attivare la funzione selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il **VERDE (LOCK)** e confermate con **OK**
- **Sicurezza Bambini**
permette di attuare un controllo sulla visione di alcuni eventi sensibili.
Se il canale sintonizzato trasmette un evento con informazione di protezione di visione da parte di un pubblico di età superiore al livello scelto, il ricevitore bloccherà il canale. Apparirà a video la richiesta di sblocco canale tramite inserimento password.

ATTENZIONE!

Annotare e conservare il nuovo codice PIN in un luogo sicuro. Nel caso lo si dimenticasse, utilizzare il codice universale **"9527"**, col quale si potrà accedere al menu **Password** e quindi impostare una nuova password.

10. Menù Immagine

Da questo menù è possibile regolare i livelli di: Contrasto, Luminosità, Colore e Nitidezza dell'immagine.

Modalità immagine: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Dinamico Standard o Media) o l'opzione "Utente" che consente le regolazioni sopraccitate.

Colore: Questa funzione consente di regolare l'intensità del colore dell'immagine, se impostata su "Utente" consente la regolazione dei tre colori Rosso Verde e Blu.

Aspect Ratio: Cambia il formato dello schermo (AUTO, 4:3, 16:9, Zoom, Sottotitoli).

DNR: Si possono ridurre le interferenze e il rumore che si forma nell'immagine usando questa funzione.

11. Menù Suono

Da questo menù è possibile regolare i livelli audio ALTI, BASSI e BILANCIAMENTO del suono.

Modalità suono: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Standard, Musica, Cinema o Sport) o l'opzione Utente che consente le regolazioni di Medi e Bassi.

Bilanciamento: è possibile regolare il volume del suono in uscita dai altoparlanti di destra/sinistra, facendo prevalere uno sull'altro.

Auto Volume: se impostato su ON mantiene in memoria il livelli audio dopo lo spegnimento e li ripropone alla riaccensione.

12. Menù Opzioni

Da questo menù è possibile impostare la lingua dell'OSD, dell'audio e dei sottotitoli.

Ripristino impostazioni di fabbrica: Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per farlo, selezionare **Riprist. Imp. Predefinite** e inserire la password, sulla nuova schermata selezionare SI. La televisione torna alle impostazioni di fabbrica.

13. Menù Tempo

Da questo menù è possibile impostare l'ora tramite la scelta del Fuso Orario (GMT) corrispondente al paese di installazione e in più sono presenti le seguenti opzioni:

Timer Spegnimento: permette di impostare l'ora di spegnimento (stand-by) del TV

Timer Accensione: permette di impostare l'ora di accensione del TV

Sleep Time: consente di passare automaticamente alla modalità di stand-by allo scadere di un tempo preimpostato.

Spegn. auto: in assenza di segnale e se impostato in ON mette in stand-by il TV dopo 15 minuti.

14. Menu Multimedia

Da questo menu è possibile visualizzare i vostri file personali contenuti all'interno del dispositivo di memoria collegato al TV tramite l'ingresso USB.

Utilizzare i tasti "◀/▶/▼/▲" per spostarsi all'interno delle cartelle/file e OK per confermare.

Dal menu che mostra le miniature dei file memorizzati è possibile, dopo aver selezionato il file, avviare la riproduzione tramite il tasto ▶ (play) o cancellarlo premendo il tasto rosso (Sub Menu).

15. Timeshift

Il Timeshift ha il compito di registrare temporaneamente un programma, fino al cambio canale o alla pressione del tasto Stop.

Per avviare tale funzione premere il tasto "II" (in rosso sul telecomando), la visione del programma andrà in pausa, sarà possibile quindi riprendere la visione dell'evento in differita agendo sul tasto "▶" (in rosso sul telecomando).

16. PVR

Prima di effettuare una registrazione, verificare lo stato della memoria USB e dello spazio disponibile: accedere al menu Opzioni/PVR File System. Questo menu effettuerà un controllo sulla memoria utilizzata e vi permetterà di impostare un limite massimo di tempo dedicato alla registrazione.

Registrazione istantanea

Dopo aver collegato la memoria USB, per avviare la registrazione manualmente, sintonizzarsi sul programma interessato e premere il tasto “●” del telecomando. Un banner con le funzioni disponibili verrà visualizzato sullo schermo, per farlo sparire è sufficiente premere il tasto “▼”; per richiamare il banner premere il tasto “●”.

Per terminare la registrazione in anticipo, premere invece il tasto “■”.

Registrazione programmata

In presenza di informazioni EPG, all'interno dello stesso menu EPG premere il tasto Rosso “Record.” dopo aver selezionato l'evento.

NOTE

- Prima di procedere alla prenotazione, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente in memoria.
- Ricordarsi di lasciare connesso il dispositivo di memoria USB.

17. Appendice

Tabella guida

Se riscontrate problemi nell'utilizzo del televisore, in questa sezione avete modo di risolverli da soli.

Prima di contattare il servizio di assistenza (garanzia), provate ad effettuare alcune prove come suggerito nella tabella.

	Spegnere e riaccendere il Tv con il tasto On/Off	Controllare la presenza delle batterie	Regolare il colore	Verificare che la trasmissione sia a colori	Regolare il contrasto	Regolare la luminosità	Regolare la ricezione con la "sintonia fine"	Probabile interferenza da altri apparecchi elettrici	Ri-orientare l'antenna	Verificare lo stato del cavo antenna	Controllare il collegamento dell'antenna	Provare un canale diverso	Controllare se il Tv è acceso
Nessun segnale Audio/Video	●	●					●			●	●	●	●
Audio disturbato Immagine OK							●	●					
Immagine disturbata, Audio OK						●	●	●	●				
Immagine debole						●	●	●	●				
Immagine sfocata						●	●	●	●				
Immagine doppia						●	●	●	●				
Linee nell'immagine						●	●	●	●				
Immagine distorta						●	●	●	●				
Ricezione debole di alcuni canali						●	●	●	●				
Barre orizzontali							●	●	●				
L'immagine "rotola" verticalmente						●	●	●	●				
Colore di scarsa qualità						●	●	●	●				
Nessun colore						●	●	●	●				
Il telecomando non funziona													●
Il TV non risponde ai comandi													●
Il televideo "rotola" su e giù													●

18. Modalità DVD

Formati compatibili

LETTURA: il lettore è in grado di leggere e riprodurre diversi tipi di formati. I formati compatibili sono: **DVD, DVD ± R, DVD ± RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, JPEG, MP3, MPEG4.**

NOTA:

A causa delle numerose versioni di protezione antiduplicazione e di protezione avanzata dei vari supporti, non siamo in grado di garantire la compatibilità del lettore con tutti i dischi in commercio.

Durante la riproduzione alcuni dischi DVD limitano alcune funzioni. Questo comportamento può dipendere dalle informazioni contenute nel disco il quale è in grado di controllare alcune delle caratteristiche di funzionamento del lettore.

I dischi di tipo CD-R/CD-RW, DVD±R/DVD±RW potrebbero non essere riprodotti in modo corretto a causa o dell'apparecchiatura di registrazione o del disco stesso

La riproduzione di file audio di formato MP3 è possibile solo se la frequenza di campionamento con cui sono stati registrati è 44.1kHz o 48.1kHz con bit rate costante di 32 - 384 kbps o superiore. In ogni caso alcuni di questi supporti potrebbero non essere riprodotti a causa della condizione del supporto.

Anche i dischi contenenti immagini in formato JPEG o JPG possono essere riprodotti da questo apparecchio. A seconda della risoluzione delle immagini o del metodo di risoluzione la visione delle immagini potrebbe non essere nitida.

Caratteristiche dei dischi


Informazioni sui DVD

Codice Regionale

Per evitare che film pubblicati in una regione arrivino in altre in modo non ufficiale, tutti i lettori e (opzionalmente) i dischi DVD, sono dotati di codici regionali. Se si tenta di riprodurre un disco DVD con codice regionale diverso da quello del lettore DVD, non sarà possibile riprodurlo. (Per una lista dei codici vedi prossimo paragrafo).

Sottotitoli

I DVD sono forniti con un certo numero di sottotitoli selezionabili durante la visione del film. Il simbolo a fianco indica il numero dei sottotitoli presenti nel supporto di registrazione e le lingue corrispondenti.

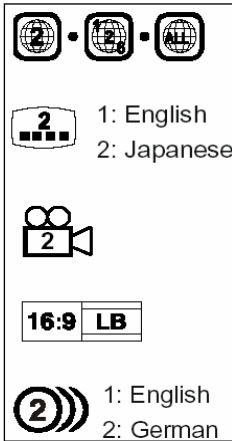

Riprese Multicamera

In alcuni film la registrazione prevede la possibilità di registrare la stessa scena da due o più angoli di visione. Il simbolo a fianco segnala che alcune scene del film sono registrate con il sistema multicamera.

Modalità di visualizzazione dello schermo

Il simbolo a fianco indica con quale sistema di visualizzazione delle immagini il DVD è stato registrato e quindi sarà riprodotto.

Lingue e tracce Audio

Il simbolo a fianco indica il numero e il tipo di tracce audio che il supporto mette a disposizione. Le tracce audio si riferiscono alle diverse lingue audio con cui il film può essere riprodotto.

Codici regionali

Regione 1	Stati Uniti, Canada, Territori Americani
Regione 2	Giappone, Europa, Africa Meridionale e Medio Oriente (incluso l'Egitto)
Regione 3	Sud-est Asiatico e l'Asia orientale (incluso Hong Kong)
Regione 4	Australia, Nuova Zelanda, Isole Pacifiche, America Centrale, Messico, Sud America e Caraibi
Regione 5	Europa orientale (la Prima Unione sovietica), subcontinente indiano, nord Africa, Corea e Mongolia
Regione 6	Cina
Regione 7	Riservata
Regione 8	Sedi internazionali e speciali (gli aeroplani, navi da crociera, ecc.)

Titoli, capitoli e tracce

Titolo


Quando due o più film sono registrati su un disco DVD, il disco è diviso in 2 o più sezioni corrispondenti al film. Le sezioni sono identificate dal titolo.

Capitoli

I titoli possono essere divisi in molte sotto sezioni. Ogni sotto sezione è chiamata capitolo.


Tracce

Un Cd audio può contenere numerosi brani che corrispondono alle tracce.

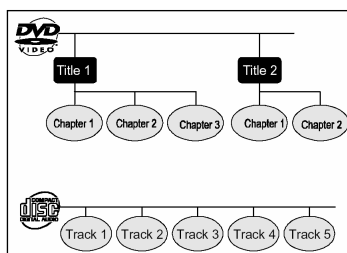

Manutenzione e cura dei supporti

Per una corretta funzionalità del vostro lettore è necessario assicurarsi che i supporti siano puliti e privi di graffi. E' buona norma, prima di inserire un supporto nel lettore, assicurarsi che questo sia pulito e in condizioni ottimali. Nel caso si rendessero necessarie delle operazioni di pulizia seguire le seguenti indicazioni:

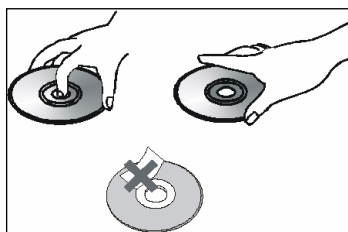

Per la pulizia utilizzare un panno morbido e pulito

Prendere i supporti per i bordi. Pulire il disco con movimenti dall'interno all'esterno

Non utilizzare prodotti chimici come solventi o liquidi volatili (es. alcool)

Se dovesse essere necessario, inumidire il panno con dell'acqua

Per garantire una lunga vita ai vostri supporti, mantenere i dischi puliti secondo le istruzioni date sopra

Prendere e maneggiare i dischi per i bordi evitando di lasciare impronte

Per la catalogazione non utilizzare etichette o adesivi che possano lasciare residui di colla sulla superficie del disco.

Nel caso ci siano residui di colla o di sostanze analoghe, rimuoverle completamente prima di utilizzare il disco

Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o a fonti di calore


Dopo l'utilizzo riporre sempre i dischi all'interno della propria custodia

Non scrivere sul lato etichetta dei dischi con penne a sfera o con penne che possano strisciare la superficie. Utilizzare gli appositi pennarelli che si trovano in commercio

Non far cadere o provocare urti o piegare il disco

19. Descrizione del prodotto


Pannello laterale

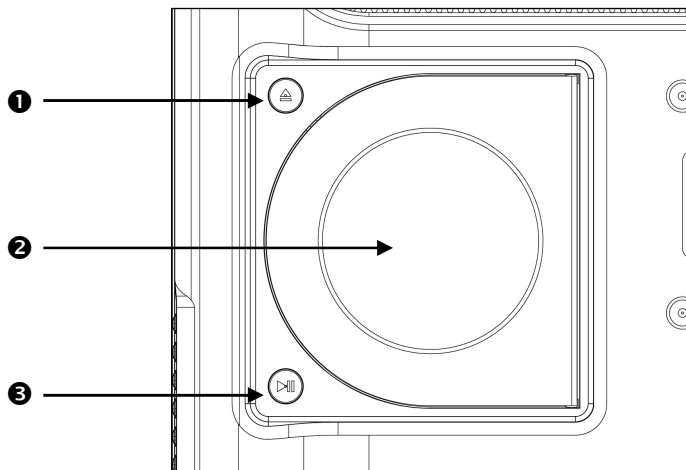

1. ▲ (**OPEN/CLOSE**) Apre lo sportellino che permette l'accesso al vano CD.
2. **VANO CD** d'inserimento del disco.
3. ▶ / || (**PLAY/PAUSE**) Attiva / ferma temporaneamente la riproduzione.

Telecomando (modalità DVD)

1. **STAND BY:** attivazione/disattivazione Stand-by
2. **MUTE:** interruzione temporanea dell'Audio.
3. **TASTI NUMERICI:** selezione diretta dei capitoli.
4. **▲ (TV AUDIO):** nessuna funzione associata in mod. DVD.
5. **RECALL/GOTO:** vai a un punto specifico del disco.
6. **TV MENU:** tasto MENU.
7. **AV:** permette la scelta della sorgente.
8. **TASTI FRECCE:** consentono la navigazione all'interno dei menù
9. **OK:** confermare o selezionare un sub-menu.
10. **EXIT:** tasto uscita dal menù.
11. **VOL +/-:** Diminuire/aumentare il volume.
12. **SOUND:**permette cambiare la modalità audio.
13. **PIC:** permette di cambiare la modalità video.
14. **CH +/-:** nessuna funzione associata in mod. DVD.
15. **SLEEP:** imposta il timer per lo spegnimento.
16. **ASPECT:** permette la scelta del formato immagine.
17. **○ (TV/RADIO):**permette di ripetere il titolo o il capitolo
18. **TXT:** permette di accedere al Televideo.
19. **▶ / || :** Attiva / ferma temporaneamente la riproduzione
20. **■:** ferma la riproduzione.
21. **INFO:** nessuna funzione associata in mod. DVD.
22. **TASTO ROSSO:** permette di impostare la ripetizione (A-B) di un porzione di filmato e/o brano musicale.
23. **TASTO VERDE:**ritorna al menu principale del supporto
24. **TASTO GIALLO:PBC**
25. **TASTOBLU:** Cambia i diversi angoli di visione (se disponibili)
26. **⏪** Ricerca veloce all'indietro
27. **⏩** Ricerca veloce in avanti
28. **⏮** Va al titolo/capitolo/traccia precedente
29. **⏭** Va al titolo/capitolo/traccia successiva
30. **RETURN:** ritorna al menu principale del supporto
31. **DISPLAY:** fornisce informazioni sul supporto.

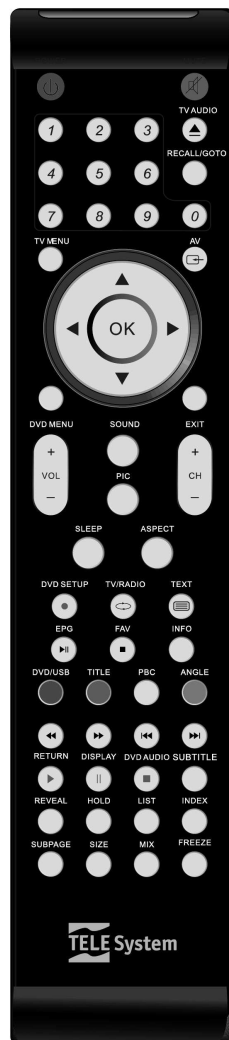

- 32. **DVD AUDIO:** scelta della lingua di riproduzione
- 33. **SUBTITLE:** tasto di scelta dei sottotitoli (se disponibili).
- 34. **REVEAL:** tasto funzione del televideo
- 35. **HOLD:** tasto funzione del televideo
- 36. **LIST:** tasto funzione del televideo.
- 37. **INDEX:** tasto funzione del televideo.
- 38. **SUBPAGE:** tasto funzione del televideo
- 39. **SIZE:** tasto funzione del televideo.
- 40. **MIX:** tasto funzione del televideo.
- 41. **FREEZE:** fermo immagine.

20. Utilizzo di Base (Riproduzione)

La scelta delle caratteristiche più convenienti per la riproduzione del supporto e la scelta della configurazione corretta del lettore permette di godere della migliore qualità del suono e del video. Le opzioni di configurazione sono utilizzabili solo se rese disponibili dal disco. Questo comporta che, se il disco caricato non fornisce la possibilità di impostare una certa caratteristica, il lettore utilizzerà l'impostazione fornita dal disco.

NOTA:

Alcune operazioni potrebbero non essere eseguite a causa delle informazioni contenute nel disco, anche se descritte in questo manuale. Quando questo accade, sul monitor del TV apparirà un messaggio indicante l'operazione proibita dal disco in uso.

Riproduzione semplice di un DVD

Fermare la riproduzione del disco

Premere il tasto STOP per fermare la riproduzione temporaneamente.

Premere PLAY per riprendere la riproduzione dal punto precedente oppure premere nuovamente STOP per fermarla permanentemente.

Riavvolgimento/avanzamento accelerato

Premere una o più volte i tasti ◀/▶ per ottenere un riavvolgimento o un avanzamento veloce della riproduzione delle immagini del disco inserito. Premere quindi il tasto PLAY per riprendere alla normale velocità. Si avvisa che durante il riavvolgimento/avanzamento accelerato l'audio non sarà attivo.

Pressione 1	Pressione 2	Pressione 3	Pressione 4
◀/▶ x2	◀/▶ x4	◀/▶ x8	◀/▶ x16

Salto al capitolo precedente/successivo

Durante la riproduzione di supporti contenenti più capitoli e/o titoli, premere i tasti ◀ / ▶ per saltare al capitolo o al titolo precedente/successivo.

OSD (On Screen Display)

Durante la riproduzione, il menù OSD visualizza a schermo molte informazioni relative al disco corrente (se presenti nel disco stesso). Ad esempio, utilizzando un DVD:

1. Tempo trascorso/rimanente per titolo o il capitolo corrente
2. Numero titolo corrente / numero totale dei titoli
3. Numero capitolo corrente / numero totale dei capitoli
4. Informazioni su traccia AUDIO
5. Informazione sui sottotitoli
6. Angolo di visione attuale / numero angoli disponibili

Premere il tasto DISPLAY per far apparire il corrispondente menu, le informazioni appariranno in sequenza, una per ogni pressione del tasto.

Funzione ripetizione

Premere in sequenza il tasto ○ per selezionare la modalità di ripetizione desiderata.

Pressione 1	Pressione 2	Pressione 3
Ripeti capitolo corrente	Ripeti titolo corrente	Ripetizione disattivata (OFF)

Funzione GoTo

In modalità visione (PLAY)

La funzione GoTo permette di passare ad un nuovo titolo, capitolo o ad un punto temporale.

Dopo aver premuto il tasto GOTO dal telecomando, usare i tasti freccia ▲, ▼ per spostarsi nell'opzione desiderata. Inserire il riferimento del punto a cui saltare tramite i tasti numerici del telecomando. Se le cifre immesse non corrispondono ad alcun riferimento presente nel disco, queste verranno cancellate. Riferirsi perciò alle informazioni riportate dal menu OSD.

Scelta della lingua audio e dei sottotitoli

Ad ogni pressione del tasto DVD AUDIO corrisponde un cambio di lingua audio tra le tracce audio disponibili. Analogamente premendo il tasto SUBTITLE sarà possibile cambiare la lingua dei sottotitoli presenti.

NOTA:

Quando la lingua audio o il sottotitolo desiderato non è presente o non può essere selezionato, significa che il disco non ha tali funzionalità e/o non le supporta.

Selezione dell'angolo di ripresa

Alcuni dischi DVD contengono scene riprese contemporaneamente da differenti angolazioni. In tali supporti quindi, le diverse scene possono essere viste da uno qualsiasi degli angoli di ripresa presenti. Si ricorda che tale funzione non è disponibile su tutti i dischi.

Premere il tasto ANGLE per cambiare la scena da un angolo all'altro.

Aspect Ratio Ingrandimento immagine della scena (Zoom)

Questa funzione permette di scegliere il formato dello schermo o di ingrandire le immagini a schermo.

Durante la riproduzione di un DVD video, premere il tasto ASPECT più volte per scegliere uno tra i tre formati o i due fattori di ingrandimento come indicato in tabella (partendo dalle impostazioni di Default)

1° Pressione	2° Pressione	3° Pressione	4° Pressione	5° Pressione
16:9	4:3	Auto	Sottotitoli 1	ZOOM

NOTA!!!

Alcuni dischi potrebbero non permettere l'utilizzo della funzione di zoom.

Riproduzione file MP3

Al caricamento di un disco contenente file musicali in formato MP3, apparirà un menu con la lista tutti i brani e/o cartelle presenti.

Utilizzare i tasti freccia ▼, ▲ per navigare tra i brani/cartelle. La pressione del tasto ENTER in corrispondenza di una cartella espande il contenuto della cartella, mentre, in corrispondenza di un file, fa partire la riproduzione.

Durante l'ascolto, servirsi dei tasti ◀ ▶ per passare alla canzone precedente/successiva.

NOTA!!!

I file MP3 devono essere salvati con la classica estensione degli MP3, ad esempio "canzone1.mp3", altrimenti potrebbero non essere riconosciuti e riprodotti.

A seconda della composizione dei dischi (disposizione e numero delle cartelle/file), il lettore potrebbe non permettere la visualizzazione del menu del disco.

Il supporto utilizzato non deve superare il numero massimo di 250 file/cartelle.

Visualizzazione file JPEG

Come nel caso precedente, al caricamento di un disco contenente file d'immagini in formato JPEG, apparirà un menù con tutte le cartelle. Poi il lettore caricherà la prima immagine disponibile.

Il menu è richiamabile attraverso il tasto STOP.

Utilizzare i tasti freccia ▼, ▲ per navigare tra i vari file/cartelle. La pressione del tasto ENTER in corrispondenza di una cartella espande il contenuto della cartella, mentre in corrispondenza di un file fa partire la presentazione delle immagini da quella selezionata.

Per ogni file JPEG, sulla destra del menù, apparirà un'anteprima dell'immagine (questa operazione avrà successo solo se l'anteprima è disponibile).

Durante la presentazione delle immagini, tramite i tasti del telecomando, è possibile:

- fermarsi sulla foto corrente con PLAY/PAUSE (una nuova pressione farà ripartire l'illustrazione);
- passare alla foto precedente/successiva con ◀▶;
- ruotare in senso antiorario/orario l'immagine con le frecce ◀▶;
- capovolgere sotto/sopra l'immagine con le frecce ▼/▲;

Programmazione della riproduzione

Per file MP3, JPEG, MPEG4

Anche durante l'ascolto di file musicali MP3 è possibile modificare la modalità di riproduzione direttamente dall'apposito menu a video, sito alla destra della lista dei file contenuti nel supporto. Identica procedura di programmazione sarà utilizzabile anche con supporti contenenti file di tipologia diversa di musica, foto, video.

A menù saranno disponibili diverse funzioni:

Filtraggio

Nell'utilizzo di dischi contenenti file misti, la funzione **FILTRO** permette di visualizzare in lista e riprodurre solo il tipo di file scelto (*Audio / Foto / Video*).

Premendo il tasto ENTER in corrispondenza della voce **FILTRO** di aprirà una tendina dove poter selezionare il tipo di file da visualizzare. Spostarsi con tasti freccia ▲/▼ tra le opzioni e confermare la scelta con ENTER. L'opzione scelta sarà individuata con il simbolo V.

Ripetizione

La funzione **Ripeti** pianifica la ripetizione del singolo file (*Singolo*) o dell'intera cartella (*Cartella*).

Modalità

La scelta della modalità di riproduzione *Normale* o *Causale* può essere effettuata tramite la voce **Modo** (*Normale - Riproduzione*).

Programmazione manuale

Si può anche procedere manualmente e realizzare un programma personale, selezionando i singoli file desiderati e aggiungendoli alla lista di riproduzione.

A tal scopo sono disponibili le ultime tre voci del menù.

Procedere attivando la modalità di programmazione manuale selezionando e confermando con ENTER la voce **Edit Mode**.

Navigare quindi tra i file/cartelle tramite i tasti freccia per scegliere ogni file desiderato, selezionandolo col tasto ENTER e aggiungendolo al programma tramite la funzione del menu **Aggiungi a programma**

Selezionando **Visual.Prog** si possono vedere i file salvati nella lista, cancellare i file con **Cancellare Programma** o tornare alla visualizzazione precedente con **Visualizzazione Browser**.

21. Impostazioni avanzate (Menu Setup)

Per la configurazione generale del lettore DVD attenersi alle seguenti regole generali:

premere il tasto DVD SETUP del telecomando per entrare nel menu del dispositivo;

utilizzare i tasti freccia ▲, ▼ per selezionare uno dei sottomenu **Lingua**, **Video**, **Livello**, **Varie**.

servirsi del tasto freccia ► per accedere al sottomenu corrispondente;

utilizzare nuovamente i tasti cursore, freccia ▲, ▼, ◀, ▶ e ENTER, per navigare e selezionare le voci e le opzioni desiderate;

confermare la scelta dell'impostazione con il tasto ENTER;

per uscire dal menu Setup premere ancora il tasto DVD SETUP.

NOTA! Per la gestione dei varie menù riferirsi anche alle indicazioni che appariranno in fondo alle finestre degli stessi menù.

Lingua

Il menu **Lingua** permette di impostare la lingua per le seguenti funzioni:

1. **Lingua OSD**: lingua del menu visualizzato a schermo (OSD).
2. **Sottotitoli**: lingua dei sottotitoli del supporto.
3. **Sottotitoli MPEG4**: lingua dei sottotitoli del supporto.
4. **Audio**: lingua audio del supporto.
5. **Menu DVD**: lingua del menu interno del supporto DVD.

NOTA!!!

Le impostazioni avranno effetto solo se il menù e le varie lingue sono presenti nel disco impiegato. Se non sono disponibili, il lettore utilizzerà le lingue principali impostate nel disco stesso.

Video

Tramite il menu **Video** si regolano tutte le impostazioni relative alle uscite video e alle immagini:

1. **Formato TV**: impostazione del formato schermo del TV, 4:3PS, 4:3LB o 16:9.
2. **Sistema TV**: impostazione dello standard colori supportato dal TV connesso (selezionabile anche tramite il tasto P/N del telecomando):
 - a. **PAL**: se il TV connesso utilizza il sistema PAL, selezionare questa opzione. In questo modo il segnale prodotto da un disco NTSC viene modificato in un segnale d'uscita PAL;
 - b. **NTSC**: se la televisione connessa utilizza il sistema NTSC, selezionare questa opzione. In questo modo il segnale prodotto da un disco PAL viene modificato in un segnale d'uscita NTSC.
 - c. **Multi**: il sistema automaticamente imposta la modalità TV

Livello

Il menù livello limita le funzioni di visione attraverso l'impostazione del controllo parentale e della password.

1. **Controllo Parentale:** opera congiuntamente con le classi di censura assegnabili ai DVD. Questa funzione permette un controllo d'età per la visione. Sono possibili fino ad un massimo di otto classi di censura. Per l'impostazione del controllo parentale è necessaria una password (vedi par. successivo).

ATTENZIONE!

Il controllo parentale sarà azionato solo con dischi registrati con tale funzionalità.

Se all'interno del carrello è caricato un supporto registrato senza classi di censura (visione libera), non sarà possibile entrare nel menù per modificare il controllo parentale.

2. **Imposta password:** consente di modificare la password per il controllo parentale e il reset di fabbrica. Sarà richiesta la vecchia password e l'inserimento di quella nuova, che dovrà essere formata da 4 numeri.

ATTENZIONE!

Annotare e conservare il nuovo codice PIN in un luogo sicuro. Nel caso lo si dimenticasse, utilizzare il codice universale "____", col quale si potrà accedere al menu **Password** e quindi impostare una nuova password.

Varie

1. **Usa Impost. fabbrica:** Questa funzione cancellerà tutte le impostazioni definite dall'utente e ripristinerà tutte quelle predefinite dalla fabbrica come alla prima messa in funzione del dispositivo.

NOTA!!!

- Attenzione tutte le impostazioni effettuate dall'utente saranno perse.

22. Risoluzione dei problemi

<p>Il telecomando non funziona</p>	<p>Controllare di aver inserito le batterie nel verso giusto. Le batterie sono scariche: sostituirle. Il telecomando è caduto e potrebbe essersi danneggiato internamente: rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia per acquistarne uno nuovo.</p>
<p>Il disco non viene letto</p>	<p>Controllare che il disco sia inserito nel verso corretto. Il formato non è supportato dal dispositivo o non è stato registrato correttamente: cambiare disco. La superficie del disco è sporca o strisciata: pulire la superficie o sostituire il disco</p>
<p>L'immagine disturbata</p>	<p>La superficie del disco è sporca o strisciata: pulire la superficie o sostituire il disco</p>
<p>L'aspetto delle dimensioni dello schermo non cambia</p>	<p>Verificare di aver impostato la giusta configurazione nel menu SETUP. Le dimensioni dello schermo sono bloccate dal disco che si sta leggendo (non è possibile modificarle).</p>
<p>L'audio non si sente o è molto debole</p>	<p>Verificare le connessioni audio e gli apparati che gestiscono il suono (amplificatori, diffusori acustici, etc.) Il DVD è in modalità di avanzamento rapido o di riavvolgimento. Premere il tasto PLAY per ritornare al normale stato di riproduzione. Controllare la correttezza dell'impostazione delle opzioni del menu Audio.</p>
<p>Audio disturbato</p>	<p>Allontanare il TV dai componenti audio (es. casse acustiche non schermate).</p>
<p>I sottotitoli di un DVD non possono essere cambiati/spenti</p>	<p>Il disco non dispone di una registrazione multi-lingua. La lingua desiderata non è supportata dal disco. Il supporto DVD non permette di eliminare i sottotitoli.</p>
<p>Impossibile cambiare gli angoli di ripresa</p>	<p>Il disco DVD inserito nel lettore non supporta questa caratteristica</p>

23. Specifiche tecniche

Modello		PALCO24 LED01 COMBO B01F
Pannello	Display	Diagonale 23,6" (59,9 cm) 16:9 Wide
	Colori	16.7 milioni
	Risoluzione	1920(H) x 1080 (V)
	Rapporto di contrasto	1000:1
	Luminosità	250 (cd/m ²)
	Angolo di visione	160°/160° (H/V)
Conessioni	Component	(YPbPr) + Audio L/R
	HDMI	2
	Scart	1 (con adattatore in dotazione)
	A/V in	1
	USB	1
	VGA	DSUB15 + Audio PC
Segnale TV	Ingresso antenna	75 Ω coassiale
	Standard Colore	PAL/SECAM
	Standard Audio	B/G, D/K, I, L/L'
	Televideo	FASTEXT
	Diffusori	3 Watt x 2
Generalità	Alimentazione	Tramite adattatore in dotazione 100V - 240V, 50/60Hz uscita 12V 3A
	Consumo	≤1 W on Stand-by 35 W in uso
	USB, formati supportati	MP3/JEPG/MPEG2
	Segnale video	PAL / NTSC
	Dimensioni	572x414x145mm
	Canali memorizzabili	100 ATV – 360 DTV
DVD	Formati supportati	DVD, DVD+/-RW, DVD+/-R, CD, CD-R/RW, MP3, JPEG, MPEG4
	TV (l x a x p)	458x350x145 mm
Accessori		Telecomando, alimentatore, adattatore per presa SCART, manuale istruzioni, batterie (AAA)

Codice Prodotto: 28003016

PALCO24 LED01 COMBO B01F

Tele System Electronic dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee 2004/108/CE (EMC - Electromagnetic Compatibility) , 2006/95/CE (LVD - Low Voltage Directive) e 2009/125/CE reg. 642/2009 (EUP – Energy Using Product), rispettando le seguenti normative tecniche:

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

EN 55013: 2001+A1+A2

EN 55022: 2006

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008

EN55020: 2007

EN55024: 1998+A1+A2



BASSA TENSIONE

EN60065: 2002+A1;2006+A11:2008

TELE System Electronic dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che il prodotto in questione risulta essere conforme al D. M. 26-03.92

Tutta la documentazione a supporto della Conformità rispetto alle direttive e al decreto citato è disponibile presso TELE System Electronic Srl.

Bressanvido, li 15/10/2010

Flavio De Poli

Direzione Generale

ITALY

TELE System Electronic Srl

Via S. Benedetto, 14 Q/M

36050 Bressanvido (VI)

Internet: www.telesystem-world.com

Tel. assistenza clienti: 199 214 455

 **TELE System**

The logo for TELE System features a stylized graphic of three horizontal, wavy lines above the text 'TELE System'. The word 'TELE' is in a bold, sans-serif font, and 'System' is in a regular, sans-serif font.

Rev00 del 15/10/2010