


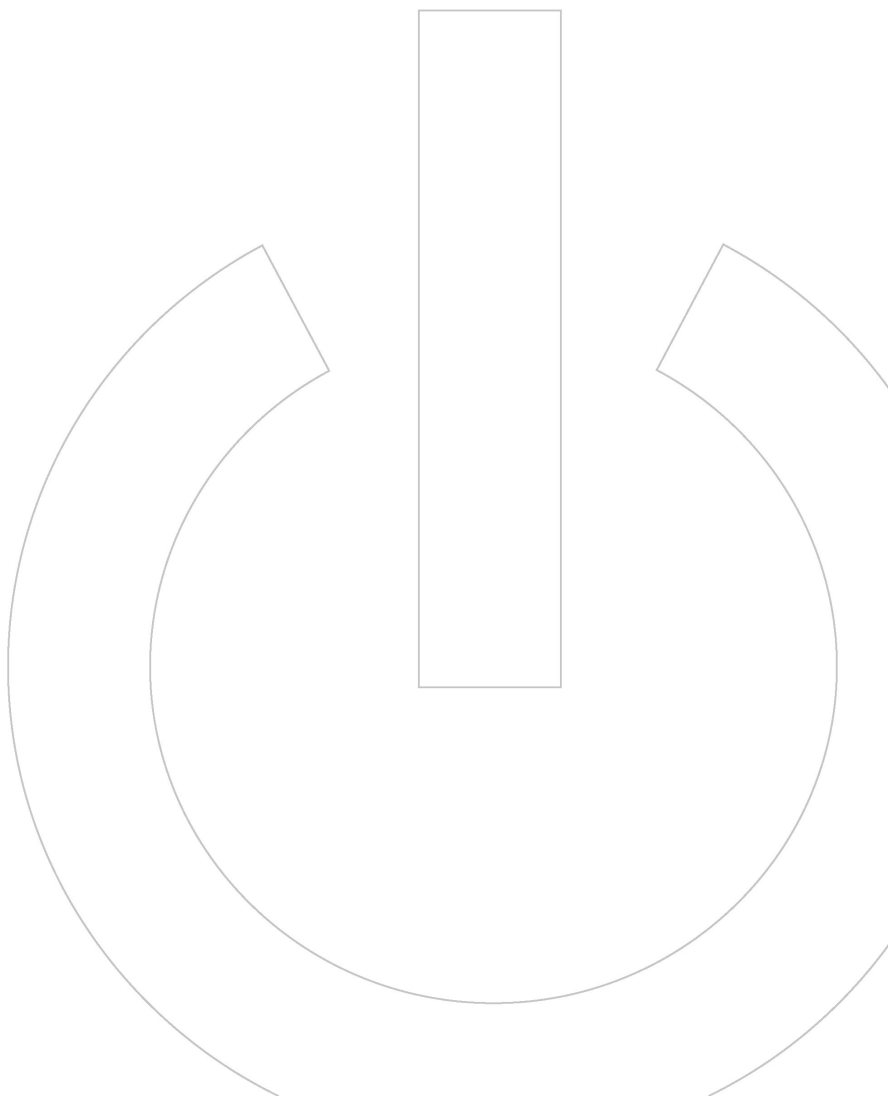

**TV LED**  
**PALCO24 LED01 B01F**

---

Manuale d'utilizzo  
User Manual





### ***Gentile Cliente,***

nel ringraziarla per l'acquisto del nostro prodotto, la invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni, prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche di affidabilità originali. Sugeriamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future., **Le suggeriamo, inoltre, di conservare l'imballo del televisore.** Per qualsiasi problema si ricordi di annotare il numero di serie del televisore, riportato nel retro dell'apparecchio.

***Lo staff di TELE System***

### **ATTENZIONE!**

***La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.***

***TELE System Electronic Srl comunica, che a seguito di eventuali modifiche software e/o hardware aventi l'obiettivo di migliorare il prodotto, si potrebbero evidenziare incongruenze tra il contenuto di questo manuale ed il prodotto in possesso.***





---

**Indice**

1.	Sicurezza .....	2
2.	Descrizione .....	4
	Pannello frontale .....	4
	Connessioni posteriori.....	5
3.	Collegamenti .....	6
	Connessione antenna / emittente via cavo .....	6
	Connessione ad un dispositivo esterno .....	6
4.	Telecomando .....	7
5.	Modalità PC.....	8
6.	Utilizzo TV.....	9
	Accensione / Standby.....	9
	Selezione programma .....	9
	Regolazione del volume .....	9
	Esclusione audio (temporanea) .....	9
	Richiamo programma.....	9
	Selezione sorgente.....	9
	Descrizione Menu principale .....	10
	Prima installazione .....	10
	Memorizzazione automatica dei canali. ....	10
7.	Modalità DVB .....	11
	Ricerca manuale .....	11
	Guida elettronica TV (EPG).....	11
	Organizzazione lista canali.....	12
8.	Modalità TV Analogica .....	12
	Memorizzazione manuale canali .....	12
	Organizzazione lista canali.....	13
9.	Sicurezza .....	13
10.	Menu Immagine .....	14
11.	Menu Audio.....	14
12.	Menu Tempo.....	14
13.	Menu Opzioni.....	15
14.	Timeshift .....	16
15.	Menu Multimedia .....	16
16.	PVR .....	16
17.	Appendice.....	17
	Tabella guida .....	17
18.	Specifiche tecniche.....	18


## 1. Sicurezza

- **ATTENZIONE:** PER RIDURRE RISCHI DI SHOCK ELETTRICO, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE NON USATE ATTREZZI METALLICI ALL'INTERNO.
- Prima di connettere il cavo d'alimentazione alla presa dell'adattatore DC, assicuratevi che il voltaggio indicato corrisponda a quello utilizzato nella vostra zona.
- Assicuratevi che il televisore sia spento prima di inserire la spina d'alimentazione nella presa di corrente. Prestate attenzione affinché il cavo elettrico e gli altri cavi di collegamento risultino connessi in modo stabile e sicuro.
- Sovraccarichi di tensione e prolunghe di alimentazione possono risultare pericolosi, come cavi logori o prese/spine rotte; queste condizioni possono causare scosse elettriche o incendio. Contattate un tecnico di fiducia per sostituire le parti danneggiate.
- Non inserite oggetti metallici all'interno del televisore, pericolo di elettro shock.
- Per evitare scariche elettriche non toccate parti interne del televisore LED, solo personale qualificato può intervenire per aprire il televisore.
- Il televisore è provvisto di fessure per il ricircolo dell'aria. Per evitare surriscaldamento queste aperture non devono essere coperte né ostruite. Se posizionate il TV in spazi ristretti (librerie, mobili...), assicuratevi che vi sia un'adeguata ventilazione.
- Non utilizzate il televisore con temperature estreme, umidità o in ambienti polverosi.  
Temperatura consigliata. 5 – 35°C  
Umidità relativa: 30 – 80RH
- Non esponete il TV alla pioggia o a spruzzi d'acqua; non installate vicino a cucine, piscine etc... Se accidentalmente del liquido penetra all'interno del televisore, scollegate immediatamente il cavo di alimentazione e contattate un tecnico.
- Potete pulire lo schermo LED/LCD se necessario con un panno morbido leggermente umido, ricordatevi di scollegare il televisore prima di pulirlo.
- Non usate solventi come benzene per pulire il televisore, danneggereste la superficie dello schermo.
- Posizionate il televisore su di una superficie solida e maneggiatelo con attenzione.  
lo schermo è formato da un vetro sottile e protetto da una lamina di plastica, liquidi abrasivi o strisciate rovinano in modo permanente il pannello LED/LCD.
- Non pulite lo schermo con sostanze quali: acetone, alcol etilico, toluene, acido etilico, metilico o cloridrico; queste sostanze rovinano il pannello LED/LCD.

- Posizionate il televisore in modo che sia facilitato l'accesso alla presa di corrente.
- Non ponete fonti di calore o fiamma come ad esempio candele, sopra il televisore.
- Nessun oggetto contenente liquidi come vasi o bottiglie, deve essere posizionato sopra o nelle vicinanze del TV.
- In conformità alla Direttiva 2002/96/CE, il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che l'apparecchio da smaltire, è considerato come rifiuto, e deve essere quindi oggetto di "raccolta separata". Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il suddetto rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento, favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da un'eventuale gestione impropria del rifiuto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.50 e seguenti del D.L. n.22/1997
- Il produttore istituisce un sistema di recupero dei RAEE del prodotto oggetto di raccolta separata e sistemi di trattamento avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia.   

- Portare il prodotto (ed eventuali suoi accessori, ivi comprese le batterie) non più utilizzabile presso un centro di raccolta autorizzato a gestire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto non può essere unito ai rifiuti comuni oppure è sempre possibile riconsegnare allo stesso distributore l'apparecchiatura usata o a fine vita all'atto dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente

## 2. Descrizione

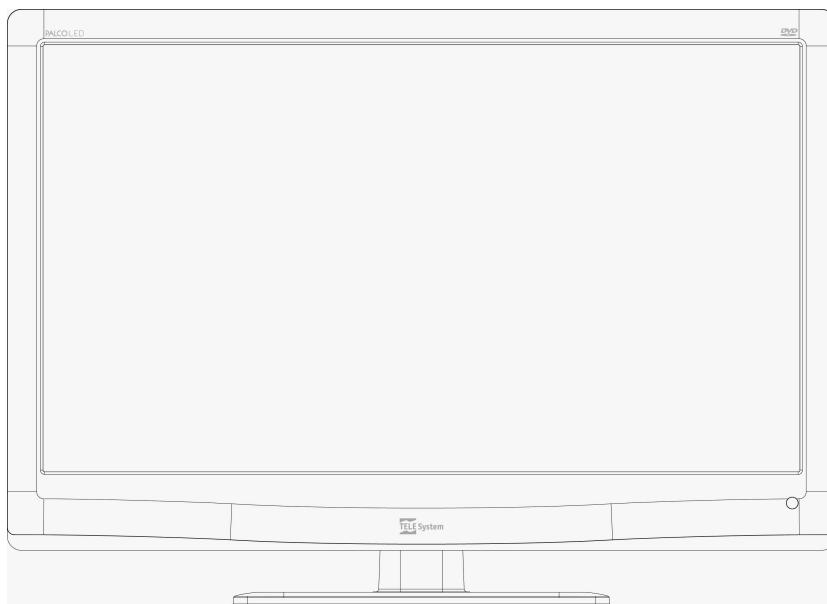
### *Pannello frontale*




- **AV:** seleziona sorgente
- **Menù:** accede al menu principale
- **CH+:** cambio canale successivo
- **CH-:** cambio canale precedente
- **Vol+:** aumenta il volume
- **Vol-:** diminuisce il volume
- **Standby:** attiva modalità Stand by



## Connessioni posteriori

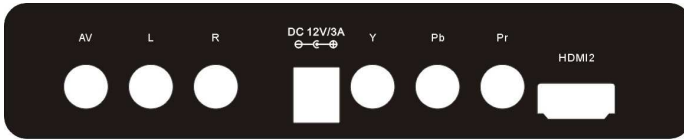

1. Ingresso RCA Video (AV) + Audio (R + L).
2. Ingresso Alimentazione 12V (DC INPUT)
3. Ingresso Y/Pb/Pr (Component).
4. Ingresso HDMI 2.




5. Ingresso HDMI 1
6. Ingresso USB
7. PC Audio IN (Audio VGA Input)
8. CI Slot (CI)
9. Ingresso SCART (tramite adattatore in dotazione).
10. Ingresso PC (VGA INPUT).
11. Ingresso Antenna (ANT)

### ATTENZIONE!

Per la connessione di un dispositivo via SCART è necessario utilizzare l'adattatore in dotazione.

Per evitare danneggiamenti e/o malfunzionamenti si consiglia di prestare particolare attenzione durante il collegamento dell'adattatore al TV.

Per un corretto inserimento mantenere il connettore con le viti rivolte verso l'esterno del TV, premere i due pulsanti di sblocco e tenerli premuti fino al completo inserimento dell' adattatore (vedi immagine).

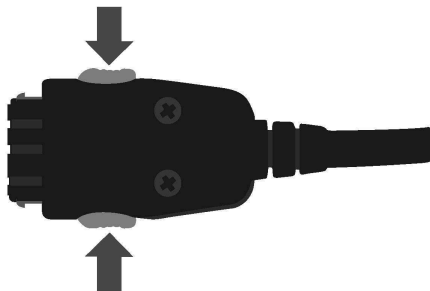

## 3. Collegamenti

### ***Connessione antenna / emittente via cavo***

Per vedere i canali televisivi, potete collegare il televisore ad uno dei seguenti apparati:

- Una antenna esterna.
- Una antenna da interno (sconsigliata per le possibili interferenze).

In entrambi i casi collegate il cavo d'antenna (75  $\Omega$ ), alla presa coassiale collocata nel retro del televisore.

### ***Connessione ad un dispositivo esterno***

**Via SCART:** accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo SCART dalla sorgente al TV tramite l'adattatore in dotazione. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto AV del telecomando e selezionate SCART.

**Via RCA:** accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate, rispettando i colori (giallo per il video, bianco e rosso per l'audio) il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi. Premete il tasto AV del telecomando e selezionate AV.

**Via YPbPr (component):** accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo (rispettando i colori) dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.


Premete il tasto AV del telecomando e selezionate YPbPr.

**Via HDMI:** accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto AV del telecomando e selezionate HDMI (HDMI 1 o HDMI 2).

## 4. Telecomando

1. **POWER:** attivazione/disattivazione Stand-by
2. **MUTE:** interruzione temporanea dell'Audio.
3. **TASTI NUMERICI:** selezione diretta dei canali.
4. **AUDIO:** scelta dell'audio.
5. **RECALL:** ritorno all' ultimo programma selezionato.
6. **TV MENU:** richiama il MENU principale.
7. **AV:** scelta della sorgente.
8. **TASTI FRECCE:** consentono la navigazione all'interno dei menu.
9. **OK:** conferma o seleziona un sub-menu.
10. **CH.LIST:** visualizza la lista dei canali memorizzati.
11. **EXIT:** uscita dal menù.
12. **VOL -/+:** Diminuisce/aumenta il volume.
13. **SOUND:** cambia la modalità audio.
14. **PIC:** cambia la modalità video.
15. **CH -/+:** cambio canale precedente/successivo.
16. **SLEEP:** imposta il timer per lo spegnimento.
17. **ASPECT:** scelta del formato immagine.
18. **FREEZE:** fermo immagine.
19. **TV/RADIO:** cambia la modalità di visione, tra i programmi TV a quelli Radio.
20. **TEXT:** accede al Televideo.
21. **EPG:** Guida elettronica dei programmi
22. **FAV:** visualizza la lista dei canali preferiti.
23. **INFO:** visualizza informazioni inerenti il canale sintonizzato.
24. **TASTO FASTEXT ROSS**
25. **TASTO FASTEXT VERDE**
26. **TASTO FASTEXT**
27. **GIALLOTASTO FASTEXT BLU**
28. **REVEAL:** tasto funzione del TXT
29. **HOLD:** tasto funzione del TXT
30. **LIST:** tasto funzione Televideo
31. **INDEX:** pagina iniziale del TXT.
32. **SUBPAGE:** tasto funzione
33. **SIZE:** zoom del televideo.
34. **MIX:** sovrappone l'immagine TV a quella del Televideo
35. **SUBTITLE:** avvia i sottotitoli
36. **◀◄/▶▶:** riavvolgimento/ avanzamento veloce
37. **◀◄/▶▶:** indietro avanti di una traccia/brano/foto
38. **▶:** riproduzione
39. **||:** pausa
40. **■:** stop
41. **REC/REP:** avvia la registrazione

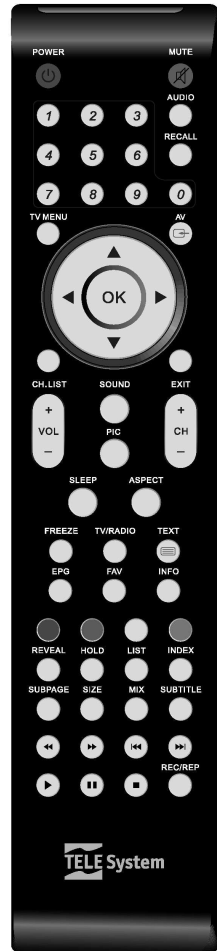

## Inserimento batterie

Dovete sostituire o inserire le batterie quando:

- acquistate il prodotto.
- il telecomando non funziona correttamente.

Una volta aperto lo sportellino delle batterie posto sul retro del telecomando, inserite le 2 batterie (formato AAA) nel vano, facendo attenzione nel rispettare le corrette polarità come indicate.

Rimuovere le batterie esaurite, che dovranno essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici portandole ad un qualsiasi punto vendita o di raccolta, ripetendo le operazioni svolte per l'inserimento.

Per evitare che la perdita di liquido corrosivo danneggi il telecomando, vi consigliamo di togliere le pile se pensate di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo. Evitate di usare differenti tipi di batterie o batterie scariche e nuove allo stesso tempo.

## 5. Modalità PC

Il TV può essere usato come schermo per il PC essendo dotato di una scheda video VGA seguendo la seguente procedura:

- 1** Con gli apparecchi spenti collegate i due apparati tramite un cavo D-SUB (15 poli), per la parte Video e un cavo audio per la parte audio.
- 2** Ripristinate il collegamento elettrico del TV e del PC. Accendete il televisore.
- 3** Dal vostro telecomando premete il tasto **AV**. Scegliere quindi la modalità **PC**.
- 4** Accedente il computer.

### MENU PER MODALITÀ PC

Dopo essere passati alla modalità PC, è possibile regolare vari parametri premendo il tasto **TV MENU** nel pannello frontale o del telecomando: comparirà il consueto Menu, che avrà alcune funzioni attive solo in questa modalità:

Per navigare nel menu usate i tasti ▲/▼. Modificate i valori usando i tasti ◀/▶.

## 6. Utilizzo TV

### ***Accensione / Standby***

Mentre il TV è in funzionamento, per spegnere, premete il tasto **Power** dal vostro telecomando. Il led presente sul pannello frontale del TV cambierà da blu a rosso.

Per accendere nuovamente il televisore, premere il Tasto **Power** o i tasti **CH+** / **CH-** (sul telecomando o sul TV).

### ***Selezione programma***

Per selezionare un programma, premete i tasti **CH+** / **CH-** oppure usate i tasti numerici.

### ***Regolazione del volume***

Premete i tasti **VOL-** / **VOL+** dal telecomando (o dal TV) per diminuire/aumentare il volume.

### ***Esclusione audio (temporanea)***

Premendo il tasto **MUTE** il suono viene interrotto e a video compare il simbolo della funzione. Per riattivare l'audio potete premere nuovamente il tasto **MUTE** o agire mediante uno dei tasti volume **VOL-** / **VOL+**.

### ***Richiamo programma***

È possibile richiamare il programma precedentemente selezionato premendo il tasto **RECALL**. Premendolo nuovamente si ritorna al programma che si stava guardando.

### ***Selezione sorgente***

Premendo il tasto **AV** è possibile selezionare la modalità di funzionamento del TV:

1. **DTV**: per attivare la modalità TV digitale e permettere la ricezione dei programmi TV digitali;
2. **ATV**: per attivare la modalità TV analogica;
3. **SCART**: per attivare l'ingresso SCART
4. **YPbPr**: per attivare l'ingresso Component.
5. **PC**: per attivare la modalità PC
6. **HDMI 1**: per attivare l'ingresso HDMI 1.
7. **HDMI 2**: per attivare l'ingresso HDMI 2.
8. **AV**: per attivare l'ingresso AV (RCA)

## **Descrizione Menu principale**

Premere il tasto **TV MENU** per far apparire il menù principale e usare quindi i tasti direzionali ▲/▼ e ◀/▶ per navigare attraverso i titoli del menu. Premere il tasto **TV MENU** per tornare al menu precedente o **EXIT** per uscire dal menu principale. Le voci del menù sono: CANALI, IMMAGINE, AUDIO, TEMPO, OPZIONI, SICUREZZA E APPLICAZIONI.

## **Prima installazione**

Quando il televisore viene acceso per la prima volta o dopo un reset di fabbrica una procedura guidata permetterà l'installazione ottimale del TV.

Selezionare la lingua d'installazione con i tasti direzionali ◀/▶/▲/▼ (predefinito Italiano) e confermare premendo OK.

Selezionare quindi il paese di installazione (predefinito Italia) con i tasti direzionali ◀/▶/▲/▼; confermando la scelta con il tasto OK, si avvierà la ricerca Automatica dei canali.

Durante la scansione verranno prima cercati i canali analogici e successivamente quelli digitali terrestri, in qualsiasi momento è possibile:

- Premere EXIT per concludere la ricerca (verrà richiesta la conferma).
- Premere TV MENU per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali (verrà richiesta la conferma).

## **Memorizzazione automatica dei canali.**

Premete il tasto **TV MENU**; nel menù CANALI usando ▼, selezionate la voce **RICERCA AUTOMATICA** e confermate con il tasto **OK**.

Scegliete il tipo di ricerca tramite i tasti ◀/▶; sono disponibili 3 modalità:

- **DTV**: ricerca dei soli canali digitali;
- **ATV**: ricerca dei soli canali analogici;
- **DTV+ATV**: ricerca dei canali analogici e digitali.
- Usando il tasto ▼ spostatevi sul menu di scelta della nazione e con i tasti ◀/▶/▲/▼ selezionate la nazione, confermando la scelta con il tasto OK, contestualmente si avvierà la ricerca Automatica dei canali.

In qualsiasi momento si può:

- Premere EXIT per concludere la ricerca (verrà richiesta la conferma).
- Premere TV MENU per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali (verrà richiesta la conferma).

## **ATTENZIONE!**

La ricerca automatica cancella tutti i canali precedentemente memorizzati.

## 7. Modalità DVB

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto AV, scegliere DTV.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali digitali in modo automatico (vedi paragrafo “Memorizzazione automatica dei canali”) oppure manualmente.

### ATTENZIONE!

*La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.*

### Ricerca manuale

Premete il tasto **TV MENU**; nel menù CANALI , usando ▼ selezionate la voce **Ricerca manuale digitale** e confermate con il tasto **OK**

Inserire il canale (frequenza) da cercare tramite i tasti direzionali ◀ / ▶ del telecomando e confermate con il tasto **OK**.

Premere il tasto EXIT per annullare la ricerca manuale in qualsiasi momento.

### Guida elettronica TV (EPG)

La guida elettronica TV, se supportata dall'emittente, offre le informazioni sui programmi TV dei successivi 7 giorni. Per attivare tale funzione (solo in modalità DTV) premere il tasto EPG del telecomando.

La guida presenterà un elenco dei programmi in corso sui diversi canali, è possibile cambiare il giorno posizionandosi sopra l'indicazione della data usando i tasti ◀/▶.

Per cambiare la visualizzazione della guida e consultare la programmazione di un singolo canale posizionarsi sulla opzione **Guida Programmi** e con il tasto ▶ selezionare “**Canali**”. Selezionare quindi il canale di cui si desidera sapere la programmazione, posizionandosi sull'indicazione del canale e usando i tasti ◀/▶.

Premere il tasto **Rosso “Registra”** per programmare una registrazione.

Premere il tasto **Verde “INFO”** per visualizzare informazioni sul programma selezionato

Premere il tasto **Giallo “Lista prog”** per visualizzare le programmazioni salvate.

Premere il tasto **Blu “Prog”** per pianificare un timer sul programma selezionato.

## **Organizzazione lista canali.**

Premete il tasto **TV MENU**; nel menù CANALI , usando ▼ selezionate la voce, **Modifica Canali** e confermate con il tasto **OK**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, con le seguenti opzioni disponibili:

- Tasto **Rosso (Cancella)**: per cancellare un canale, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto ROSSO e confermate con OK.
- Tasto **Blu (Salta)**: se attivato il canale potrà essere visualizzato solo se richiamato utilizzando i tasti numerici del telecomando.
- Tasto **Giallo (Sposta)**: per effettuare uno spostamento dei canali premere il tasto giallo, digitare la posizione dove si vuole spostare il canale e confermare con OK.
- **Favoriti**: (tasto FAV) aggiunge il canale alla lista preferiti.

## **8. Modalità TV Analogica**

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto AV, scegliere ATV.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali in modo automatico (vedi paragrafo “Memorizzazione automatica dei canali”) oppure manualmente.

### **Memorizzazione manuale canali**

Ricercando i canali manualmente, potete scegliere se memorizzare o meno le emittenti trovate.

Premete il tasto **TV MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce **Ricerca manuale analogica** e confermate con il tasto **OK**.

- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **Memorizza su**, con il tasto ► cambiate il numero programma in 01 (per cominciare a sintonizzare dal primo canale).
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **SISTEMA** e selezionate quello usato nel vostro paese (in Italia “BG”).
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **Canale corrente** e selezionate il canale da visualizzare.
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **CERCA** e con i tasti ◀ / ▶ iniziate la scansione, a ricerca ultimata è possibile utilizzare **Sintonizzazione fine** per correggere manualmente la frequenza, al fine di ottimizzare la visione del canale.
- Quando la ricerca trova un canale si ferma, per confermare e memorizzare il canale premete il tasto **ROSSO** (Save)

Per ricercare altri canali è sufficiente ripetere la procedura avendo cura di cambiare il numero di programma nel campo **Memorizza su**.



## Organizzazione lista canali

Premete il tasto **TV MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce **Modifica programmi** e confermate con il tasto **OK**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, che si può scorrere con i tasti ▲ / ▼ e con le seguenti opzioni:

- Tasto **Rosso (Cancella)**: per cancellare un canale, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto **ROSSO** e confermate con **OK**
- Tasto **VERDE (Rinomina)**: per rinominare un canale usate i tasti ▲ / ▼ per selezionare la lettera o il numero desiderato e spostatevi lungo il nome usando i tasti ◀ / ▶. Premete il tasto **TV MENU** per confermare.
- Tasto **Giallo (Sposta)**: per spostare un canale, selezionate il canale che volete spostare usando i tasti ▲ / ▼ e premete il tasto **GIALLO**, quindi spostate il canale usando i tasti ▲ / ▼, e confermate con il tasto **GIALLO** o **TV MENU**.
- Tasto **Blu (Salta)**: se attivato il canale potrà essere visualizzato solo utilizzando i tasti numerici del telecomando.
- **FAVORITI**: (tasto FAV) aggiunge il canale ai favoriti.

## 9. Sicurezza

Per accedere al menù è necessario inserire la password che di default è **6666**.

- **Blocco del sistema**  
Se impostato in ON l'accesso ad alcune funzioni viene protetto da password.
- **Imposta password**  
Permette di cambiare la password pre-impostata.
- **Blocco del programmi**  
Se attivato su uno o più canali permette la visione degli stessi, solo dopo l'inserimento della password. Per attivare la funzione selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto **VERDE (Blocca)** e confermate con **OK**.
- **Sicurezza Bambini**  
permette di attuare un controllo sulla visione di alcuni eventi sensibili.  
Se il canale sintonizzato trasmette un evento con informazione di protezione di visione da parte di un pubblico di età superiore al livello scelto, il ricevitore bloccherà il canale. Apparirà a video la richiesta di sblocco canale tramite inserimento password.

### ATTENZIONE!

Annotare e conservare il nuovo codice PIN in un luogo sicuro. Nel caso lo si dimenticasse, utilizzare il codice universale **"9527"**, col quale si potrà accedere al menu **Password** e quindi impostare una nuova password.

## 10. Menu Immagine

Da questo menù è possibile regolare i livelli di: Contrasto, Luminosità, Colore e Nitidezza dell'immagine.

**Modalità immagine:** Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Dinamico Standard o Media) o l'opzione "Utente" che consente le regolazioni sopraccitate.

**Colore:** Questa funzione consente di regolare l'intensità del colore dell'immagine, se impostata su "Utente" consente la regolazione dei tre colori Rosso Verde e Blu.

**Aspect Ratio:** Cambia il formato dello schermo (AUTO, 4:3, 16:9, Zoom, Sottotitoli).

**DNR:** usando questa funzione, si possono ridurre le interferenze e il rumore che si forma nell'immagine.

## 11. Menu Audio

Da questo menù è possibile regolare i livelli audio ALTI, BASSI e BILANCIAMENTO del suono.

**Modo Suono:** Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Standard, Musica, Cinema o Sport) o l'opzione Utente che consente le regolazioni di Medi e Bassi.

**Bilanciamento:** è possibile regolare il volume del suono in uscita dai altoparlanti di destra/sinistra, facendo prevalere uno sull'altro.

**Volume autom:** se impostato su ON mantiene in memoria il livelli audio dopo lo spegnimento e li ripropone alla riaccensione.

## 12. Menu Tempo

Da questo menù è possibile impostare l'ora tramite la scelta del **Fuso Orario** (GMT) corrispondente al paese di installazione e in più sono presenti le seguenti opzioni:

**Timer Spegnimento:** permette di impostare l'ora di spegnimento (stand-by) del TV

**Timer Accensione:** permette di impostare l'ora di accensione del TV

**Sleep Time:** consente di passare automaticamente alla modalità di stand-by allo scadere di un tempo preimpostato.

**Spegn. auto:** in assenza di segnale e se impostato in ON mette in stand-by il TV dopo 15 minuti.

## 13. Menu Opzioni

Da questo menù è possibile impostare la lingua dell'OSD, dell'audio e dei sottotitoli e in più:

**Ripristino impostazioni di fabbrica:** Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per farlo, selezionare **Riprist. Imp. Predefinite** e inserire la password, sulla nuova schermata selezionare SI. La televisione torna alle impostazioni di fabbrica.

### ATTENZIONE!

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riavvia la procedura guidata di installazione (vedi paragrafo "**Prima Installazione**"), inoltre cancella tutti i canali precedentemente memorizzati e le impostazioni personalizzate.

**PVR File System:** utilizzare la funzione per la gestione del dispositivo di memoria collegato al TV.

Premere OK e quindi selezionare "Verifica PVR File System" per avviare il controllo della memoria, a verifica terminata, in assenza di errori, è possibile iniziare ad utilizzare la funzione PVR (e/o Timeshift).

È inoltre possibile configurare il tempo massimo dedicato alla registrazione posizionandosi sulla voce "Free Record Limit", utilizzando i tasti ◀▶.

Premere **TV MENU** per confermare e uscire dal menu.

Se la verifica rileva degli errori sarà necessario effettuare una formattazione della memoria, procedere quindi come segue:

- Selezionare "Formato" e confermare con il tasto OK, posizionarsi quindi su "Dim File System PVR" e cambiare il formato da "FAT32" a "High Speed F.."
- Selezionare "Dim. File System PVR" e premere OK. Alla richiesta di conferma selezionare "AVVIA" con il tasto ◀.
- Sulla schermata che apparirà alla fine della formattazione, selezionare la quantità di memoria da dedicare alla funzione Timeshift con i tasti ◀▶ e confermare con il tasto OK.
- Premere **TV MENU** per confermare e uscire dal menu.

### AVVERTENZA.

Non rimuovere il dispositivo USB prima della fine della formattazione per evitare il rischio di danneggiare la memoria.

## 14. Timeshift

Il Timeshift ha il compito di registrare temporaneamente un programma, fino al cambio canale o alla pressione del tasto Stop.

Per avviare tale funzione premere il tasto "II", la visione del programma andrà in pausa, sarà possibile quindi riprendere la visione dell'evento in differita agendo sul tasto "▶".

Un banner con le funzioni disponibili verrà visualizzato sullo schermo, per farlo sparire è sufficiente premere il tasto "▼"; per richiamare il banner premere il tasto "▼".

## 15. Menu Multimedia

Da questo menu è possibile visualizzare i vostri file personali contenuti all'interno del dispositivo di memoria collegato al TV tramite l'ingresso USB.

Utilizzare i tasti "◀/▶/▼/▲" per spostarsi all'interno delle cartelle/file e OK per confermare.

Dal menu che mostra le miniature dei file memorizzati è possibile, dopo aver selezionato il file, avviare la riproduzione tramite il tasto ▶ (play) o cancellarlo premendo il tasto rosso (Sub Menu).

## 16. PVR

Prima di effettuare una registrazione, verificare lo stato della memoria USB e dello spazio disponibile: accedere al menu Opzioni/PVR File System. Questo menu effettuerà un controllo sulla memoria utilizzata e vi permetterà di impostare un limite massimo di tempo dedicato alla registrazione.

### Registrazione istantanea

Dopo aver collegato la memoria USB, per avviare la registrazione manualmente, sintonizzarsi sul programma interessato e premere il tasto "●" del telecomando. Un banner con le funzioni disponibili verrà visualizzato sullo schermo, per farlo sparire è sufficiente premere il tasto "▼"; per richiamare il banner premere il tasto "▼".

Per terminare la registrazione premere invece il tasto "■".

### Registrazione programmata

In presenza di informazioni EPG, all'interno dello stesso menu EPG premere il tasto Rosso "Record." dopo aver selezionato l'evento.

### NOTE

- Prima di procedere alla prenotazione, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente in memoria.
- Ricordarsi di lasciare connesso il dispositivo di memoria USB.

## 17. Appendice

### Tabella guida

Se riscontrate problemi nell'utilizzo del televisore, in questa sezione avete modo di risolverli da soli.

Prima di contattare il servizio di assistenza (garanzia), provate ad effettuare alcune prove come suggerito nella tabella.

	Controllare se il TV è acceso	Provare un canale diverso	Controllare il collegamento dell'antenna	Verificare lo stato del cavo antenna	Ri-orientare l'antenna	Probabile interferenza da altri apparecchi elettrici	Regolare la ricezione con la "sintonia fine"	Regolare la luminosità	Regolare il contrasto	Verificare che la trasmissione sia a colori	Regolare il colore	Controllare la presenza delle batterie	Spegnere e riaccendere il TV con il tasto On/OFF
Nessun segnale Audio/Video	●	●	●	●			●						
Audio disturbato Immagine OK		●			●		●						
Immagine disturbata, Audio OK		●	●	●	●		●	●					
Immagine debole		●	●	●	●		●						
Immagine sfocata		●		●	●		●						
Immagine doppia		●	●	●	●		●						
Linee nell'immagine		●		●	●	●	●						
Immagine distorta		●		●	●		●						
Ricezione debole di alcuni canali		●	●	●	●	●	●						
Barre orizzontali				●	●	●							
L'immagine "rotola" verticalmente		●		●	●	●							
Colore di scarsa qualità		●	●	●	●	●	●	●	●		●		
Nessun colore		●	●	●	●		●			●	●		
Il telecomando non funziona												●	●
Il TV non risponde ai comandi													●
Il televideo "rotola" su e giù													●

## 18. Specifiche tecniche

Modello	PALCO24 LED01 B01F	
Pannello	Display	Diagonale 23,6" (59,9 cm) 16:9 Wide
	Colori	16.7 milioni
	Risoluzione	1920(H) x 1080 (V)
	Rapporto di contrasto	1000:1
	Luminosità	250 (cd/m <sup>2</sup> )
	Angolo di visione	160°/160° (H/V)
Conessioni	Component	(YPbPr) + Audio L/R
	HDMI	2
	Scart	1 (con adattatore in dotazione)
	A/V in	1
	USB	1
	VGA	DSUB15 + Audio PC
Segnale TV	Ingresso antenna	75 Ω coassiale
	Standard Colore	PAL/SECAM
	Standard Audio	B/G, D/K, I, L/L'
	Televideo	FASTEXT
	Diffusori	3 Watt x 2
Generalità	Alimentazione	Tramite adattatore in dotazione 100V - 240V, 50/60Hz uscita 12V 3A
	Consumo	≤1 W on Stand-by 36 W in uso
	Formati supportati via USB	MP3/JEPG/MPEG2
	Segnale video	PAL / NTSC
	Canali memorizzabili	100 ATV – 360 DTV
Dimensioni	TV (l x a x p)	572x414x145 mm
Accessori		Telecomando, alimentatore, adattatore per presa SCART, manuale istruzioni, batterie (AAA)



**Codice Prodotto: 28000071**

**PALCO24 LED01 B01F**

Tele System Electronic dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee 2004/108/CE (EMC - Electromagnetic Compatibility) , 2006/95/CE (LVD - Low Voltage Directive) e 2009/125/CE reg. 642/2009 (EUP – Energy Using Product), rispettando le seguenti normative tecniche:

**COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA**

EN 55013: 2001+A1+A2

EN 55022: 2006

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008

EN55020: 2007

EN55024: 1998+A1+A2

**BASSA TENSIONE**

EN60065: 2002+A1;2006+A11:2008



TELE System Electronic dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che il prodotto in questione risulta essere conforme al D. M. 26-03.92  
Tutta la documentazione a supporto della Conformità rispetto alle direttive e al decreto citato è disponibile presso TELE System Electronic Srl.

Bressanvido, li 15/10/2010  
Flavio De Poli  
Direzione Generale

ITALY

TELE System Electronic Srl  
Via S. Benedetto, 14 Q/M  
36050 Bressanvido (VI)

Internet: [www.telesystem-world.com](http://www.telesystem-world.com)

Tel. assistenza clienti: 199 214 455

 **TELE System**

The logo for TELE System, featuring a stylized graphic of a square with a wavy, horizontal line through it, followed by the text 'TELE System' in a bold, sans-serif font.

Rev01 del 05/05/2001