

**TELE System**



Manuale d'utilizzo  
TV Palco LED06



Gentile Cliente,

nel ringraziarla per l'acquisto del nostro prodotto, la invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni, prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche di affidabilità originali. Suggeriamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future., **Le suggeriamo, inoltre, di conservare l'imballo del televisore.** Per qualsiasi problema si ricordi di annotare il numero di serie del televisore, riportato nel retro dell'apparecchio.

Lo staff di TELE System

**ATTENZIONE!**

*La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.*

*TELE System Electronic Srl comunica, che a seguito di eventuali modifiche software e/o hardware aventi l'obiettivo di migliorare il prodotto, si potrebbero evidenziare incongruenze tra il contenuto di questo manuale ed il prodotto in possesso.*

Indice

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Sicurezza .....                                | 4  |
| 2   | Descrizione TV .....                           | 6  |
| 2.1 | Frontale .....                                 | 6  |
| 2.2 | Tastiera .....                                 | 6  |
| 2.3 | Connessioni posteriori .....                   | 7  |
| 3   | Collegamenti .....                             | 8  |
| 3.1 | Connessione antenna / emittente via cavo ..... | 8  |
| 3.2 | Connessione ad un dispositivo esterno .....    | 8  |
| 4   | Telecomando .....                              | 9  |
| 4.1 | Telecomando standard .....                     | 9  |
| 4.2 | Telecomando semplificato .....                 | 10 |
| 4.3 | Inserimento batterie .....                     | 11 |
| 5   | Modalità PC .....                              | 11 |
| 5.1 | MENU PER MODALITÀ PC .....                     | 11 |
| 6   | Funzioni di base .....                         | 12 |
| 6.1 | Accensione / Standby .....                     | 12 |
| 6.2 | Selezione programma .....                      | 12 |
| 6.3 | Regolazione del volume .....                   | 12 |
| 6.4 | Esclusione audio (temporanea) .....            | 12 |
| 6.5 | Richiamo programma .....                       | 12 |
| 6.6 | Selezione sorgente .....                       | 12 |
| 6.7 | Descrizione Menu principale .....              | 13 |
| 6.8 | Prima installazione .....                      | 13 |
| 6.9 | Ricerca automatica dei canali .....            | 13 |
| 7   | Modalità DVB .....                             | 14 |
| 7.1 | Ricerca manuale .....                          | 14 |
| 7.2 | Guida elettronica TV (EPG) .....               | 14 |
| 7.3 | Organizzazione lista canali .....              | 15 |
| 7.4 | Lista Favoriti .....                           | 15 |
| 8   | Sicurezza - Blocco sistema .....               | 15 |
| 9   | Menu Immagine .....                            | 16 |
| 10  | Menu Audio .....                               | 17 |
| 11  | Impostazioni orario .....                      | 17 |
| 12  | Menu Impostazioni .....                        | 17 |
| 13  | USB Mediaplayer .....                          | 18 |
| 14  | Timeshift .....                                | 19 |
| 15  | PVR .....                                      | 19 |
| 16  | Risoluzione problemi .....                     | 21 |
| 17  | Specifiche tecniche .....                      | 22 |



# 1 Sicurezza

**ATTENZIONE:** PER RIDURRE RISCHI DI SHOCK ELETTRICO, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE NON USATE ATTREZZI METALLICI ALL'INTERNO.

Prima di connettere il cavo d'alimentazione alla presa dell'adattatore DC, assicuratevi che il voltaggio indicato corrisponda a quello utilizzato nella vostra zona.

Assicuratevi che il televisore sia spento prima di inserire la spina d'alimentazione nella presa di corrente. Prestate attenzione affinché il cavo elettrico e gli altri cavi di collegamento risultino connessi in modo stabile e sicuro.

Sovraccarichi di tensione e prolunghe di alimentazione possono risultare pericolosi, come cavi logori o prese/spine rotte; queste condizioni possono causare scosse elettriche o incendio. Contattate un tecnico di fiducia per sostituire le parti danneggiate.

Non inserite oggetti metallici all'interno del televisore, pericolo di elettro shock. Per evitare scariche elettriche non toccate parti interne del televisore LED, solo personale qualificato può intervenire per aprire il televisore.

Il televisore è provvisto di fessure per il ricircolo dell'aria. Per evitare surriscaldamento queste aperture non devono essere coperte né ostruite. Se posizionate il TV in spazi ristretti (librerie, mobili...), assicuratevi che vi sia un'adeguata ventilazione.

Non utilizzate il televisore con temperature estreme, umidità o in ambienti polverosi.

Temperatura consigliata: 5 – 35° C

Umidità relativa: 30 – 80RH

Non esponete il TV alla pioggia o a spruzzi d'acqua; non installate vicino a cucine, piscine etc... Se accidentalmente del liquido penetra all'interno del televisore, scollegate immediatamente il cavo di alimentazione e contattate un tecnico.

Potete pulire lo schermo LED/LCD se necessario con un panno morbido leggermente umido, ricordatevi di scollegare il televisore prima di pulirlo.

Non usate solventi come benzene per pulire il televisore, danneggereste la superficie dello schermo.

Posizionate il televisore su di una superficie solida e maneggatelo con attenzione.

lo schermo è formato da un vetro sottile e protetto da una lamina di plastica, liquidi abrasivi o strisciate rovinano in modo permanente il pannello LED/LCD.

Non pulite lo schermo con sostanze quali: acetone, alcol etilico, toluene, acido etilico, metilico o cloridrico; queste sostanze rovinano il pannello LED/LCD.

Posizionate il televisore in modo che sia facilitato l'accesso alla presa di corrente.

Non ponete fonti di calore o fiamma come ad esempio candele, sopra il televisore.

Nessun oggetto contenente liquidi come vasi o bottiglie, deve essere posizionato sopra o nelle vicinanze del TV.



Il simbolo del bidoncino sbarrato indica che è vietato disperdere questo prodotto nell'ambiente o gettarlo nei comuni rifiuti urbani misti. Chi non rispetta tale regola è sanzionabile secondo legislazione vigente.




Un corretto smaltimento dell'apparecchio consente di evitare potenziali danni all'ambiente e alla salute umana, nonché di facilitare il riciclaggio dei componenti e dei materiali contenuti in esso, con un conseguente risparmio di energia e risorse.

Il produttore istituisce un sistema di recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) del prodotto oggetto di raccolta separata e sistemi di trattamento, avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia.

Portare il prodotto non più utilizzabile (ed eventuali suoi accessori, ivi comprese le batterie) presso un centro di raccolta autorizzato a gestire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In alternativa, è possibile riconsegnare al rivenditore l'apparecchiatura usata o a fine vita, all'atto dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente oppure a titolo gratuito in caso di apparecchi ad uso domestico di dimensioni esterne inferiori a 25 cm.

## 2 Descrizione TV

### 2.1 Frontale

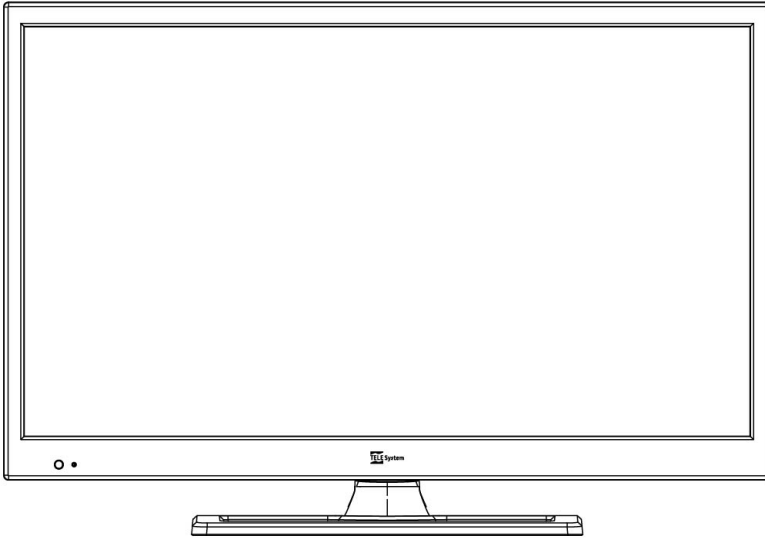

**LED:** indicatore di stato, Rosso = Standby, Verde = Acceso

**IR sensor:** sensore ricevente del telecomando

Attenzione! La posizione del led e del sensore IR può non corrispondere esattamente a quella riportata nell'immagine.

### 2.2 Tastiera

La tastiera con i comandi sul TV si trova nella zona centrale del lato superiore del TV stesso. I tasti disponibili sono (da destra a sinistra):

**CH+:** cambio canale successivo

**CH-:** cambio canale precedente

**Vol+:** aumenta il volume

**Vol-:** diminuisce il volume


**Menu:** accede al menu principale

**Source:** seleziona sorgente

**Power:** modo Standby (OFF/ON)



## 2.3 Connessioni posteriori

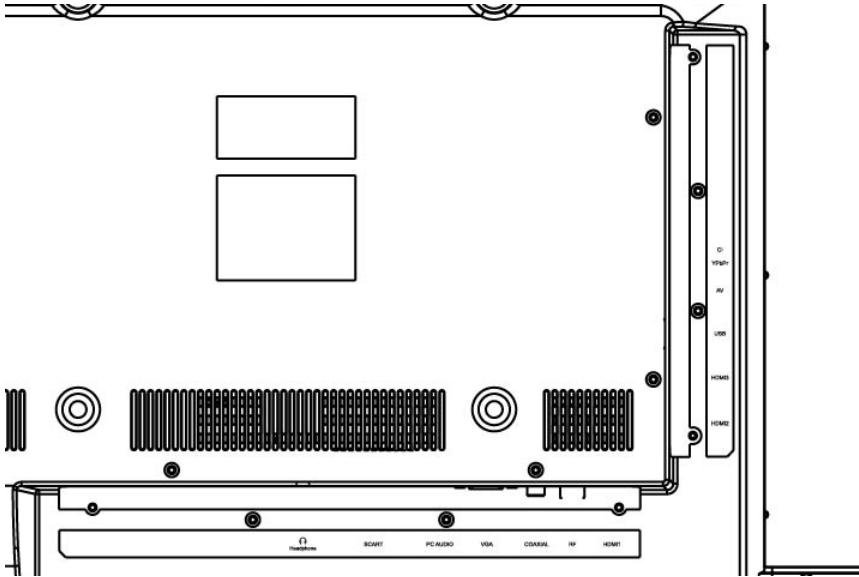

Nel lato posteriore del TV sono disponibili le connessioni e gli ingressi A/V; lato orizzontale (da sinistra a destra):

- Uscita Cuffie (jack 3,5 mm)
- Ingresso SCART
- Ingresso audio PC (PC Audio IN)
- Porta VGA (PC)
- Uscita audio digitale coassiale (COAXIAL)
- Ingresso Antenna RF (IEC)
- Ingresso HDMI1

Sul lato verticale (dall'alto al basso)

- Ingresso RCA Video + Audio (AV, necessario adattatore)
- Ingresso Component (YPbPr, necessario adattatore)
- Slot Common Interface (compatibile con modulo CI+)
- Porta USB (Funzione Mediaplayer)
- Ingresso HDMI3
- Ingresso HDMI2

## 3 Collegamenti

### 3.1 Connessione antenna / emittente via cavo

Per vedere i canali televisivi, potete collegare il televisore ad uno dei seguenti apparati:

Una antenna esterna.

Una antenna da interno (sconsigliata per le possibili interferenze).

In entrambi i casi collegate il cavo d'antenna (75  $\Omega$ ), alla presa coassiale collocata nel retro del televisore.

### 3.2 Connessione ad un dispositivo esterno

**Via SCART:** accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo SCART dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto **Source** del telecomando e selezionate SCART.

**Via RCA:** accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Per collegare un apparecchio all'ingresso AV/RCA è necessario utilizzare un adattatore RCA/Jack3.5mm.

Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto **Source** del telecomando e selezionate AV come sorgente.

**Via YPbPr (Component):** accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Per collegare un apparecchio all'ingresso AV/RCA è necessario utilizzare un adattatore RCA/Jack3.5mm rispettando i colori seguendo come da indicazioni sotto riportate:

Giallo – Verde

Rosso – Rosso

Bianco – Blu

Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto **Source** del telecomando e selezionate YPbPr.

**Via HDMI:** accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto **Source** del telecomando e selezionate l'ingresso HDMI al quale il dispositivo è stato connesso.

# 4 Telecomando

## 4.1 Telecomando standard

**POWER** : attivazione/disattivazione Stand-by

**Mute**: interruzione temporanea dell'Audio.

**Source**: scelta della sorgente.

**Video**: cambia la modalità video.

**Sound**: cambia la modalità audio.

**AUDIO**: scelta dell'audio.

**A.Ratio**: scelta del formato immagine.

**TASTI NUMERICI**: selezione diretta dei canali.

**FAV**: visualizza la lista dei canali preferiti.

**SLEEP**: imposta il timer per lo spegnimento.

**BACK**: ritorno all'ultimo programma selezionato.

**MENU**: richiama il MENU principale.

**INFO**: visualizza informazioni inerenti il canale sintonizzato.

**EXIT**: uscita dal menù.

**TASTI FRECCE**: consentono la navigazione all'interno dei menu/regolazione volume/cambio canale sequenziale

**OK**: Conferma o seleziona un sub-menu.

Accede alla lista canali

**V -/+**: Diminuisce/aumenta il volume.

**P -/+**: cambio canale precedente/successivo.

**D.SETUP**: non attivo

**REPEAT**: non attivo

**ZOOM**: non attivo

**GOTO**: non attivo

TASTO FASTEXT ROSSO

TASTO FASTEXT VERDE


TASTO FASTEXT GIALLLO

TASTO FASTEXT BLU

**PVR**: accede alle impostazioni PVR / Index in Televideo mode.

**TIMESHIFT**: attiva la funzione Timeshift / Reveal in Televideo mode

**USB**: passa alla modalità USB (Media) / Zoom in Televideo mode

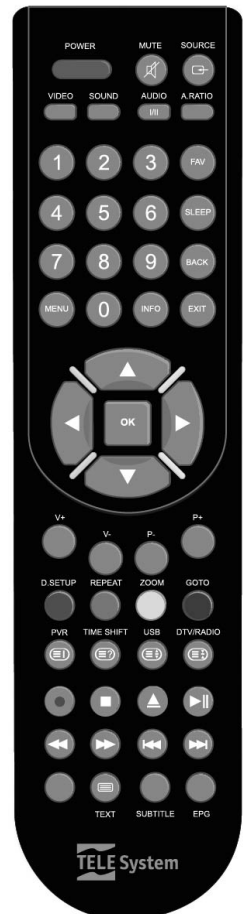

**DTV/RADIO:** cambia la modalità di visione, tra i programmi TV a quelli Radio / Hold inTelevideo

**REC:** Attiva La Registrazione Istantanea

■: ferma la riproduzione/registrazione

▲: non attivo

▶||: avvia/mette in pausa la riproduzione

◀◀/▶▶: riavvolgimento/ avanzamento veloce

◀◀/▶▶|: indietro avanti di una traccia/brano/foto

**TXT:** accede al Televideo.

**SUBTITLE:** attiva i sottotitoli (se presenti)

**GUIDE:** Guida elettronica dei programmi (EPG)

## 4.2 Telecomando semplificato

**POWER :** attivazione/disattivazione Stand-by

**TXT:** accede al Televideo.

**EXIT:** uscita dal menù.


**TASTI NUMERICI:** selezione diretta dei canali.

**Source:** scelta della sorgente.

**Mute:** interruzione temporanea dell'Audio.

**TASTI FRECCE:** consentono la navigazione all'interno dei menu, regolazione volume e cambio canale sequenziale

**OK:** Conferma o seleziona un sub-menu/accede alla lista canali

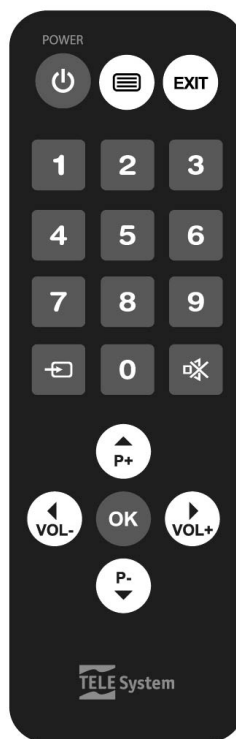

## 4.3 Inserimento batterie

Dovete sostituire o inserire le batterie quando:

- acquistate il prodotto.
- il telecomando non funziona correttamente.

Una volta aperto lo sportellino delle batterie posto sul retro del telecomando, inserite le 2 batterie (formato AAA) nel vano, facendo attenzione nel rispettare le corrette polarità come indicate.

Rimuovere le batterie esaurite, che dovranno essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici portandole ad un qualsiasi punto vendita o di raccolta, ripetendo le operazioni svolte per l'inserimento.

Per evitare che la perdita di liquido corrosivo danneggi il telecomando, vi consigliamo di togliere le pile se pensate di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo. Evitate di usare differenti tipi di batterie o batterie scariche e nuove allo stesso tempo.

## 5 Modalità PC

Il TV può essere usato come schermo per il PC essendo dotato di una scheda video VGA seguendo la seguente procedura:

Con gli apparecchi spenti collegate i due apparati tramite un cavo D-SUB (15 poli), per la parte Video e un cavo audio per la parte audio.

Ripristinate il collegamento elettrico del TV e del PC. Accendete il televisore.

Dal vostro telecomando premete il tasto **AV**. Scegliere quindi la modalità **PC**.

Accedete il computer.

### 5.1 MENU PER MODALITÀ PC

Dopo essere passati alla modalità PC, è possibile regolare vari parametri premendo il tasto **MENU** nel pannello frontale o del telecomando: comparirà il consueto Menu, che avrà alcune funzioni attive solo in questa modalità: per navigare nel menu usate i tasti ▲/▼. Modificate i valori usando i tasti ◀/▶.

## 6 Funzioni di base

### 6.1 Accensione / Standby

Mentre il TV è in funzionamento, per spegnere, premete il tasto **Power** dal vostro telecomando. Il led presente sul pannello frontale del TV cambierà da verde a rosso.

Per accendere nuovamente il televisore, premere il Tasto **Power** (sul telecomando o sul TV).

### 6.2 Selezione programma

Per selezionare un programma, premete i tasti **P+ / P-** oppure i tasti **▲/▼** del telecomando standard per la selezione sequenziale; usate i tasti numerici per la selezione diretta dei canali.

### 6.3 Regolazione del volume

Premete i tasti **V- / V+** oppure i tasti **◀ / ▶** dal telecomando standard per diminuire/aumentare il volume.

### 6.4 Esclusione audio (temporanea)

Premendo il tasto **MUTE** il suono viene interrotto e a video compare il simbolo della funzione. Per riattivare l'audio potete premere nuovamente il tasto **MUTE** o agire mediante uno dei tasti volume **V- / V+**.

### 6.5 Richiamo programma

È possibile richiamare il programma precedentemente selezionato premendo il tasto **BACK**. Premendolo nuovamente si ritorna al programma che si stava guardando.

### 6.6 Selezione sorgente

Premendo il tasto **Source** è possibile selezionare la modalità di funzionamento del TV:

**DTV**: per attivare la modalità TV digitale e permettere la ricezione dei programmi TV digitali;

**SCART:** per attivare ingresso SCART

**AV:** per attivare ingresso AV (RCA)

**YPbPr:** per attivare l'ingresso YPbPr.

**HDMI (da 1 a 3):** per attivare l'ingresso HDMI selezionato.

**PC:** per attivare modalità PC

**USB:** per accedere ai contenuti caricati nella memoria USB.(vedi capitolo 16)

## 6.7 Descrizione Menu principale

Premere il tasto **MENU** per far apparire il menù principale e usare i tasti direzionali **▲/▼** e **◀/▶** per navigare attraverso i titoli del menu. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o **EXIT** per uscire. I menù sono: *Immagine, Suono, Canale, Blocco Sistema, Impostazione.*

## 6.8 Prima installazione

Quando il televisore viene acceso per la prima volta o dopo un reset di fabbrica una procedura guidata permetterà l'installazione semplice ed ottimale del TV:

Selezionare la lingua d'installazione (Lingua OSD) con i tasti direzionali **◀/▶** (predefinito Italiano). Passare al passo successivo con il tasto **▼**.

Selezionare quindi il Paese d'installazione (predefinito Italia) con i tasti direzionali **◀/▶**. Passare al passo successivo con il tasto **▼**.

Selezionare **Avvia** e premere **OK** per iniziare la scansione automatica.

Al termine della scansione verranno elencati i conflitti LCN da risolvere manualmente, l'utente sceglierà il canale a cui assegnare la posizione LCN contesa, oppure automaticamente in unica soluzione (scelta consigliata).

## 6.9 Ricerca automatica dei canali.

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALE usando **▼**, selezionate la voce **Scansione Automatica** e confermate con il tasto **OK**.

Selezionare il Paese di installazione (predefinito Italia).

Usando il tasto **▼** spostatevi su **Avvia** e premere **OK** per avviare la ricerca automatica dei canali.

In qualsiasi momento si può:

Premere **EXIT** oppure **Menu** per concludere la ricerca

ATTENZIONE!

La ricerca automatica cancella tutti i canali precedentemente memorizzati.

## 7 Modalità DVB

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto **Source**, scegliere **DTV**.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali digitali in modo automatico (vedi paragrafo 6.9) oppure manualmente.

### ATTENZIONE!

*La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.*

### 7.1 Ricerca manuale

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALE, usando ▼ selezionate la voce **Scansione manuale** e confermate con il tasto **OK**

Inserire il canale (frequenza) da cercare tramite i tasti direzionali ◀ / ▶ del telecomando e confermate con il tasto **OK**.

Premere il tasto **EXIT** per annullare la ricerca manuale in qualsiasi momento.

### 7.2 Guida elettronica TV (EPG)

La guida elettronica TV, se supportata dall'emittente, offre le informazioni sui programmi TV dei successivi 7 giorni. Per attivare tale funzione (solo in modalità DTV) premere il tasto **Guide** del telecomando.

Usare i tasti frecce per posizionarsi sul canale e/o sul programma per visualizzare una breve descrizione dell'evento.

Usare i tasti **P+** e **P-** nel caso la descrizione dell'evento preveda più pagine.

Posizionarsi su "Orario" e utilizzare le frecce ◀ / ▶ per cambiare modalità di visualizzazione.

Premere il tasto **Rec "Registrazione"** per programmare una registrazione sulla base delle informazioni EPG. Una volta programmata la registrazione un'icona rossa apparirà accanto al programma nella lista EPG.

### ATTENZIONE!!

Per permettere la registrazione di un evento programmato è necessario che un dispositivo di memoria sia connesso correttamente alla porta USB del TV.

Premere il tasto **Giallo "Programmare"** per accedere alla lista degli eventi EPG programmati.



Premere il tasto **Blu** “**Promemoria**” per creare un promemoria dell’evento, un messaggio d’avviso apparirà a schermo per informare l’utente dell’imminente inizio del programma evidenziato.

### 7.3 Organizzazione lista canali.

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALE, usando ▼ selezionate la voce, **Modifica Canale** e confermate con il tasto **OK**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, con le seguenti opzioni disponibili:

Tasto **Rosso (Cancella)**: per cancellare uno o più canali, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto **ROSSO** per confermarne la cancellazione.

Tasto **Verde (Salta)**: selezionate il canale e premere il tasto **Verde**; se attivato il canale potrà essere visualizzato solo se richiamato utilizzando i tasti numerici del telecomando.

Tasto **Blu (Spostare)**: per effettuare uno spostamento dei canali selezionare il canale che si desidera spostare, premere il tasto **Blu**, usare i tasti frecce per spostare il canale sulla posizione desiderata e premere nuovamente il tasto **Blu** per confermare.

### 7.4 Lista Favoriti

È possibile creare una lista canali Favoriti: una volta selezionato il canale che si desidera aggiungere alla lista Favoriti premere il tasto **FAV** e poi il tasto **Verde**; ripetere l’operazione per ogni canale che si desidera aggiungere.

Una volta creata la lista, per accedervi è sufficiente premere il tasto **FAV** e selezionare il canale con i tasti freccia ▲ / ▼ e OK per confermare.

È possibile, successivamente, rimuovere uno o più canali dalla stessa premendo il tasto **FAV**, selezionando il canale che si vuole cancellare e premere, quindi, il tasto **Rosso**.

## 8 Sicurezza – Blocco sistema

Per accedere al menù è necessario inserire la password impostata al momento della prima installazione (PIN default: **0000**).

### Blocca sistema

Se impostato in ON l’accesso ad alcune funzioni viene protetto da password.

### Canale Bloccato

Se attivato su uno o più canali, la visione degli stessi è permessa solo dopo l’immissione della password. Per attivare la funzione selezionate il canale con i

tasti ▲ / ▼ e premete il tasto **Ok** (l'icona "lucchetto" apparirà vicino al canale bloccato).

**Parental control:** permette di attuare un controllo sulla visione di alcuni eventi sensibili.

Se il canale sintonizzato trasmette un evento con informazione di protezione di visione da parte di un pubblico di età superiore al livello scelto, il TV bloccherà il canale. Apparirà a video la richiesta di sblocco canale tramite inserimento password.

**Blocco tastiera:** una volta abilitato, l'utente potrà interagire con il TV solo tramite telecomando in dotazione.

**Nuova password:** permette di cambiare la password pre-impostata.

**Cancella Blocco:** rimuove tutti i blocchi impostati dall'utente.

**Impostazione Hotel mode:** Attiva la funzione Hotel, che permette di personalizzare il menu e alcune funzioni autorizzando l'accesso tramite l'inserimento di Password.

#### ATTENZIONE!

Annotare e conservare il nuovo codice PIN in un luogo sicuro. Nel caso lo si dimenticasse, utilizzare il codice universale "8899", col quale si potrà accedere al menu Password e quindi impostare una nuova password.

## 9 Menu Immagine

Da questo menù è possibile regolare i livelli di: Luminosità, Contrasto e Nitidezza dell'immagine.

**Modalità immagine:** Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Dinamico Standard o Soft) o l'opzione "Personale" che consente le regolazioni sopraccitate.

**Temperatura Colore:** Questa funzione consente di regolare l'intensità del colore dell'immagine

**Aspect Ratio:** permette di variare il rapporto d'aspetto dello schermo, le opzioni disponibili sono: Full (16:9), Zoom1, Zoom2 e 4:3

**Impostazioni avanzate:** nel sottomenu sono disponibili le impostazioni Riduzione del disturbo (NR), NR MPEG e Contrasto Dinamico; usando queste funzioni, si possono ridurre le interferenze e il rumore che si forma nell'immagine.

## 10 Menu Audio

Da questo menù è possibile regolare i livelli audio ALTI, BASSI e BILANCIAMENTO del suono.

**Modalità Suono:** Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Standard, Musica, Movie) o l'opzione Utente; che consente le regolazioni di Alti e Bassi.

**Bilanciamento:** è possibile regolare il volume del suono in uscita dai altoparlanti di destra/sinistra, facendo prevalere uno sull'altro.

**Suono Surround:** attiva o disattiva il Surround mode

**Volume automatico (AVL):** se impostato su ON mantiene in memoria il livelli audio dopo lo spegnimento e li ripropone alla riaccensione.

**SPDIF:** definisce la modalità di uscita dell'audio dal connettore "Coaxial". OFF = sempre spento, PCM = stereo e AUTO = mantiene il formato originale del segnale audio.

**Descrizione Audio:** attiva e regola il volume dell'audio descrittivo (se disponibile su programma) per utenti ipovedenti.

**Tipo si suono:** le modalità disponibili sono: Stereo, Duall, Dual II e Mix.

## 11 Impostazioni orario

Da questo submenu (all'interno del menu **Impostazioni**) è possibile impostare l'ora tramite la scelta del **Fuso Orario** (GMT) corrispondente al paese di installazione e in più sono presenti le seguenti opzioni:

**Tempo OSD:** imposta il timeout uscita da OSD menu in caso di mancata interazione con lo stesso.

**Timer spegnimento:** consente di passare automaticamente alla modalità di stand-by allo scadere di un tempo impostato.

**Auto spegnimento:** se attivo il televisore passa automaticamente allo stato si Standby dopo il periodo impostato (3, 4, 5 ore o spento) dall'ultimo comando ricevuto.

**Fuso orario:** permette di impostare/modificare il fuso orario di riferimento.

**Data e Ora:** permette di impostare la data e ora.

## 12 Menu Impostazioni

Da questo menù è possibile impostare la lingua dell'OSD, dell'audio e dei sottotitoli, della durata della visione delle informazioni (banner del canale , menu....) e in più:

**Autoscan in Standby:** funzione che consente di abilitare/disabilitare la scansione canali automatica quando il TV è in modalità stand by. La scansione si avvia autonomamente non appena il TV viene spento (in stand by). In caso di riaccensione del TV durante questa fase non interrompere la scansione fino al suo termine.

**Prima impostazione:** funzione che permettere di reinstallare la lista canali e le impostazioni base (Paese e Lingua Menu) senza che vengano modificate o ripristinate le altre modifiche introdotte dall'utente.

**Reset di fabbrica:** Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per farlo, selezionare **Reset di fabbrica** e sulla nuova schermata selezionare SI. La televisione torna alle impostazioni di fabbrica

**ATTENZIONE!**

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riavvia la procedura guidata di installazione (vedi paragrafo "Prima Installazione"), inoltre cancella tutti i canali precedentemente memorizzati e le impostazioni personalizzate.

**Impostazione PVR:** il submenu è disponibile quando un dispositivo di memoria è connesso alla porta USB. Per dettagli sull'utilizzo di questo menu fa riferimento al paragrafo 15.

**AVVERTENZA.**

Non rimuovere il dispositivo USB prima della fine della formattazione per evitare il rischio di danneggiare la memoria.

## 13 USB Mediaplayer

Da questo menu è possibile visualizzare i vostri file personali contenuti all'interno del dispositivo di memoria collegato al TV tramite l'ingresso USB.

La funzione Mediaplayer è accessibile dall'elenco delle sorgenti (tasto **Source**) oppure premendo il tasto **USB**.

Una volta scelto il tipo file che si desidera riprodurre, verranno proposti a video solo i file di tale tipologia; utilizzare i tasti "◀/▶/▼/▲" per spostarsi all'interno delle cartelle/file e OK per confermare ed iniziare la riproduzione.

Durante la riproduzione è possibile gestire il contenuto con i consueti tasti **Play/Pause, Stop, Fast Rewind, Fast Forward, Previous e Next** (per maggiori dettagli rileggere il paragrafo. 4.1).

Premere il tasto **Guide**, per accedere al menu rapido di gestione della funzione **Ripetizione contenuti, Anteprima e Codifica sottotitoli**.

Durante la riproduzione dei file premere il tasto **INFO** per far apparire/scompare la barra degli strumenti attivi a seconda del tipo di file riprodotto.

### **AVVERTENZE**

Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB presenti sul mercato.

La rimozione della memoria durante la scrittura o lettura dati, può danneggiare i contenuti e i dispositivi coinvolti; spegnere il TV prima di scollegare la memoria

## 14 Timeshift

Il Timeshift ha il compito di registrare temporaneamente un programma, fino al cambio canale o alla pressione del tasto Stop.

Per avviare tale funzione premere il tasto **Play/Pause** oppure il tasto **Timeshift**, la visione del programma andrà in pausa, sarà possibile quindi riprendere la normale visione dell'evento in differita agendo sul tasto **Play/Pause** e premere **OK**.

Un banner con le funzioni disponibili verrà visualizzato per alcuni secondi sullo schermo per poi ridursi ad un banner di stato nell'angolo in basso a destra dello schermo che visualizza il tempo registrato ed il punto di riproduzione. Per richiamare il banner esteso è sufficiente premere il tasto Play/Pause nuovamente.

La funzione Timeshift si interrompe premendo il tasto Stop , il tasto OK oppure cambiando canale. In ogni caso verrà richiesto di confermare l'interruzione della funzione.

### **NOTA**

L'attivazione del Timeshift causa il funzionamento continuo della memoria di massa collegata, che può comportare una riduzione del tempo di vita della stessa memoria.

## 15 PVR

Prima di effettuare una registrazione, verificare lo stato della memoria USB e dello spazio disponibile: accedere al menu Impostazione/Impostazioni PVR oppure con il tasto **PVR**.

Selezionare "**Elenco dei dispositivi**" e premere **OK**, l'apparecchio farà un controllo sulla memoria e il risultato verrà mostrato sullo schermo.

Se si desidera impostare il dispositivo di memoria dedicato a Timeshift/PVR ed il tipo di filesystem da utilizzare è necessario lanciare una formattazione del dispositivo premendo il tasto **Rosso**, per procedere è necessaria conferma da parte dell'utente.

## AVVERTENZE

Formattare esclusivamente dischi rigidi con alimentazione esterna. La sola porta USB non può garantire una costante e corretta alimentazione: rischio di danneggiamento del disco e/o del ricevitore!

La formattazione eliminerà tutti i file contenuti nella memoria. I dati non potranno essere recuperati.

Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB presenti sul mercato.

### Registrazione istantanea

Dopo aver collegato la memoria USB, per avviare la registrazione manualmente, sintonizzarsi sul programma interessato e semplicemente premere il tasto **Rec** del telecomando.

Per terminare la registrazione premere invece il tasto **Stop** e confermare l'interruzione della registrazione stessa.

### Registrazione programmata

In presenza di informazioni EPG, all'interno dello stesso menu EPG, selezionare il programma desiderato, premere il tasto **Rec**. Apparirà la schermata di gestione della registrazione, selezionare la modalità **Singolo** del campo Frequenza (con i tasti ◀/▶) e salvare l'evento.

Se si desidera programmare una registrazione manualmente, accedere al menu Impostazione/Impostazioni PVR o premere il tasto PVR.

Selezionare Registrazione Programmata e premere **OK**, selezionare una posizione libera, quindi impostare Frequenza di registrazione, canale data/ora inizio e data/ora fine della registrazione.

Confermare le impostazioni spostandosi su **Salvare** e premere **OK**.

Gli eventi programmati possono essere modificati (con gli stessi passaggi previsti per l'inserimento di un nuovo evento), cancellati singolarmente (con il tasto **Verde**) oppure tutti con il tasto **Giallo**.

## NOTE

Prima di procedere alla prenotazione, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente in memoria.

Ricordarsi di lasciare connesso il dispositivo di memoria USB.

# 16 Risoluzione problemi

Se riscontrate problemi nell'utilizzo del televisore, in questa sezione avete modo di risolverli da soli.

Prima di contattare il servizio di assistenza (garanzia), provate ad effettuare alcune prove come suggerito nella tabella.

|                                   | Controllare se il TV è acceso | Provare un canale diverso | Controllare il collegamento dell'antenna | Verificare lo stato del cavo antenna | Ri-orientare l'antenna | Probabile interferenza da altri apparecchi | Regolare la ricezione con la "sintonia fine " | Regolare la luminosità | Verificare che la trasmissione sia a colori | Regolare il colore | Controllare presenza/verso delle batterie | Spegnere/riaccendere togliendo l'alimentazione | Rimuovere ed inserire nuovamente il modulo | Verificare il corretto inserimento del modulo |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|---|------------------------|---|--------------------|---|--|--|---|
| Nessun segnale Audio/Video        | ●                             | ●                         | ●  | ●                                    |                        |  | ●   |                        |   |                    |   |  |  |   |
| Audio disturbato Immagine OK      |                               | ●                         |  |                                      | ●                      |  | ●   |                        |   |                    |   |  |  |   |
| Immagine disturbata, Audio OK     |                               | ●                         | ●  | ●                                    | ●                      | ●  | ●   | ●                      |   |                    |   |  |  |   |
| Linee nell'immagine               |                               | ●                         | ●  | ●                                    | ●                      | ●  | ●   |                        |   |                    |   |  |  |   |
| Immagine distorta                 |                               | ●                         | ●  | ●                                    | ●                      | ●  | ●   |                        |   |                    |   |  |  |   |
| Ricezione debole di alcuni canali |                               | ●                         | ●  | ●                                    | ●                      | ●  | ●   |                        |   |                    |   |  |  |   |
| Barre orizzontali                 |                               |                           |  | ●                                    | ●                      | ●  | ●   |                        |   |                    |   |  |  |   |
| Colore di scarsa qualità          |                               | ●                         | ●  | ●                                    | ●                      | ●  | ●   | ●                      |   |                    | ●   |  |  |   |
| Nessun colore                     |                               | ●                         | ●  | ●                                    | ●                      | ●  | ●   |                        |   | ●                  | ●   |  |  |   |
| Il telecomando non funziona       |                               |                           |  |                                      |                        |  |   |                        |   |                    |   | ●  | ●  |   |
| Il TV non risponde ai comandi     |                               |                           |  |                                      |                        |  |   |                        |   |                    |   | ●  | ●  |   |
| Messaggio "In attesa modulo"      |                               |                           |  |                                      |                        |  |   |                        |   |                    |   |  |  | ● ●   |
| Modulo CAM non riconosciuto       |                               |                           |  |                                      |                        |  |   |                        |   |                    |   |  |  | ● ●   |

# 17 Specifiche tecniche

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Modello                  | PALCO40 LED06   |  |
| Pannello                 | Display   | Diagonale 39,5" (100,3 cm) 16:9 Wide                                 |
|                          | Risoluzione   | 1920(H) x 1080(V) – PALCO40  |
|                          | Contrasto   | 5000:1   |
|                          | Luminosità  | 270 (cd/m <sup>2</sup> )   |
|                          | Angolo di visione   | 176°/176° (H/V)  |
| Conessioni               | Component   | (YPbPr) + Audio adattore non in dotazione                            |
|                          | HDMI  | 3  |
|                          | Scart   | 1  |
|                          | A/V in  | 1 tramite adattore non in dotazione                                  |
|                          | USB   | 1 – Mediaplayer/Timeshift/Registrazione                              |
|                          | VGA   | DSUB15 + Audio PC  |
| Segnale TV               | RF input  | 75 Ω – VHF/UHF - 7MHz/8MHz   |
|                          | DVB-T/T2  | COFDM 2K/8K – QPSK;16QAM;64QAM<br>QPSK; 16QAM; 64QAM; 256QAM         |
|                          | Video   | MPEG2 @ML/@HL – H.264  |
|                          | Audio   | MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC                                 |
|                          | Speaker   | 10 Watt x 2  |
| Generalità               | Alimentazione   | 220V – 50Hz  |
|                          | Consumo   | <0,5W in Stand-by<br><75W max  |
|                          | Formati supportati via USB  | MP3/AAC/WAV -<br>JPEG/ JPG – dim. foto < 10MB<br>MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 |
|                          | Canali  | 1200 memorizzabili   |
|                          | Formati supportati via USB  | MP3/AAC/WAV -<br>JPEG/ JPG – dim. foto < 10MB<br>MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 |
| Dimensioni               | TV (l x a x p)  | 908x584x202mm  |
| Standard supporto a muro | VESA 75   |  |
| Accessori                | Telecomando standard, telecomando semplificato, manuale istruzioni, batterie (AAA x4) |  |





## 28000095 TV LED PALCO40 LED06

Tele System Electronic dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee 2014/30/EU (EMC - Electromagnetic Compatibility), 2014/35/EU (LVD - Low Voltage Directive) e 2009/125/CE reg. 642/2009 (EUP - Energy Using Product), rispettando le seguenti normative tecniche:

### COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (EMC)

EN55013: 2013  
EN55020: 2007 + A11:2011  
EN55022: 2010/AC:2011  
EN55024: 2010  
EN61000-3-2: 2006 + A2:2009  
EN61000-3-3: 2013  
BASSA TENSIONE (LVD)  
EN60065: 2002 + A12:2011



Tutta la documentazione a supporto della Conformità rispetto alle direttive e al decreto citato è disponibile presso TELE System Electronic Srl.

Bressanvido, Agosto 2014  
Flavio De Poli - Direzione Generale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Flavio De Poli'.

### ITALY

TELE System Electronic Srl  
Via dell'Artigianato, 35  
36050 Bressanvido (VI)  
Internet: [www.telesystem-world.com](http://www.telesystem-world.com)  
Tel. assistenza clienti: 199 214 455

The logo for TELE System, featuring the word 'TELE' in a bold, sans-serif font above the word 'System' in a similar font. To the left of the text is a stylized graphic element consisting of two horizontal bars with a wavy, undulating shape between them.

Rev00 05/08/2014