

TV LCD Palco20

Televisore a colori



TELE System

Gentile Cliente,

nel ringraziarla per l'acquisto del nostro prodotto, la invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni, prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche di affidabilità originali. Sugeriamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future e l'imballo per eventuali spedizioni in assistenza. Per qualsiasi problema si ricordi di annotare il numero di serie del televisore, riportato nel retro dell'apparecchio.

Lo staff di TELE System

Indice

1	Sicurezza	4
2	Descrizione	5
2.1	Pannello frontale	5
2.2	Connessioni posteriori	5
2.3	Telecomando	6
3	Collegamenti	7
3.1	Connessione antenna / emittente via cavo	7
3.2	Connessione a dispositivo esterno	7
3.3	Connessione ad un decoder	8
3.4	Connessione al PC	9
4	Utilizzo TV	11
4.1	Accensione / Standby	11
4.2	Selezione sorgente	11
4.3	Esclusione audio (temporanea)	11
4.4	Richiamo programma	11
5	Impostazioni	12
5.1	Impostazione audio	12
5.2	Impostazione video	12
6	Lista canali	13
7	Impostazioni generali	13
8	Ricerca canali	14
9	Televideo	15
10	Appendice	17
10.1	Tabella guida	17
10.2	Specifiche tecniche	18

1 Sicurezza



- Prima di connettere il cavo d'alimentazione alla presa dell'adattatore DC, assicuratevi che il voltaggio indicato corrisponda a quello utilizzato nella vostra zona.
- Assicuratevi che il televisore sia spento prima di inserire la spina d'alimentazione nella presa di corrente. Prestate attenzione affinché il cavo elettrico e gli altri cavi di collegamento, risultino connessi in modo stabile e sicuro.
- Sovraccarichi di tensione e prolunghe di alimentazione possono risultare pericolosi, come cavi logori o prese/spine rotte; queste condizioni possono causare scosse elettriche o incendio. Contattate un tecnico di fiducia per sostituire le parti danneggiate.
- Non inserite oggetti metallici all'interno del televisore, pericolo di elettro shock.
- Per evitare scariche elettriche non toccate parti interne del televisore LCD, solo personale qualificato può intervenire per aprire il televisore.
- Il televisore è provvisto di fessure per il ricircolo dell'aria. Per evitare surriscaldamento queste aperture non devono essere coperte ne ostruite. Se posizionate il TV in spazi ristretti (librerie, mobili...), assicuratevi che vi sia un'adeguata ventilazione.
- Non utilizzate il televisore con temperature estreme, umidità o in ambienti polverosi. Temperatura consigliata. 5 – 35° C Umidità relativa: 30 – 80RH
- Non esponete il TV alla pioggia o a spruzzi d'acqua; non installate vicino a cucine, piscine etc... Se accidentalmente del liquido penetra all'interno del televisore, scollegate immediatamente il cavo di alimentazione e contattate un tecnico.
- Potete pulire lo schermo LCD se necessario con un panno morbido leggermente umido, ricordatevi di scollegare il televisore prima di pulirlo.
- Non usate solventi come benzene per pulire il televisore, danneggereste la superficie dello schermo.


- Posizionate il televisore su di una superficie solida e maneggetelo con attenzione. lo schermo è formato da un vetro sottile e protetto da una lamina di plastica, liquidi abrasivi o strisciate rovinano in modo permanente il pannello LCD.
- Non pulite lo schermo con sostanze quali: acetone, alcol etilico, toluene, acido etilico, metilico o cloridrico; queste sostanze rovinano il pannello LCD.
- Posizionate il televisore in modo che sia facilitato l'accesso alla presa di corrente.
- Non ponete fonti di calore o fiamma come ad esempio candele, sopra il televisore.
- Nessun oggetto contenente liquidi come vasi o bottiglie, deve essere posizionato sopra o nelle vicinanze del TV.
- Non disperdere il prodotto nell' ambiente per evitare potenziali danni per l' ambiente stesso e la salute umana e per facilitare il riciclaggio dei componenti/materiali contenuti in esso. Chi disperde questo prodotto nell'ambiente o lo getta insieme ai rifiuti comuni è sanzionabile secondo il D.Lgs.22/1997.




- Il produttore istituisce un sistema di recupero dei RAEE del prodotto oggetto di raccolta separata e sistemi di trattamento avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia.
- Portare il prodotto non più utilizzabile presso un centro di raccolta autorizzato a gestire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto non può essere unito ai rifiuti comuni oppure è sempre possibile riconsegnare allo stesso distributore l'apparecchiatura usata o a fine vita all'atto dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente.

2 Descrizione

2.1 Pannello frontale

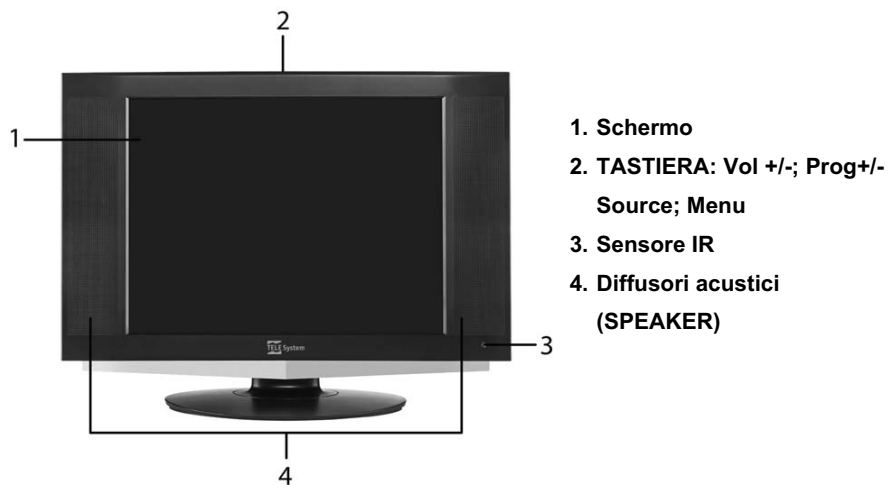


2.2 Connessioni posteriori

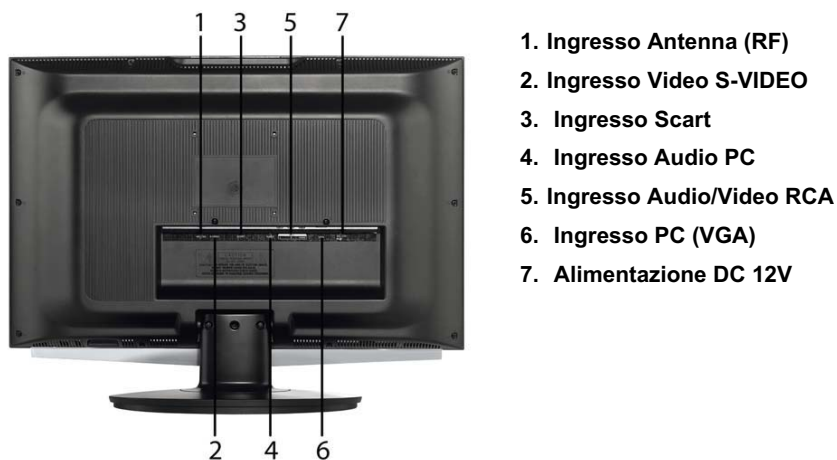

2.3 Telecomando

1. **STAND-BY:** spegne il televisore.
2. **TASTI NUMERICI:** selezione diretta dei canali.
3. **RECALL:** tasto di ritorno al programma precedentemente selezionato.
4. **TASTI Funzione:** Tasti di accesso rapido ai vari menù o tasti rapidi TELETEXT
5. **TXT/TV:** Commuta tra TV e Teletext.
6. **MIX:** funzione MIX (TV/TXT).
7. **HOLD:** blocca la pagina visualizzata
8. **SIZE:** cambia Aspetto TV (Auto, 16:9, 4:3, Espandi)
9. **CANCEL**
10. **MENU.**
11. **VOLUME –**
12. **P.MODE:** tasto Impostazioni Video memorizzate.
13. **ADV.Skip** (se disponibile).
14. **INCRED.MODE:** passaggio a modalità Mono o Stereo.
15. **CH –**
16. **S.MODE:** tasto Impostazioni Audio memorizzate
17. **VOLUME +**
18. **CH +**
19. **SLEEP:** Autosleep (Auto spegnimento).
20. **CALL:** visualizza sullo schermo numero programma e volume.
21. **REVEAL**
22. **INDEX** per cambiare canale, per evidenziare una sezione nel menu a video o interagire nel servizio di TELETEXT.
23. **NICAM**
24. **MUTE**
25. **AV:** Commuta l'ingresso Video.

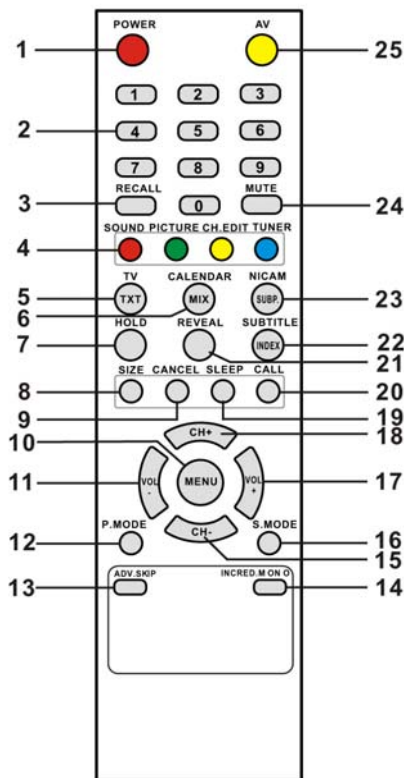

Inserimento batterie

1. Rimuovete il coperchio del telecomando, facendo pressione sul simbolo indicato sullo stesso coperchio. Successivamente scorrete la copertura nella direzione indicata dalla freccia.
2. Inserite 2 batterie (formato AAA), fare attenzione nel rispettare le polarità.
3. Riposizionare e chiudere il coperchio


Potete utilizzare il telecomando ad una distanza di 7 – 10 metri massimo, con una angolazione di circa 30 gradi a sinistra e destra, rispetto alla posizione centrale del televisore. Per evitare che la perdita di liquido corrosivo danneggi il telecomando, vi consigliamo di togliere le pile se pensate di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo. Evitate di usare differenti tipi di batterie o batterie scariche e nuove allo stesso tempo.

3 Collegamenti

3.1 Connessione antenna / emittente via cavo

Per vedere i canali televisivi, potete collegare il televisore ad uno dei seguenti apparati:

- Una antenna esterna.
- Una antenna da interno (sconsigliata per le possibili interferenze).
- Un collegamento via cavo (qualora la vostra zona sia raggiunta dal servizio).

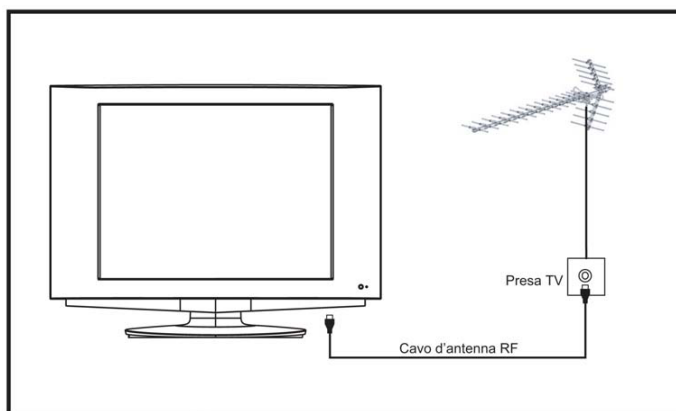


Quindi:

- 1 Nei primi tre casi collegate il cavo d'antenna (75 Ω), alla presa coassiale collocata nel retro del televisore.
- 2 Successivamente accendete il televisore premendo il tasto **POWER** del telecomando.

3.2 Connessione a dispositivo esterno


Il TV può essere utilizzato per riprodurre il video e l'audio prodotto da un dispositivo esterno quale un VCR, un lettore DVD, un ricevitore digitale terrestre o altro tramite i suoi ingressi Audio e Video, accertatevi che il televisore ed il dispositivo esterno siano sempre spenti e non alimentati al momento del collegamento tra essi, per evitare che indesiderati sbalzi di tensione provochino danni all'uno o altro apparecchio.

Per commutare da un ingresso esterno ad un altro premere il tasto **SOURCE** sulla tastiera laterale del TV (sequenza) oppure il tasto **AV** per la scelta diretta dell'ingresso desiderato.

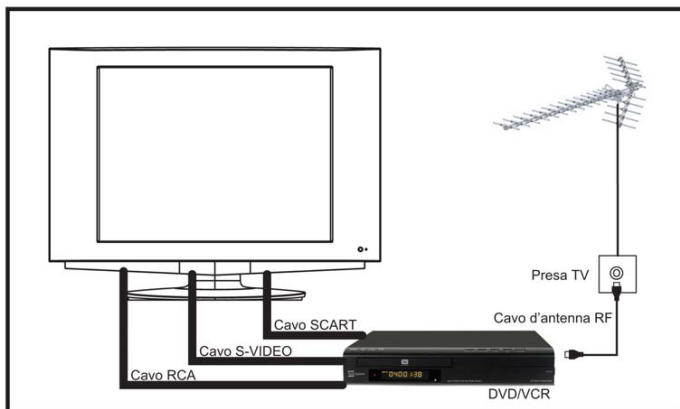


3.3 Connessione ad un decoder

1. **Via SCART:** accertatevi che sia il TV che il decoder siano spenti. Collegate il cavo SCART dal decoder al TV. Accendete i due dispositivi.
2. **Via RCA:** accertatevi che sia il TV che il decoder siano spenti. Collegate, rispettando i colori (giallo per il video, bianco e rosso per l'audio). Se l'audio è MONO, usate l'audio input L e selezionate la modalità MONO nel menu SUONO.

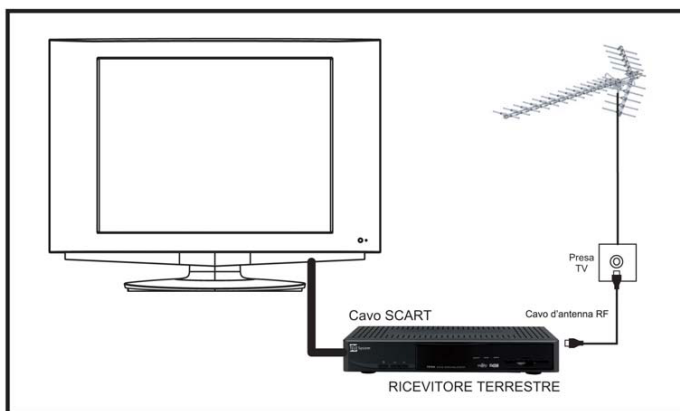

3.4 Connessione al PC

Il TV può essere usato come schermo per il PC essendo dotato di una scheda video VGA seguendo la seguente procedura:

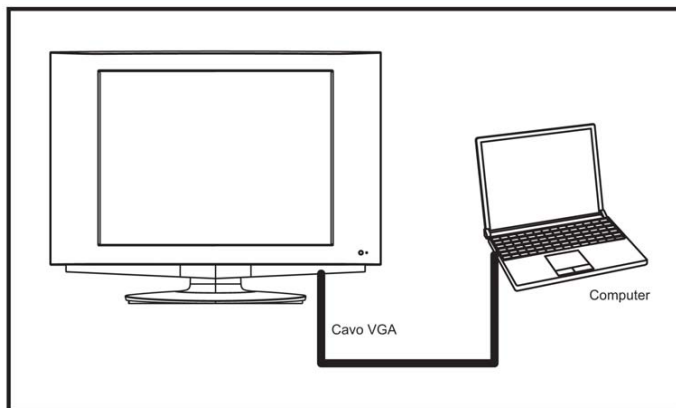



Le risoluzioni supportate dal TV sono quelle riportate nella tabella:

Resolution	640x480	800x600	1024x768
Vertical frequency(Hz)	60/75	60/75	60/75

- 1 Spegnete il vostro PC.
- 2 Collegate i due apparati tramite un cavo D-SUB (15 poli), per la parte Video, e tramite un cavo Audio (jack 3.5mm), per la parte Audio.
- 3 Ripristinate il collegamento elettrico del TV e del PC ricordando di collegare il trasformatore al TV prima di collegare la spina nella presa di corrente del vostro impianto.
- 4 Accendete il computer e successivamente il televisore.
- 5 Dal vostro telecomando premete il tasto **AV**. Selezionare **PC**, spostandosi con i tasti **▲/ ▼**, confermare la scelta con il tasto **►**.

MENU PC MODE

Quando il TV è in modalità PC, gli unici menù disponibili sono Impostazioni Audio, Impostazioni Video e Impostazioni Generali, con alcune differenze rispetto ai vari menù in modalità TV. Ad esempio, per quanto riguarda le impostazioni Video, sarà possibile regolare la posizione Orizzontale e Verticale della videata sullo schermo

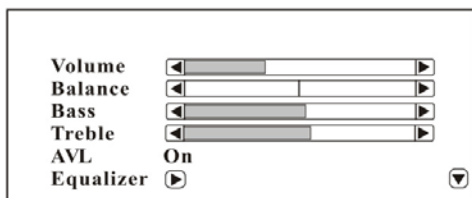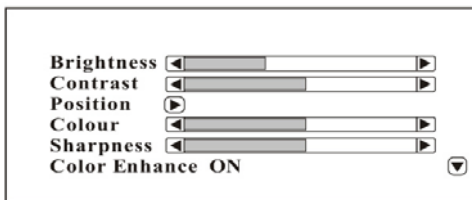

4 Utilizzo TV

4.1 Accensione / Standby

Accendete il televisore premendo uno dei tasti numerici o i tasti ▲ / ▼.

- Mentre il TV è in funzionamento, per spegnere, premete il tasto rosso STAND-BY dal vostro telecomando. Il led presente sul pannello frontale del TV si illuminerà.

Nota: se il TV non viene utilizzato per un lungo periodo, è conveniente non lasciarlo in modalità Stand-by.

Premete perciò il tasto di stand-by presente sul pannello frontale del TV

4.2 Selezione sorgente

Quando il televisore è in ON, premere **Source** sul lato del TV per scegliere la modalità desiderata:

TV – SCART – S-Video – AV – PC

1. **Scart:** quando si sta usando la SCART1 (supporta anche RGB);
2. **S-Video:** quando si sta usando la S-Video;
3. **AV:** quando si stanno usando i plug RCA (giallo per il video, bianco e rosso per l'audio);
4. **PC:** quando si sta usando l'ingresso VGA.

Premere nuovamente il tasto AV per ritornare alla modalità TV.

oppure **AV** sul telecomando e premere Ch + o Ch – fino ad evidenziare la modalità desiderata e premere Vol – o Vol + per confermare.

4.3 Esclusione audio (temporanea)

Premendo il tasto **MUTE** il suono viene interrotto e a video compare il simbolo della funzione. Per riattivare l'audio potete premere nuovamente il tasto **MUTE** o agire mediante uno dei tasti volume ◀ / ▶.

4.4 Richiamo programma

Selezionate il programma che vorrete in futuro richiamare premendo il tasto **RECALL**. Il numero del programma selezionato apparirà nella parte bassa a sinistra dello schermo. Mentre state guardando un altro programma è così possibile richiamare il programma precedentemente selezionato premendo appunto il tasto **RECALL**. Premendo nuovamente il tasto **RECALL** si ritorna al programma che si stava guardando. È possibile uscire dalla funzione **RECALL** premendo qualsiasi altro tasto numerico o il tasto Menu.

5 Impostazioni

Premendo il tasto Menu potrete accedere al menù di impostazioni, premendolo nuovamente uscirete dal menù

5.1 Impostazione audio

Il primo menù di setup che verrà visualizzato permette una regolazione dell'audio emesso dagli speaker per soddisfare le vostre esigenze. Una volta effettuate tutte le necessarie regolazioni il TV assumerà l'ultima configurazione come quella di default che verrà mantenuta anche dopo lo spegnimento del TV stesso.

I parametri modificabili sono:

Volume: imposta il livello di volume audio di default.

Bilanciamento: regola il bilanciamento dei canali destro e sinistro


Bassi: regola la potenza delle frequenze basse

Alti: regola la potenza delle frequenze alte

AVL: attiva o disattiva il livello automatico di volume

Equalizzatore: regola l'equalizzatore su 5 frequenze (100Hz, 300 Hz, 1KHz, 3KHz e 8KHz)

Preimpostazione: permette la scelta delle impostazioni Audio predefinite (Voce, Musica, Teatro e Personale)

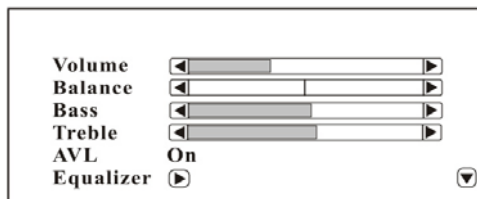

La scelta delle impostazioni predefinite può essere fatta direttamente con il telecomando tramite l'utilizzo del tasto **S.MODE**

5.2 Impostazione video

Il vostro televisore ha differenti regolazioni, che vi permettono di migliorare la qualità dell'immagine. Una volta effettuate tutte le necessarie regolazioni il TV assumerà l'ultima configurazione come quella di default che verrà mantenuta anche dopo lo spegnimento del TV stesso.

I parametri regolabili sono:

Luminosità: aggiusta l'intero schermo rendendolo luminoso o buio.

Contrasto: regola la differenza di chiaro/scuro tra gli oggetti e lo sfondo dell'immagine.

Colore: determina il livello di colore.


Nitidezza: rende più definiti i dettagli degli oggetti

Rid. Disturbo: attiva o disattiva la funzione riduzione rumore

Tono Dyn. Skin: attiva o disattiva la funzione tonalità dinamica.

Tono del bianco: Regola il tono del Bianco Caldo, Freddo o Normale

Preimpostazione: permette la scelta delle impostazioni Video predefinite (Film, Sport, Segnale debole, Gioco e Personale)

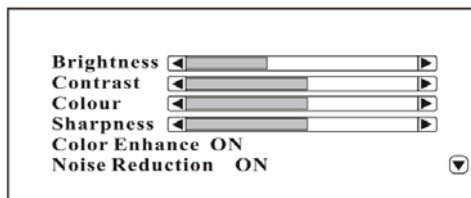

Nota:

Se non premete nessun tasto per 15 secondi il TV uscirà dal menu principale e tornerà nella modalità "visualizzazione".


La scelta delle impostazioni predefinite può essere fatta direttamente con il telecomando tramite l'utilizzo del tasto **P.MODE**

6 Lista canali

Questa sezione permette di modificare l'ordinamento dei canali dopo una ricerca manuale o automatica.

Per spostare un canale selezionare il canale che si desidera spostare, premere il tasto verde, posizionarsi sulla posizione voluta e rilasciare il canale ripremendo il tasto verde.

Per cancellare un canale dalla lista, selezionare il canale che si desidera cancellare, premere il tasto rosso e premerlo nuovamente per confermare la cancellazione.

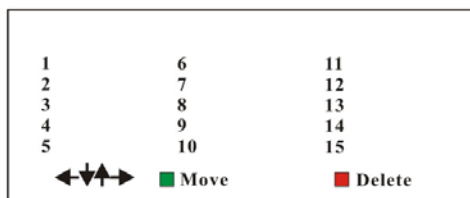

7 Impostazioni generali

tra le possibili impostazioni modificabili ci sono:

Mostr. Indicatore: è possibile attivare o disattivare l'indicatore (numero canale o modalità) sullo schermo

Lingua: sceglie la lingua menù (OSD)

Paese: permette di scegliere il Paese di utilizzo del TV, fondamentale impostare correttamente Paese per la corretta ricezione dei canali televisivi.

Blocco Parentale: Attiva o disattiva il controllo parentale (tramite password)

Timer: permette di programmare l'accensione e lo spegnimento del TV nella modalità desiderata




Lingua Televideo: Scelta lingua del TELETEXT

Televideo E/O: Scelta del TELETEXT locale

Orologio RT: permette impostazione ora locale e scelta formato ora

TELE System


Reset: ripristina le impostazioni di default.

Show indicator	On
Language	English
Child lock	
Timers	
Teletext lang.	Greek
Teletext E/W	East 

8 Ricerca canali

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali in modo automatico. I canali vengono memorizzati in base alla funzione ordinamento deciso dai broadcaster.

Nota: se il TV viene sintonizzato in un canale senza segnale, dopo 5 minuti ritorna nella modalità stand-by.

Program nr.	1
Program name	
Colour system	Auto
Sound system	Auto
Autostore	
Frequency	773.50 Mhz 

Con la funzione automatica viene assegnato un numero di programma che potrebbe non soddisfare le vostre esigenze; in tal caso conviene ordinare i programmi (vedi sezione Lista canali).

Num. Programma: in Ricerca manuale permette di scegliere la posizione in cui memorizzare il nuovo canale

Nome programma: permette di modificare il nome del canale

Sistema colore: permette di scegliere lo standard di trasmissione Video NTSC-443, PAL-443, SECAM, SECAM L/L', Automatico (valore di default che si basa sulla scelta del Paese di utilizzo)

Sistema sonoro: permette di scegliere lo standard di trasmissione Audio BG, I, DK, L/L', Automatico (valore di default che si basa sulla scelta di Paese di utilizzo)

Memorizz. Autom.: avvia la Ricerca Automatica dei canali

Frequenza: permette la ricerca di un singolo canale televisivo del quale sia nota la frequenza

AFC: attiva o disattiva la funzione AFC (Auto Frequency Control)

Salta: attiva o disattiva il "salto" del canale scelto, utilizzando Ch+/-, il canale "saltato" verrà ignorato durante lo zapping.

Blocco: attiva e disattiva il blocco canale sul canale scelto.

ATTENZIONE!

Il TV LCD PALCO 20 ha già ITALIA come Paese di default per la ricezione del segnale TV


9 Televideo

La maggior parte delle emittenti invia il segnale del televideo, fornendo informazioni tra le quali:

- ◆ L'elenco dei programmi televisivi
- ◆ Notizie in tempo reale
- ◆ Previsioni del tempo
- ◆ Risultati sportivi
- ◆ Sottotitoli per non udenti

Le pagine del televideo sono organizzate in categorie:

Sezione	Descrizione
A	Numero di pagina selezionato.
B	Identificativo emittente televisiva
C	Numero di pagine corrente/stato di ricerca
D	Data e ora
E	Testo
F	Barra informativa

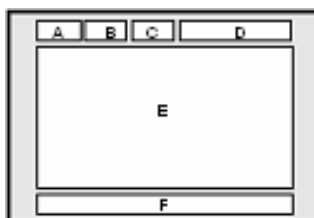

Informazioni a video

Le informazioni del televideo possono essere richieste in qualsiasi momento, ricordando che il segnale dell'emittente deve essere buono, altrimenti:

- ◆ Si perdono alcuni dati (caratteri).
- ◆ Alcune pagine non vengono visualizzate

Per attivare le pagine:

1. Selezionate con i tasti ▲ / ▼ o con i tasti numerici l'emittente provvista del servizio televideo.
2. Premete il tasto **TXT**. Appare la pagina iniziale del televideo (di norma la numero 100).
3. Per uscire dalla funzione premete il tasto **TXT**

Selezione pagine

Potete digitare direttamente il numero della pagina richiesta, utilizzando i tasti del telecomando:

1. Inserite i tre numeri che compongono la pagina. La pagina viene ricercata e visualizzata.
2. Per scorrere nelle pagine precedenti/successive usate i tasti ▲ / ▼.
3. Per ritornare all'indice delle pagine premere il tasto **INDEX**.

Visione contemporanea

1. Per vedere le informazioni del televideo e il programma trasmesso in contemporanea premete il tasto **MIX**.

2. Premete nuovamente il tasto **MIX** per tornare al TELETEXT oppure **TXT** per tornare al programma TV.

Ricerca pagina durante visione TV

1. Premete il tasto **TXT**
2. Digitate con i tasti numerici il numero di pagina TELETEXT che desiderate visualizzare. Durante la ricerca apparirà una linea di testo della pagina ricercata. Quando la ricerca sarà terminata rimarrà solo il numero della pagina in basso a sinistra dello schermo.

Zoom pagina

Se avete difficoltà a leggere il testo delle pagine televideo potete ingrandire raddoppiando l'altezza.

1. Premete il tasto **SIZE**. La metà superiore del testo verrà visualizzata a pagina intera (quindi ad altezza doppia rispetto al naturale).
2. Premendo ancora il tasto **SIZE** visualizzerete ad altezza doppia la metà inferiore della pagina televideo.
3. Premendo nuovamente il tasto **SIZE** si ritornerà alla visione normale della pagina.

Stop di una sottopagina

Se la pagina scelta è collegata ad alcune "sotto-pagine", vengono visualizzate automaticamente in maniera ciclica con un ritardo sufficiente ad una veloce lettura.

1. Per bloccare l'immagine in una pagina premere il tasto **HOLD**.
2. Premere nuovamente il tasto **HOLD** per riprendere la visione ciclica.

Selezione di una sottopagina

Se la pagina scelta è collegata ad alcune "sotto-pagine" in alto a destra dello schermo comparirà il numero della sottopagina visualizzata sul numero totale delle sottopagine associate a quel servizio di Televideo (es 1/7: sottopagina 1 su 7 sottopagine totali).

1. È possibile visualizzare direttamente una sottopagina premendo il tasto **SUBPAGE**
2. Digitate il numero della sottopagina usando i tasti numerici nel formato **S0001** per la sottopagina 1. Il televideo inizierà la ricerca.
3. Per ritornare alla visione del programma premete il tasto **HOLD**. Quando la ricerca sarà terminata, il numero di pagina apparirà nella parte bassa a sinistra dello schermo.
4. Premete nuovamente il tasto **HOLD** per visualizzare la pagina del televideo.

10 Appendice

10.1 Tabella guida

Se riscontrate problemi nell'utilizzo del televisore, in questa sezione avete modo di risolverli da soli.

Prima di contattare il servizio di assistenza (garanzia), provate ad effettuare alcune prove come suggerito nella tabella.

Sintomi	Soluzioni												
	Controllare se l'interruttore on/off è "on"	Provare un canale diverso, se funziona è probabile un problema con quel determinato canale TV	Controllare i collegamenti dell'antenna sul retro del televisore	Verificare eventuali cavi rotti dell'antenna	Rientrare l'antenna	Probabile interferenza locale, come ad es. un elettrodomestico	Regolare controllo sintonizzazione fine	Regolare controllo luminosità	Regolare controllo contrasto	Verificare se il canale TV trasmette a colori	Regolare controllo colore	Controllare che nel telecomando siano presenti le batterie	Accendere e spegnere il televisore dall'alimentazione principale
Niente immagine, niente audio	✓	✓	✓	✓			✓						
Audio di cattiva qualità, immagine OK		✓	✓	✓	✓		✓						
Immagine di cattiva qualità, audio OK		✓	✓	✓	✓		✓	✓					
Immagine debole		✓	✓	✓	✓		✓						
Immagine sfocata		✓	✓	✓	✓		✓						
Immagine doppia		✓	✓	✓	✓		✓						
Linee nell'immagine		✓	✓	✓	✓		✓						
Immagine distorta		✓	✓	✓	✓		✓						
Ricezione debole di alcuni canali		✓	✓	✓	✓		✓						
Barre orizzontali				✓	✓		✓						
L'immagine 'rotola' verticalmente		✓		✓	✓		✓						
Colore di scarsa qualità		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			
Niente colore		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓			
Il telecomando non funziona												✓	✓
Il televisore non accetta i comandi													✓
Il teletext 'rotola' su e giù													✓

TELE System

10.2 Specifiche tecniche

Pannello LCD	Area display	Diagonale 20.1" – 4:3
	Colori	16.2 milioni
	Risoluzione	1440 (H) x 1050 (V)
	Rapporto di contrasto	700:1
	Luminosità (cd/m ²)	300
	Angolo di visione	150° (H)/150° (V)
Conessioni	Scart	1
	A/V in	•
	Audio PC in	•
	S-Video	•
	DSUB 15VGA	•
Segnale TV	Ingresso antenna	75 Ω coassiale
	Standard Colore	PAL/SECAM
	Standard Audio	B/G, D/K, I, L/L'
	Sistema Audio	Mono/Stereo/NICAM
	Televideo	TELETEXT/titolo
Generali	Diffusori	3 Watt x 2
	Alimentazione	230VAC, 50/60Hz – aliment. esterno 12 V DC – 4A
Dimensioni	Televisore (l x a x p)	485 x 420 x 200 mm
Accessori	Telecomando, alimentatore, cavo alimentazione, manuale istruzioni, batterie (AAA)	

Codice Prodotto: 28000033

TV LCD PALCO 20

La Ditta **TELE System Electronic Srl** dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto identificato in oggetto soddisfa la Direttiva Europea 2004/108/CE(EMC) e Bassa Tensione 2006/95/CE(LVD) rispettando le seguenti normative tecniche:

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

EN55013 :	2001+A1:2003
EN55020 :	2002+A1:2003+A2:2005
EN55022 :	1998+A1:2000+A2:2003
EN61000-3-2:	2000
EN55024:	1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-3:	1995+A1:2001

BASSA TENSIONE

EN60065: 2002

TELE System Electronic dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che il prodotto in questione risulta essere conforme al D. M. 26-03.92

Tutta la documentazione a supporto della Conformità rispetto alle direttive e al decreto citato è disponibile presso TELE System Electronic Srl.

Bressanvido, li 16.10.2007
Flavio De Poli
Direzione Generale



ITALY

TELE System Electronic Srl
Via S. Benedetto, 14 Q/M
36050 Bressanvido (VI)
Internet: www.telesystem.it

Tel. assistenza clienti: 199 214 455

