

TS07 AX - TV LCD portatile 7"

Manuale d'utilizzo



Gentile Cliente,

Nel ringraziarLa per aver scelto il nostro prodotto, Le ricordiamo che tutte le informazioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio sono contenute in questo manuale.

Oltre ad essere spiegate le diverse funzionalità, sono presenti le norme di sicurezza per la corretta gestione del TV LCD Portatile **TELE System TS07AX**.

La preghiamo quindi di leggere attentamente il manuale e di conservarlo per il suo utilizzo futuro.

Lo staff
TELE System Electronic

NOTA

Le figure contenute in questo manuale sono di riferimento e potrebbero non coincidere con il reale prodotto.

Indice

| | |
|--|-----------|
| 1 Norme di sicurezza | 2 |
| 2 Conoscenza del prodotto e utilizzo semplificato | 3 |
| 2.1 Descrizione del prodotto e delle connessioni..... | 3 |
| 2.2 Telecomando e utilizzo semplificato | 5 |
| 2.2.1 Installazione/sostituzione delle batterie..... | 5 |
| 2.2.2 Tasti e relative funzioni..... | 5 |
| 3 Installazione | 6 |
| 4 Utilizzo avanzato (menu) | 7 |
| 4.1 Menu Immagine..... | 7 |
| 4.2 Menu Opzioni | 7 |
| 4.3 Menu Orologio (Timer) | 7 |
| 4.4 Menu Sistema | 7 |
| 4.5 Menu Programmazione | 8 |
| 5 Risoluzione dei problemi | 9 |
| 6 Caratteristiche tecniche | 10 |

1 Norme di sicurezza

Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio e per la sua cura, vi preghiamo di leggere attentamente i seguenti consigli riguardanti le misure di sicurezza.

ALIMENTAZIONE

- Utilizzare l'alimentatore in dotazione e collegarlo esclusivamente ad una presa di corrente da 230 Volt AC, 50Hz.
- E' possibile alimentare l'apparecchio collegandolo alla presa 12V accendisigari dell'auto tramite l'apposito adattatore fornito.
- L'apparecchio non può essere riparato in alcun modo dall'utente, quindi in caso di guasti o malfunzionamenti, rivolgersi al centro assistenza.
- Non rimuovere il coperchio. All'interno dell'apparecchio possono essere presenti tensioni superiori a quella di alimentazione che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell'utente. L'alta tensione è presente anche quando l'apparecchio è in modalità standby, prima di intervenire sul dispositivo è necessario scollegarlo dalla rete elettrica. La rimozione non autorizzata farà decadere immediatamente la garanzia!

CAVO DI ALIMENTAZIONE

- Prima di installare l'apparecchio controllare l'integrità del cavo di alimentazione, prestando particolare attenzione al punto in cui entra nella presa di rete e a quello in cui esce dal dispositivo. In caso il cavo risultasse danneggiato, non collegare l'apparecchio e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Installare il cavo di alimentazione dell'apparecchio in modo da non causarne lo schiacciamento con oggetti collocati sopra o accanto ad esso. Evitare inoltre di posizionarlo vicino a zone di passaggio dove possa essere accidentalmente calpestato, strappato o comunque danneggiato.
- In caso di danneggiamento del cavo, scollegare con attenzione l'apparecchio dalla presa di alimentazione e rivolgersi esclusivamente a personale specializzato o al centro assistenza per la sostituzione.

LIQUIDI

- Tenere l'apparecchio lontano da qualsiasi tipo di liquido. Non collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come vasi, umidificatori ecc. L'apparecchio non deve essere installato in luoghi in cui possa venire in contatto con spruzzi o schizzi di liquidi o in ambienti con alto tasso di umidità dove possano formarsi condense.
- Nel caso in cui il dispositivo venga accidentalmente in contatto con liquidi, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente. **NON TOCCARE** l'apparecchio con le mani prima che sia stato scollegato.

PICCOLI OGGETTI

- Tenere lontani dal dispositivo piccoli oggetti. La caduta di essi all'interno dell'apparecchio attraverso le fessure per la ventilazione, può causare seri danni.

PULIZIA

- Prima di procedere ad operazioni di pulizia, staccate il dispositivo dalla presa di corrente.
- Per pulire l'esterno dell'apparecchio, usare un panno morbido e asciutto o leggermente inumidito d'acqua. Evitare l'uso di prodotti chimici o solventi.

VENTILAZIONE

- Assicurarsi che nel luogo di installazione dell'apparecchio, ci sia una buona circolazione d'aria per consentire una sufficiente dissipazione del calore ed evitare surriscaldamenti.
- Per consentire una ventilazione sufficiente, è necessario predisporre una distanza minima di 10 cm da entrambi i lati ed una distanza di 15 cm sopra l'apparecchio.
- Le fessure per la ventilazione devono essere libere, non ostruite dalla presenza di oggetti tipo giornali, tovaglie, stoffe da arredamento, tendine, tappeti ecc.
- Evitate di installare il dispositivo vicino a fonti di calore (termosifoni, stufe, ecc) o sopra ad altre apparecchiature che producono calore (video registratori, DVD, ecc).

ATTENZIONE!!!

- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzate l'apparecchio mentre siete alla guida dell'auto.
- I sacchetti di plastica degli imballaggi possono essere pericolosi. Per evitare soffocamenti, tenere i sacchetti lontani dalla portata dei bambini.
- Non esporre l'apparecchio o il telecomando alla luce diretta del sole.
- L'apparecchio deve essere posto su una base solida e sicura.
- Collegare il dispositivo alla presa di corrente solo dopo aver completato l'installazione.
- Rimuovere le batterie dal telecomando quando non ne è previsto l'uso per un lungo periodo. Il telecomando potrebbe essere danneggiato da eventuali perdite provenienti dalle batterie.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente per evitare potenziali danni per l'ambiente stesso e la salute umana e per facilitare il riciclaggio dei componenti/materiali contenuti in esso. Chi disperde questo prodotto nell'ambiente o lo getta insieme ai rifiuti comuni è sanzionabile secondo il D.Lgs.22/1997.
- Il produttore istituisce un sistema di recupero dei RAEE del prodotto oggetto di raccolta separata e sistemi di trattamento avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia.



- Portare il prodotto non più utilizzabile presso un centro di raccolta autorizzato a gestire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto non può essere unito ai rifiuti comuni oppure è sempre possibile riconsegnare allo stesso distributore l'apparecchiatura usata o a fine vita all'atto dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente.

2 Conoscenza del prodotto e utilizzo semplificato

2.1 Descrizione del prodotto e delle connessioni

Di seguito sarà descritto il prodotto, i tasti e gli ingressi/uscite per le connessioni.

Pannello frontale



1. **DISPLAY** Schermo LCD TFT da 7"
2. **POWER** Accende (ON) o posiziona in STAND-BY il dispositivo
3. **TV / AV** Seleziona la modalità di funzionamento, sintonizzatore TV (TV) e sorgenti audio/video esterne (AV1 IN e AV2 IN)
4. **AUTO** Attiva la ricerca automatica dei canali in modalità visione TV. Tenerlo premuto per cinque secondi per far partire la ricerca
5. **MENU** Visualizza il menu
6. **CH-/CH+ (▼/▲)**
 - a. In modo visione TV: cambio canale successivo/precedente
 - b. In modo menù: sposta la selezione su/giù (stessa funzione dei tasti freccia ▼/▲ del telecomando)
7. **VOL-/VOL+ (◀/▶)**
 - a. In modo visione TV: diminuisce/aumenta il volume audio
 - b. In modo menù: cambia il valore dell'opzione selezionata o attiva la relativa funzione (stessa funzione dei tasti freccia ◀/▶ del telecomando)
8. **LED** di stato funzionamento: OFF (spento) / STAND-BY (rosso) / ON (verde)
9. **IR** Sensore infrarossi per il telecomando


Pannello posteriore



10. **ANT** Ingresso segnale d'antenna.

Il dispositivo è provvisto di un'antenna telescopica removibile di serie. Durante il funzionamento del dispositivo è necessario allungare al massimo l'antenna e direzionarla verso il punto di massima ricezione.


Per una miglior ricezione, nel caso l'antenna telescopica non fosse sufficiente, in particolare negli ambienti chiusi, si consiglia di utilizzare l'impianto d'antenna di casa (o un'antenna amplificata). Per connettere l'antenna esterna, sfilare dal connettore (ANT) l'antenna stilo tirandola verso l'alto e congiungere il cavo dell'antenna ausiliaria. Se il connettore di quest'ultimo cavo non fosse idoneo, utilizzare un cavetto coassiale adattatore da 75 Ω fornito rappresentato in figura (vedi cavo A).

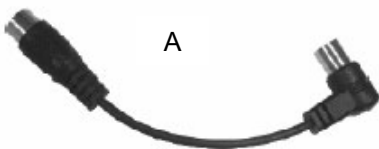


11. **Ω** Uscita audio per collegamento cuffie. Connettendo le cuffie, l'audio dei diffusori acustici sarà disabilitato.

12. **AV1 / AV2 IN** Ingressi Audio/Video ausiliari per connessione dispositivi esterni.

Per la connessione agli ingressi ausiliari (AV1 IN, AV2 IN), servirsi di un cavetto jack-RCA (giallo: video, bianco/rosso: audio L/R) come quello qui rappresentato (vedi cavo B).

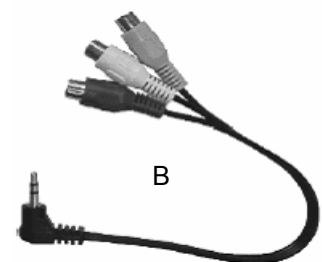

13. **DC 12V IN** Ingresso per il collegamento dello spinotto per l'alimentazione. E' possibile connettere il TV alla presa 220V AC tramite l'adattatore AC (alimentatore C in dotazione) o alla presa 12 DC accendisigari dell'auto tramite un adattatore accendisigari da auto (adattatore D)

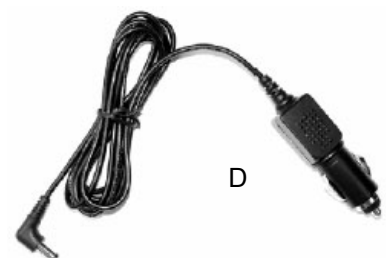

14. **Altoparlante** diffusore acustico

15. **Piedistallo** Alette estraibili per il supporto del TV

2.2 Telecomando e utilizzo semplificato

Questo paragrafo è molto importante in quanto il telecomando rappresenta lo strumento che permette di gestire la maggior parte delle funzioni del TV nell'utilizzo quotidiano. Per un utilizzo più semplice dell'apparecchio vi consigliamo quindi di leggere attentamente la descrizione delle funzioni associate ad ogni tasto.

2.2.1 Installazione/sostituzione delle batterie

- Sfilare la pellicola di protezione della batteria.
- In caso di sostituzione:
 - Acquistare una nuova batteria tenendo come campione quella fornite di serie.
 - Aprire il coperchio del telecomando.
 - Inserire la batteria rispettando la polarità.
 - Chiudere il coperchio del vano batterie.

ATTENZIONE

Tipo batteria: 1 x Titanium Lithium 3V CR2025.

2.2.2 Tasti e relative funzioni

1. **Tasti freccia ▲/▼ CH+/-**
 - a. In modo visione TV: cambio canale successivo/precedente
 - b. In modo menù: sposta la selezione su/giù
2. **Tasti freccia ◀/▶ VOL+/-**
 - a. In modo visione TV: diminuisce/aumenta il volume audio
 - b. In modo menù: cambia il valore dell'opzione selezionata o attiva la relativa funzione
3. **MENU** Visualizza il menu
4. **MUTE** Disattiva/attiva l'audio
5. **MODE** Cambia il modo di visualizzazione dell'immagine. Premendolo in successione si alternano i modi: **Personalizzato** (vedi par. 4.1), **Standard**, **Attenuato**, **Vivace** e **Luminoso**
6. **CALL** Visualizza informazioni sul canale sintonizzato
7. **POWER** Accende (ON) o posiziona in STANDBY il TV
8. **TIMER** Attiva il timer di spegnimento del TV. Premendolo in successione si attivano i diversi timer preimpostati (da 120 a 15 minuti)
9. **LANG** Seleziona la lingua del menu
10. **CALE** Visualizza il calendario
11. **AV** Premendolo in successione seleziona le sorgenti TV e Audio/Video analogiche esterne (AV1 e AV2)
12. **AUTO** Attiva la ricerca automatica dei canali. Tenerlo premuto per cinque secondi per far partire la ricerca
13. **Tasti numerici 0÷9**
 - a. In modo menù: inseriscono i numeri 0÷9
 - b. In modo TV: cambio canale al numero digitato
14. **-/-** Attiva l'inserimento numerico a una o più cifre per il cambio canale
15. **RECALL** Cambia canale dal quello corrente al quello sintonizzato in precedenza e viceversa
16. **↔** Ruota l'immagine a specchio orizzontalmente
17. **↕** Ruota l'immagine a specchio verticalmente
18. **SCHERMO** Cambia il formato di visualizzazione dell'immagine a schermo: 16:9 / 4:3



ATTENZIONE

- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non tentare di ricaricare le batterie in dotazione (pericolo di esplosione).
- L'installazione errata non permette il funzionamento dell'unità.
- Sostituire le batterie se la distanza di utilizzo del telecomando si riduce o se si verificano errori nei comandi
- Pulire periodicamente il trasmettitore sul telecomando e il sensore sul TV con un panno morbido
- L'esposizione del sensore dell'apparecchio a forte luce può interferire con i comandi inviati dal telecomando. In tal caso si consiglia di cambiare la direzione dell'apparecchio
- Evitare di sottoporre il telecomando a urti e vibrazioni
- Non esporre il telecomando a umidità e fonti di calore

3 Installazione

Si consiglia di leggere attentamente i capitoli precedenti prima di proseguire con l'installazione per la vostra sicurezza e per una miglior conoscenza dell'apparecchio.

Seguire i seguenti passi:

Preliminari

- Installare correttamente le batterie nel telecomando.
- Collegare l'antenna all'ingresso antenna (ANT) posto sopra il dispositivo.

ATTENZIONE

Per escludere problemi di ricezione non imputabili al dispositivo, la prima installazione e la ricerca canali andrebbero sempre eseguite sempre con l'ausilio dell'antenna esterna dell'impianto di casa. In alcune zone infatti il segnale televisivo potrebbe essere debole o rumoroso e l'antenna stilo in dotazione al TV potrebbe risultare inefficace.

- Attaccare l'alimentatore in dotazione alla presa di corrente a muro AC 220V di casa e all'ingresso DC 12V posto nel lato sinistro del prodotto.

Accensione

- Accendere il TV premendo il tasto POWER del pannello frontale o del telecomando.

Impostazione della lingua

- Premendo più volte il tasto LANG del telecomando, selezionare la lingua del menu desiderata. Sullo schermo TV, in basso al centro, sarà visualizzata la lingua in corrispondenza di ogni pressione del tasto.

Ricerca dei canali

- Dalla modalità visione TV, tenere premuto il tasto AUTO del telecomando per cinque secondi per avviare la ricerca automatica dei canali. Attendere quindi la fine della ricerca. I canali saranno memorizzati in sequenza nell'ordine di sintonizzazione.

4 Utilizzo avanzato (menu)

Premere il pulsante MENU per attivare il menù. Premendolo ripetutamente si visualizzeranno in sequenza i seguenti menù:

1. Menu **Immagine**
2. Menu **Opzioni**
3. Menu **Orologio**
4. Menu **Sistema**
5. Menu **Programmazione**

Una volta visualizzato il menu desiderato:

- per posizionarsi sulle varie opzioni utilizzare i tasti freccia CH+ ▼ / CH- ▲
- per cambiare valore alle stesse opzioni servirsi dei tasti freccia VOL- ◀ / VOL+ ▶.

4.1 Menu Immagine

Dalla modalità di visione premere il tasto MENU una volta per entrare nel menu **Immagine**. Questo menu permette di modificare le caratteristiche delle immagini visualizzate a schermo.

- Utilizzare i tasti CH+ ▼ / CH- ▲ per selezionare le varie opzioni **Contrasto**, **Luminosità**, **Saturazione** e **Definizione**.
- Servirsi dei tasti VOL- ◀ / VOL+ ▶ per cambiare il valore della voce selezionata.

4.2 Menu Opzioni

Dalla modalità di visione premere il tasto MENU due volte per entrare nel menu **Opzioni**. Questo menu permette di modificare la lingua del menu, nonché di visualizzare il calendario e accedere ad un gioco.

- Utilizzare i tasti CH+ ▼ / CH- ▲ per selezionare le varie opzioni **Lingua**, **Calendario**, **Giochi**.
- Servirsi dei tasti VOL+ ▶ per cambiare la lingua o entrare nella voce selezionata.

4.3 Menu Orologio (Timer)

Dalla modalità di visione premere il tasto MENU tre volte per entrare nel menu **Orologio**. Questo menu permette di impostare l'orario corrente e i timer di accensione/spegnimento automatici del dispositivo.

- Utilizzare i tasti CH+ ▼ / CH- ▲ per selezionare le varie opzioni (vedi elenco seguente).
- Servirsi dei tasti VOL+ ▶ per cambiare i minuti delle opzioni relative agli orari o per aumentare il valore dell'opzione **Posizione**.
- Servirsi dei tasti VOL- ◀ per cambiare l'ora delle opzioni relative agli orari o per diminuire il valore dell'opzione **Posizione**.

Verranno visualizzate le seguenti voci:

1. **Ora**: orario corrente
2. **Ora Accensione**: orario di accensione
3. **Ora Spegnimento**: orario di spegnimento
4. **Attenzione**: orario di visualizzazione del messaggio di attenzione (utile come promemoria).
5. **Orario programmazione**: orario di accensione del dispositivo sul canale specificato nell'opzione **Posizione**
6. **Posizione**: numero del canale per l'impostazione dell'opzione **Orario programmazione**

4.4 Menu Sistema

Dalla modalità di visione premere il tasto MENU quattro volte per entrare nel menu **Opzioni**. Questo menu permette di modificare le varie impostazioni del sistema TV e dello schermo a seconda delle specifiche desiderate.

- Utilizzare i tasti CH+ ▼ / CH- ▲ per selezionare le varie opzioni (vedi elenco seguente).
- Servirsi dei tasti VOL- ◀ / VOL+ ▶ per cambiare il valore della voce selezionata.

Verranno visualizzate le seguenti voci:

1. **Sistema colori**: standard immagine del sistema TV del paese d'installazione dell'apparecchio. I valori sono **AUTO** (consigliato), **PAL**, **SECAM**. Ad esempio il sistema TV italiano è il **PAL**
2. **Sistema suono**: standard audio del sistema TV del paese d'installazione dell'apparecchio. Ad esempio il sistema TV italiano è il **BG**
3. **Dietro blu**: tinta blu dello schermo in caso di assenza di segnale
4. **Orizzontale**: rotazione dell'immagine a schermo a specchio orizzontalmente
5. **Verticale**: rotazione dell'immagine a schermo a specchio verticalmente
6. **Zoom**: scelta del formato schermo **16:9** o **4:3**

4.5 Menu Programmazione

Dalla modalità di visione premere il tasto MENU cinque volte per entrare nel menu **Programmazione**. Questo menu permette la ricerca manuale o automatica dei canali, nonché di modificare la lista canali (tramite la funzione sostituzione).

- Utilizzare i tasti CH+ ▼ / CH- ▲ per selezionare le varie opzioni (vedi elenco seguente).
- Servirsi dei tasti VOL- ◀ / VOL+ ▶ per l'attivazione della funzione o la variazione del valore della voce selezionata.

Verranno visualizzate le seguenti voci:

1. **Posizione**: posizione del canale preselezionato correntemente
2. **Promemoria**: funzione speciale per il cambio canale (zapping). Cambiando canale tramite i tasti freccia CH+ ▲ / CH- ▼ del telecomando o del pannello frontale, se l'opzione è attiva (ACCESO) il canale sarà visualizzato, mentre se è disabilitata (SPENTO) il canale verrà saltato (sarà comunque possibile visualizzarlo selezionandolo con i tasti numerici del telecomando)
3. **Banda**: banda (intervallo) di frequenze da ricercare
4. **Sostituzione**: funzione di scambio canali per l'ordinamento della lista canali. Scambia la posizione del canale sintonizzato (numero specificato nel menu **Posizione**) con la posizione del canale scelta in questa opzione e viceversa.
Scegliere quindi il numero della posizione desiderata e premere il tasto MENU per lo scambio delle posizioni.
5. **Fine**: regolazione fine della sintonizzazione del canale
6. **Ricerca**: ricerca manuale dei canali
7. **Ricerca Automatica**: ricerca automatica dei canali

5 Risoluzione dei problemi

Se durante l'utilizzo dell'apparecchio dovesse mostrare dei problemi di funzionamento, verificare che lo sia stia usando correttamente secondo le istruzioni del presente manuale di istruzioni. Leggere inoltre le seguenti informazioni per la risoluzione dei problemi più comuni.

ATTENZIONE

Nel pulire/controllare cavi e collegamenti vari, ricordarsi di disattivare l'alimentazione dei dispositivi in gioco per evitare danni agli stessi e/o preservare la propria incolumità

Non si accende

- Assicurarsi che l'alimentatore sia connesso alla presa di corrente
- Potrebbe essersi attivato il sistema di protezione del TV. Per sbloccarlo, scollegare l'alimentazione e riconnetterla nuovamente dopo una decina di secondi

Nessuna immagine

- Controllare tutte le connessioni d'antenna e degli eventuali dispositivi esterni connessi al TV
- Il cavo di connessione video è danneggiato. Sostituire il cavo
- Assicurarsi che il TV sia acceso
- Assicurarsi che il TV sia impostato sul canale Audio/Video corrispondente all'ingresso video a cui è collegato il dispositivo (AV1 o AV2)

L'immagine disturbata

- Il segnale TV è disturbato
- Controllare l'antenna e/o le connessioni video
- In caso di segnale d'antenna insufficiente spostarsi o utilizzare un'antenna più efficiente

Non si sente l'audio o è molto debole

- Verificare che non sia attiva la funzione MUTE
- Controllare le eventuali connessioni audio degli apparati esterni
- Assicurarsi di aver selezionato la corretta sorgente sul dispositivo
- Si è attivata una protezione del sistema audio a causa di un corto circuito. Sconnettere l'alimentazione, verificare e eliminare l'eventuale causa del cortocircuito e riaccendere il sistema
- Il cavo di connessione audio è danneggiato
- Sostituire il cavo di connessione

Audio disturbato

- Il segnale TV è disturbato
- Verificare che le connessioni siano effettuate correttamente
- Verificare che i cavi siano lontani da fonti di rumore quali trasformatori, motori, lampade a fluorescenza, etc
- Allontanare il TV dai componenti audio (es. casse acustiche non schermate)
- I connettori dei dispositivi o dei cavi sono sporchi. Pulirli sfregandoli con un panno morbido asciutto

Il sistema non funziona correttamente o si è bloccato

- L'elettricità statica o un surriscaldamento eccessivo possono rendere instabile il sistema. Spegnerne momentaneamente il sistema (disattivare l'alimentazione), attendere una decina di minuti e poi riaccenderlo

Il telecomando non funziona

- Controllare il verso d'inserimento della batteria
- Batteria scarica, sostituirla
- Il telecomando è caduto accidentalmente o ha subito un urto. Anche se esternamente il guscio non mostra segni di spaccatura, un urto seppur lieve può causare la rottura di qualche suo delicato componente interno. Rivolgersi al proprio rivenditore per l'acquisto di un telecomando nuovo.

Il Timer non parte

- Data e ora non sono validi o in conflitto con un altro evento timer
- Data e ora del sistema non sono corretti. Regularli

6 Caratteristiche tecniche

Schermo

Tipo: TFT-LCD a colori

Dimensioni: 7 pollici

Risoluzione: 1440 (H) x 234 (V)

Tempo di risposta (ms): R: 30 / F:50

Angolo di visione: U: 40 / D:60, R / L: 60

Luminosità: 300cd/m²

Contrasto: 300:1

Sintonizzatore TV

Tipo: Analogico

Frequenze ricevibili: 48.25MHz÷863.25MHz

Standard TV: PAL BG / DK / I, SECAM L

Audio

Diffusori acustici: 1 circolare da 4 cm

Potenza d'uscita : 1 x 0.3W (Max)

Connettori d'ingresso

1 jack ingresso antenna TV (ANT)

1 jack alimentazione (DC 12V)

2 jack ingressi Audio / Video per sorgenti esterne (AV1, AV2)

Connettore d'uscita

1 Jack cuffie (Ω)

Alimentazione

Ingresso: 12 V DC

Opzione 1: con l'alimentatore (adattatore AC) in dotazione 220V AC

Opzione 2: con l'adattatore accendisigari da auto in dotazione 12V DC

Consumo: 10 W

Ingombro

Dimensioni: 220mm x 148mm x 38mm

Peso: ~577g

Codice Prodotto 28000027

TV LCD 7" TELE System TS07 AX

Dichiarazione di conformità CE

Tele System Electronic dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee 89/336/CEE (EMC - Electromagnetic Compatibility) , 2006/95/CE (LVD - Low Voltage Directive) e del D.M. 26-03/92, rispettando le seguenti normative tecniche:

- Compatibilità elettromagnetica:
 - EN 55013: 2001+A1:2003
 - EN 55020: 2002+A1:2003
 - EN 61000-3-2: 2000
 - EN 61000-3-3: 1995+A1:2001
- Bassa tensione:
 - EN 60065: 2002

Bressanvido, il 24/05/2007
Flavio de Poli
Direzione generale



ITALY

TELE System Electronic Srl
Via S. Benedetto, 14/M
36050 Bressanvido (VI)
Internet: www.telesystem.it

Tel. assistenza guasti: 199 214 455

 **TELE System**
Electronic