

## PALCO LED06: Istruzioni Hotel mode

rev.00 20/10/14

Una volta installato il TV ed eseguita la scansione canali, è possibile attivare la funzione Hotel mode che limita l'accesso al menu impostazioni, lista canali e/o imposta delle limitazioni utili per TV installate presso stanze di hotel, ristoranti, bar, etc.


Premere tasto Menu del telecomando standard, selezionare la sezione **Blocca Sistema** ed immettere la password (default 0000) e abilitare il blocco.




In questa sezione è possibile inibire i canali indesiderati, impostare il livello del parental control e bloccare l'utilizzo della tastiera oltre che modificare la password.

È possibile anche eliminare il blocco impostato con l'opzione **Cancella blocco**.

La funzione Hotel mode (una volta attivato) permette inoltre di impostare il livello massimo del volume Audio e il livello Audio, la sorgente ed il canale di default alle successive riaccensioni del televisore.

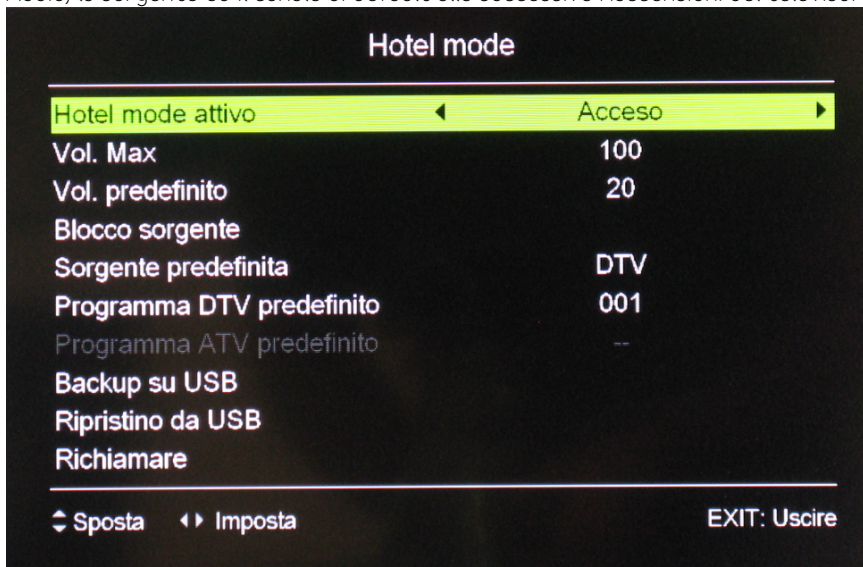

Il TV permette di creare un backup delle impostazioni introdotte e di salvarlo su dispositivo USB. Grazie a questo backup è quindi possibile ripristinare un TV (dello stesso modello) con le stesse impostazioni e limitazioni introdotte.

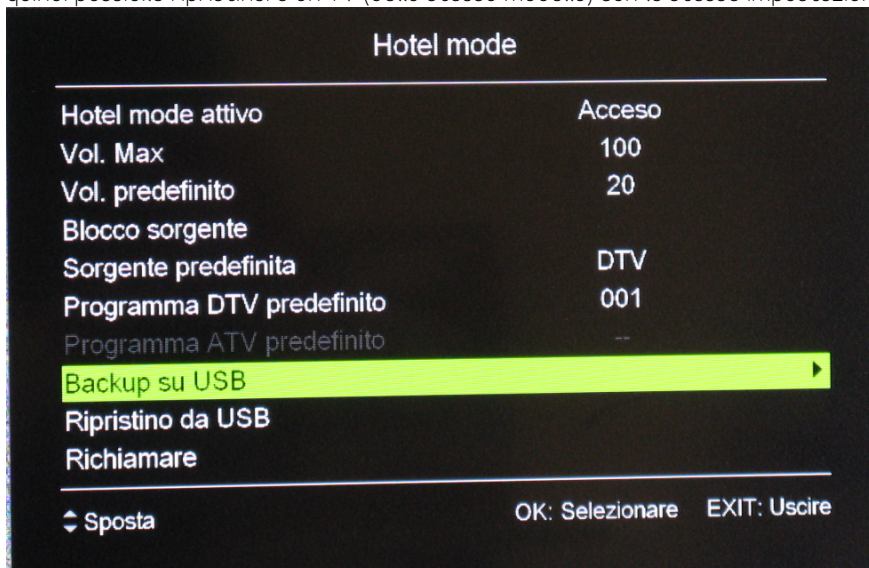

L'opzione **Richiamare** elimina le impostazioni utente e riporta il TV alle impostazioni del blocco sistema di fabbrica.

Si raccomanda di lasciare a disposizione dell'utente il solo telecomando facilitato in modo che non si possa intervenire in alcun modo sulle impostazioni menu.