

TV LED TSLS08 CV3T2/S2 HEVC

Manuale d'utilizzo

Gentile Cliente.

nel ringraziarla per l'acquisto del nostro prodotto, la invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni, prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche di affidabilità originali. Suggeriamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future., Le suggeriamo, inoltre, di conservare l'imballo del televisore. Per qualsiasi problema si ricordi di annotare il numero di serie del televisore, riportato nel retro dell'apparecchio.

Lo staff di TELE System

ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre e/o satellitare dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri e/o satellitari.

TELE System Digital Srl comunica, che a seguito di eventuali modifiche software e/o hardware aventi l'obiettivo di migliorare il prodotto, si potrebbero evidenziare incongruenze tra il contenuto di questo manuale ed il prodotto in possesso.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Indice 1 2.1 Frontale 5 2.2 Tastiera 5 Connessioni posteriori6 2.3 3 3.1 3.2 Telecomando standard 8 /₁ 1 Telecomando semplificato8 4.2 43 5 MENU PER MODALITÀ PC 10 5 1 6 Funzioni di base.......11 Accensione / Standby11 6 1 Selezione programma......11 62 6.3 Regolazione del volume11 Esclusione audio (temporanea)11 6.4 6.5 Richiamo programma11 Selezione sorgente......11 6.6 Descrizione Menu principale......12 6.7 6.8 Ricerca automatica dei canali 6.9 7.1 Ricerca manuale 13 7.2 7.3 Organizzazione lista canali......13 7 4 Impianto Semplice......15 Configurazione antenna e satellite15 8.1.1 8.1.2 8.2 Impianto SCR/Unicable16 8.3.1 8.3.2 Ricerca canali per satellite17 Impianto Motorizzato......17 8.4 8.4.1 8.4.2

11	Menu Audio	20
12	Impostazioni orario	20
13	Menu Impostazioni	21
14	USB Mediaplayer	21
15	Risoluzione problemi	23
	Specifiche tecniche	

1 Sicurezza

ATTENZIONE: PER RIDURRE RISCHI DI SHOCK ELETTRICO, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE NON USATE ATTREZZI METALLICI ALL'INTERNO.

Prima di connettere il cavo d'alimentazione alla presa dell'adattatore DC, assicuratevi che il voltaggio indicato corrisponda a quello utilizzato nella vostra zona.

Assicurativi che il televisore sia spento prima di inserire la spina d'alimentazione nella presa di corrente. Prestate attenzione affinché il cavo elettrico e gli altri cavi di collegamento risultino connessi in modo stabile e sicuro.

Sovraccarichi di tensione e prolunghe di alimentazione possono risultare pericolosi, come cavi logori o prese/spine rotte; queste condizioni possono causare scosse elettriche o incendio. Contattate un tecnico di fiducia per sostituire le parti danneggiate.

Non inserite oggetti metallici all'interno del televisore, pericolo di elettro shock. Per evitare scariche elettriche non toccate parti interne del televisore LED, solo personale qualificato può intervenire per aprire il televisore.

Il televisore è provvisto di fessure per il ricircolo dell'aria. Per evitare surriscaldamento queste aperture non devono essere coperte ne ostruite. Se posizionate il TV in spazi ristretti (librerie, mobili..), assicuratevi che vi sia un adeguata ventilazione.

Non utilizzate il televisore con temperature estreme, umidità o in ambienti polverosi.

Temperatura consigliata. 5 – 35° C

Umidità relativa: 30 – 80RH

Non esponete il TV alla pioggia o a spruzzi d'acqua; non installate vicino a cucine, piscine etc... Se accidentalmente del liquido penetra all'interno del televisore, scollegate immediatamente il cavo di alimentazione e contattate un tecnico.

Potete pulire lo schermo LED/LCD se necessario con un panno morbido leggermente umido, ricordatevi di scollegare il televisore prima di pulirlo.

Non usate solventi come benzene per pulire il televisore, danneggereste la superficie dello schermo.

Posizionate il televisore su di una superficie solida e maneggiatelo con attenzione.

lo schermo è formato da un vetro sottile e protetto da una lamina di plastica, liquidi abrasivi o strisciate rovinano in modo permanente il pannello LED/LCD.

Non pulite lo schermo con sostanze quali: acetone, alcol etilico, toluene, acido etilico, metilico o cloridrico; queste sostanze rovinano il pannello LED/LCD.

Posizionate il televisore in modo che sia facilitato l'accesso alla presa di corrente.

Non ponete fonti di calore o fiamma come ad esempio candele, sopra il televisore

Nessun oggetto contenente liquidi come vasi o bottiglie, deve essere posizionato sopra o nelle vicinanze del TV.



Il simbolo del bidoncino sbarrato indica che è vietato disperdere questo prodotto nell' ambiente o gettarlo nei comuni rifiuti urbani misti. Chi non rispetta tale regola è sanzionabile secondo legislazione vigente.


Un corretto smaltimento dell'apparecchio consente di evitare potenziali danni all'ambiente e alla salute umana, nonché di facilitare il riciclaggio dei componenti e dei materiali contenuti in esso, con un conseguente risparmio di energia e risorse.

Il produttore istituisce un sistema di <u>recupero</u> dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) del prodotto oggetto di raccolta separata e <u>sistemi di trattamento</u>, avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia.

Portare il prodotto non più utilizzabile (ed eventuali suoi accessori, ivi comprese le batterie) presso un centro di raccolta autorizzato a gestire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In alternativa, è possibile riconsegnare al rivenditore l'apparecchiatura usata o a fine vita, all'atto dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente oppure a titolo gratuito in caso di apparecchi ad uso domestico di dimensioni esterne inferiori a 25 cm.

2 Descrizione TV

2.1 Frontale

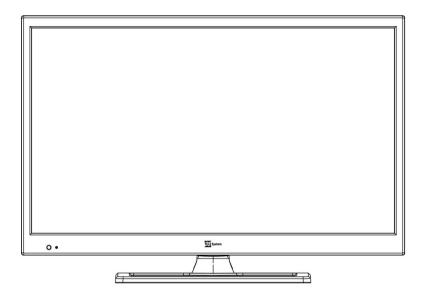

LED: indicatore di stato, Rosso = Standby, Verde = Acceso IR sensor: sensore ricevente del telecomando Attenzione! La posizione del led e del sensore IR può non corrispondere esattamente a quella riportata nell'immagine.

2.2 Tastiera

La tastiera con i comandi sul TV si trova su un lato o nella parte inferiore del TV stesso. I tasti disponibili sono:

Vol+: aumenta il volume
Vol-: diminuisce il volume
CH+: cambio canale successivo
CH-: cambio canale precedente
Menu: accede al menu principale
Source: seleziona sorgente
Power: modo Standby (OFF/ON)

2.3 Connessioni posteriori

Nel lato posteriore del TV sono disponibili le connessioni e gli ingressi A/V;

- Alimentazione 220V
- Porta VGA (PC)
- Ingresso audio PC (PC Audio IN)
- Ingresso SCART
- Ingresso Antenna SATELLITE RF (Tipo F)
- Ingresso Antenna TERRESTRE RF (IEC)
- Uscita audio digitale coassiale (COAXIAL)
- Ingresso HDMI1
- Uscita Cuffie (jack 3,5 mm)
- Porta USB (Funzione Mediaplayer)
- Ingresso Component (YPbPr, necessario adattatore)
- Ingresso RCA Video + Audio (AV, necessario adattatore)
- Slot Common Interface (compatibile con modulo CI+)
- Uscita audio digitale coassiale (COAXIAL)
- Ingresso HDMI2 (solo su TS32LS08 TS39LS08)
- Ingresso HDMI3 (solo su TS32LS08 TS39LS08)

3 Collegamenti

3.1 Connessione antenna

Per vedere i canali televisivi, potete collegare il televisore ad uno dei seguenti apparati:

Un'impianto di antenna terrestre e/o un'impianto di antenna satellitare.

In entrambi i casi collegate il cavo d'antenna (75 Ω) alle prese coassiali collocate nel retro del televisore

3.2 Connessione ad un dispositivo esterno

Via SCART: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo SCART dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto **Source** del telecomando e selezionate SCART.

Via RCA: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Per collegare un apparecchio all'ingresso AV/RCA è necessario utilizzare un adattatore RCA/Jack3.5mm.

Accendete i due dispositivi. Premete il tasto **Source** del telecomando e selezionate AV come sorgente.

Via YPbPr (Component): accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Per collegare un apparecchio all'ingresso AV/RCA è necessario utilizzare un adattatore RCA/Jack3.5mm rispettando i colori seguendo come da indicazioni sotto riportate:

Giallo – Verde

Rosso - Rosso

Bianco - Blu

Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto **Source** del telecomando e selezionate YPbPr.

Via HDMI: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto **Source** del telecomando e selezionate HDMI.

4 Telecomando

4.1 Telecomando standard

POWER: attivazione/disattivazione Stand-by

Source: scelta della sorgente.

TASTI NUMERICI: selezione diretta dei canali. EPG: Guida elettronica dei programmi (EPG)

SOUND: cambia la modalità audio.

SLEEP: imposta il timer per lo spegnimento.

TV/RADIO: cambia la modalità di visione, tra i programmi TV a quelli Radio INFO: visualizza

informazioni inerenti il canale sintonizzato.

TASTI FRECCE: consentono la navigazione all'interno

dei menu

OK: Conferma o seleziona un sub-menu/ Accede alla

lista canali

MENU: richiama il MENU principale.

EXIT: uscita dal menù.

Mute: interruzione temporanea dell'Audio. VOL -/+: Diminuisce/aumenta il volume.

CH -/+: cambio canale precedente/successivo.

FAV: visualizza la lista dei canali favoriti. MEDIA: passa alla modalità USB (Media)

DTT: passa alla modalità DVBT SAT: passa alla modalità DVBT AUDIO: scelta dell'audio.

Recall: ritorno all'ultimo programma selezionato.

PICTURE: cambia la modalità video.

ASPECT: scelta del formato immagine (DTV/Sat).

TEXT: accede al Televideo.

REVEAL: pulsante funzione televideo. HOLD: pulsante funzione televideo. SUBPAGE: sottopagina Televideo.

▶ ■ ■ / TIMESHIFT: avvia/mette in pausa la riproduzione /

attiva la funzione Timeshift

■: ferma la riproduzione/registrazione.

INDEX: Index in Televideo mode.

SUBTITLE: attiva i sottotitoli (se presenti).

◄: rewind (modalità multimedia)

▶ : fast forward (multimedia).

■ indietro di una traccia/brano/foto (Multimedia) (Multimedia).



►►¶ / MIX: avanti di una traccia/brano/foto (Multimedia) / Trasparenza Televideo.

TASTO FASTEXT ROSSO TASTO FASTEXT VERDE TASTO FASTEXT GIALLO TASTO FASTEXT BLU

4.2 Telecomando semplificato

POWER: attivazione/disattivazione Stand-by

DTT: passa alla modalità DVBT SAT: passa alla modalità DVBT

TASTI NUMERICI: selezione diretta dei canali.

TXT: avvia TELETEXT.

Mute: interruzione temporanea dell'Audio.

TASTI FRECCE: consentono la regolazione volume e

cambio canale sequenziale

OK: Conferma o seleziona un sub-menu/accede alla

lista canali



4.3 Inserimento batterie

Dovete sostituire o inserire le batterie quando:

- acquistate il prodotto.
- il telecomando non funziona correttamente.

Una volta aperto lo sportellino delle batterie posto sul retro del telecomando, inserite le 2 batterie (formato AAA) nel vano, facendo attenzione nel rispettare le corrette polarità come indicate.

Rimuovere le batterie esaurite, che dovranno essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici portandole ad un qualsiasi punto vendita o di raccolta, ripetendo le operazioni svolte per l'inserimento.

Per evitare che la perdita di liquido corrosivo danneggi il telecomando, vi consigliamo di togliere le pile se pensate di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo. Evitate di usare differenti tipi di batterie o batterie scariche e nuove allo stesso tempo.

5 Modalità PC

Il TV può essere usato come schermo per il PC essendo dotato di una scheda video VGA seguendo la seguente procedura:

Con gli apparecchi spenti collegate i due apparati tramite un cavo D-SUB (15 poli), per la parte Video e un cavo audio per la parte audio.

Ripristinate il collegamento elettrico del TV e del PC. Accendete il televisore. Dal vostro telecomando premete il tasto AV. Scegliere quindi la modalità PC. Accedente il computer.

5.1 MENU PER MODALITÀ PC

Dopo essere passati alla modalità PC, è possibile regolare vari parametri premendo il tasto **MENU** nel pannello frontale o del telecomando: comparirà il consueto Menu, che avrà alcune funzioni attive solo in questa modalità: per navigare nel menu usate i tasti $\blacktriangle/\blacktriangledown$. Modificate i valori usando i tasti $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.

6 Funzioni di base

6.1 Accensione / Standby

Mentre il TV è in funzionamento, per spegnere, premete il tasto **Power** dal vostro telecomando. Il led presente sul pannello frontale del TV cambierà da verde a rosso.

Per accendere nuovamente il televisore, premere il Tasto **Power** (sul telecomando o sul TV).

6.2 Selezione programma

Per selezionare un programma, premete i tasti P+ / P- oppure i tasti ▲/▼ del telecomando standard per la selezione sequenziale; usate i tasti numerici per la selezione diretta dei canali.

6.3 Regolazione del volume

Premete i tasti V- / V+ oppure i tasti ◀ / ▶ dal telecomando standard per diminuire/aumentare il volume.

6.4 Esclusione audio (temporanea)

Premendo il tasto MUTE il suono viene interrotto e a video compare il simbolo della funzione. Per riattivare l'audio potete premere nuovamente il tasto MUTE o agire mediante uno dei tasti volume V- / V+.

6.5 Richiamo programma

E possibile richiamare il programma precedentemente selezionato premendo il tasto **BACK** Premendolo nuovamente si ritorna al programma che si stava guardando.

6.6 Selezione sorgente

Premendo il tasto **Source** è possibile selezionare la modalità di funzionamento del TV:

DTV: per attivare la modalità TV digitale e permettere la ricezione del programmi TV digitali;

SCART: per attivare ingresso SCART AV: per attivare ingresso AV (RCA) YPbPr: per attivare l'ingresso YPbPr. HDMI: per attivare l'ingresso HDMI. PC: per attivare modalità PC

USB: per accedere ai contenuti caricati nella memoria USB. (vedi capitolo 16)

6.7 Descrizione Menu principale

Premere il tasto **MENU** per far apparire il menù principale e usare i tasti direzionali $\blacktriangle/\blacktriangledown$ e $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ per navigare attraverso i titoli del menu. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o **EXIT** per uscire. I menù sono: *Canali, Immagine, Suono, Orario, Sicurezza, Impostazioni*.

6.8 Prima installazione

Quando il televisore viene acceso per la prima volta o dopo un reset di fabbrica una procedura guidata permetterà l'installazione semplice ed ottimale del TV: Selezionare la lingua d'installazione (Lingua OSD) con i tasti direzionali ◀/► (predefinito Italiano). Passare al passo successivo con il tasto ▼.

Selezionare quindi il Paese d'installazione (predefinito Italia) con i tasti direzionali ◀/▶. Premere OK per passare al passo successivo.

Selezionare il tipo di segnale (DVB-T2 o Satellite) del sintonizzatore per avviare la ricerca dei canali e premere **OK** per iniziare la scansione automatica.

Al termine della scansione DVB-T2 verranno elencati i conflitti LCN da risolvere, è possibile farlo manualmente scegliendo il canale a cui assegnare la posizione LCN contesa, oppure automaticamente in unica soluzione (scelta consigliata).

Nel caso si scelga Satellite, sarà possibile scegliere se caricare una lista canali satellitari predefinita (ordinamento tivùsat) premendo OK e confermando Sì (freccia sinistra) alla richiesta di conferma; oppure procedere con l'installazione tradizionale, una volta impostati i parametri Satellite, tipo scansione, tipo canale e tipo di servizio, premendo OK e scegliendo No (freccia destra) nella schermata successiva

6.9 Ricerca automatica dei canali.

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALE usando **▼**, selezionate la voce **Scansione Automatica** e confermate con il tasto **OK**.

Selezionare il Paese di installazione (predefinito Italia).

Usando il tasto ▼ spostatevi su **Avvia** e premere **OK** per avviare la ricerca automatica dei canali. In qualsiasi momento si può: Premere **EXIT** oppure **Menu** per concludere la ricerca.

ATTENZIONE!

La ricerca automatica cancella tutti i canali precedentemente memorizzati.

È possibile utilizzare lo standard DVB-C (via cavo) per la ricezione dei canali digitali, selezionare tipo DVB-C e premere OK per la scansione automatica

ATTENZIONE! La trasmissione dei canali via cavo (DVB-C) non è normalmente utilizzata sul territorio italiano. Fare attenzione a non selezionarla in caso di scansione canali con impianto antenna terrestre tradizionale.

7 Modalità DVB

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto **Source**, scegliere **DTV**.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali digitali in modo automatico (vedi paragrafo 6.9) oppure manualmente.

ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.

7.1 Ricerca manuale

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALE, usando ▼ selezionate la voce **Scansione manuale** e confermate con il tasto **OK**

Inserire il canale (frequenza) da cercare tramite i tasti direzionali \triangleleft / \triangleright del telecomando e confermate con il tasto OK .

Premere il tasto **EXIT** per annullare la ricerca manuale in qualsiasi momento. In caso si sia scelto DVB-C come tipo sintonizzatore nel menu Scansione automatica, anche la ricerca manuale è disponibile in modalità DVB-C (CADTV).

7.2 Guida elettronica TV (EPG)

La guida elettronica TV, se supportata dall'emittente, offre le informazioni sui programmi TV dei successivi 7 giorni. Per attivare tale funzione (solo in modalità DTV) premere il tasto **Guide** del telecomando.

Usare i tasti frecce per posizionarsi sul canale e/o sul programma per visualizzare una breve descrizione dell'evento.

Usare i tasti P+ e P- nel caso la descrizione dell'evento preveda più pagine.

Posizionarsi su "Orario" e utilizzare le frecce ◀ / ▶ per cambiare modalità di visualizzazione.

Premere il tasto **Blu "Promemoria**" per creare un promemoria dell'evento, un messaggio d'avviso apparirà a schermo per informare l'utente dell'imminente inizio del programma evidenziato.

7.3 Organizzazione lista canali.

Premete il tasto MENU; nel menù CANALE, usando ▼ selezionate la voce, Modifica Programma e confermate con il tasto OK.

Verrà visualizzata la lista dei canali, con le sequenti opzioni disponibili:

Tasto **Rosso** (Cancella): per cancellare uno o più canali, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto **Rosso** per confermarne la cancellazione.

Tasto **Blu** (**Salta**): selezionate il canale e premere il tasto **Blu**; se attivato il canale potrà essere visualizzato solo se richiamato utilizzando i tasti numerici del telecomando.

Tasto **Giallo (Sposta):** per effettuare uno spostamento dei canali selezionare il canale che si desidera spostare, premere il tasto **Giallo**, usare i tasti frecce per spostare il canale sulla posizione desiderata oppure inserire il numero della posizione desiderata, premere quindi OK per confermare.

7.4 Lista Favoriti

È possibile creare una lista canali Favoriti per i canali DTV (segnale terrestre): una volta selezionato l'opzione Modifica Programma ed il canale che si desidera aggiungere alla lista Favoriti premere il tasto FAV; ripetere l'operazione per ogni canale che si desidera aggiungere.

Una volta creata la lista, per accedervi è sufficiente premere il tasto **FAV** e selezionare il canale con i tasti freccia \blacktriangle / \blacktriangledown e OK per confermare.

È possibile, successivamente, rimuovere uno o più canali dalla stessa eseguendo la stessa procedura, selezionando il canale che si vuole cancellare e premere, quindi, il tasto **FAV**.

8 Modalità Satellite

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto **Source**, scegliere **Satellite**.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili con il vostro impianto di antenna satellitare, ricercando tutti i canali satellitari in modo automatico da prima installazione (vedi paragrafo 6.8) oppure tramite la scansione automatica disponibile nel menu Canali.

Impostazione Antenna: le impostazioni di base permettono l'utilizzo del TV con un impianto a singolo LNB (Low Noise Block converter) Universale (comunemente usato per gli impianti satellitari in Italia); nel caso il vostro impianto sia realizzato con una diversa configurazione, è necessario modificare opportunemente le impostazioni antenna.

ATTENZIONE!!!

L'errata configurazione dell'antenna può comportare il mancato caricamento di alcuni o tutti i canali. Se non si conoscono le caratteristiche del proprio impianto d'antenna e/o non si è in grado di configurare propriamente il ricevitore da soli, si consiglia di rivolgersi ad un installatore professionista di fiducia.

Gli indicatori di Potenza e Qualità del segnale si riferiscono al primo trasponder della lista del satellite scelto.

Cambiando i parametri *DiSEqC 1.0/1.1*, *DiSEqC 1.2/ DiSEqC 1.3*, si otterranno tre diverse modalità di configurazione.

8.1 Impianto Semplice

Per impianti d'antenna a singolo convertitore (LNB)/satellite, con collegamento diretto tra televisore ed antenna, non vengono utilizzati comandi DiSEqC o altri particolari protocolli di comunicazione.

8.1.1 Configurazione antenna e satellite

Dal menu Impostazione Antenna effettuare le seguenti scelte:

- Satellite: scelta del satellite d'interesse. Evidenziare il satellite confermare con OK e premere ►.
- Tipo LNB: Tipo di convertitore (Low Noise Block converter LNB) associato al satellite scelto. Per gli impianti satellitari comuni in Italia viene usato quello Universale (9750/10600).
- 2. **Alimentazione LNB**: alimentazione LNB per la commutazione tra polarizzazione orizzontale e verticale. Generalmente essa deve essere mantenuta attiva (13/18V). La sua disattivazione è invece utile quando si realizzano impianti di distribuzione IF-IF (per utenti esperti).
- 3. 22KHz: segnale a 22KHz di commutazione tra banda alta e bassa
- 2. Tone burst: nessuno
- 3. **DiSEqC 1.0**: nessuno
- 4. **DiSEqC 1.1**: nessuno
- 5. Motore: nessuno

8.1.2 Ricerca canali per satellite

Una volta impostata la configurazione, per eseguire una ricerca canali sul satellite scelto premere il tasto BLU *Scansione* e definire nella finestra di dialogo *Ricerca canali* i seguenti parametri:

- Tipo scansione: modalità di scansione seguendo il database dei transponder (opzione default) o blind-scan a passi di frequenza (opzione Cieca-Accurata) o tramite network (opzione rete) che effettua la scansione dei transponder attivi.
- 2. *Tipo Canale*: scegliere *Canali free to air* per ricercare solo i canali gratuiti (consigliato), *Criptati* per i soli canali codificati oppure *Tutti* per la scansione di entrambe le tipoligie.
- Tipo servizio: scegliere DTV per ricercare solo i canali TV, Radio per ricercare solo i canali radio o Tutti.
- 4. Premere OK per avviare la scansione.

8.2 Impianto SCR/Unicable

Per impianti d'antenna a singolo convertitore (LNB)/satellite con tecnologia SCR/Unicable per la distribuzione del segnale satellitare su più punti di utilizzo (ricevitori) con un singolo cavo, si deve impostare il tipo LNB con il valore Unicable e inserire la configurazione oppurtuna:

Canale IF: Numero utenza corrispondente al canale assegnato al televisore/ricevitore interessato nell'impianto SCR. Ogni ricevitore collegato allo stesso impianto deve usare un canale IF diverso.

Freq. Centrale: Frequenza centrale della banda/canale SCR assegnata all'utente. Valori tipici per l'interfacciamento con altri ricevitori/sintonizzatori sono:

Canale IF	1	2	3	4	
Freq.	1210	1420	1680	2040	

Premere Exit per salvare le impostazioni e tornare alla schermata precedente e proseguire con la ricerca canali come illustrato al paragrafo 8.1.2.

AVVERTENZA

Se due ricevitori sono collegati al segnale d'antenna in cascata tramite il connettore passante LNB OUT, essi non possono funzionare contemporaneamente. Quando un ricevitore è acceso, l'altro deve essere posizionato in stand-by (con il tuner non alimentato) e viceversa.

Per il collegamento di più ricevitori ad un impianto SCR, non utilizzare il collegamento antenna passante del ricevitore, ma servirsi di un apposito partitore di segnale esterno.

8.3 Impianto DiSEqC 1.0/1.1

Il protocollo DiSEqC 1.0/1.1 è stato sviluppato per la ricezione di più satelliti, tramite impianti d'antenna con più convertitori, detti anche multi-feed, fino a quattro diverse posizioni orbitali per il DiSEqC 1.0 e fino a sedici per il DiSEqC 1.1.

8.3.1 Configurazione antenna e satellite

Dal menu Impostazione antenna effettuare le seguenti opzioni:

- Satellite: scelta del satellite d'interesse. Evidenziare il satellite confermare con OK e premere ►.
- Tipo LNB: frequenza inferiore/superiore dell'oscillatore locale del convertitore
- 3. **Alimentazione LNB**: alimentazione LNB per la commutazione tra polarizzazione orizzontale e verticale
- 4. **22KHz**: segnale a 22KHz di commutazione tra banda alta e bassa

- 5. Tone burst: nessuno.
- 6. **DiSEqC 1.0 o DiSEqC 1.1**: selezionare il numero LNB sulla base del proprio impianto d'antenna (p.e. Dual-feed: HotBird 13°E su LNB1 e Astra 19.2°E su LNB2)
- 7. Motore: nessuno

NOTA

Ripetere la procedura di cui sopra per ogni satellite cui si desidera effettuare una ricerca canali

8.3.2 Ricerca canali per satellite

Vedi procedura illustrata al paragrafo 8.1.2

8.4 Impianto Motorizzato

La configurazione cambia in base al tipo di motore utilizzato per realizzare l'impianto, il televisore è in grado di pilotare lo spostamento/rotazione della stessa antenna in modo manuale (DiSEqC 1.2) o semi-automatico (DiSEqC 1.3 detto anche USALS).

8.4.1 DiSEqC 1.2

Dal menu Impostazione Antenna effettuare le seguenti scelte:

- Satellite: scelta del satellite di interesse. Evidenziare il satellite, confermare con OK e premere ►.
- Tipo LNB: frequenza inferiore/superiore dell'oscillatore locale del convertitore
- 3. *Alimenta LNB*: alimentazione LNB per la commutazione tra polarizzazione orizzontale e verticale
- 4. 22KHz: segnale a 22KHz di commutazione tra banda alta e bassa
- 5. Tone burst: nessuno
- 6. **DiSEqC 1.0**: nessuno
- 7. **DiSEqC 1.1**: nessuno
- 8. Motore: DiSEqC 1.2

In seguito, è necessario configurare i limiti Ovest ed Est di rotazione dell'impianto premendo il tasto ROSSO **Imposta limite**:

- 1. *Movim. Continuo*: sposta il motore a Ovest/Est tramite le frecce **◄/▶**.
- 2. *Movim. a passo*: sposta il motore con movimento a passi.
- 3. Imposta limite Ovest: definisce il limite Ovest del motore
- 4. Imposta limite Est: definisce il limite Est del motore

- 5. **Vai a riferimento**: richiama la posizione di default del motore (normalmente coincidente con "0" gradi)
- 6. Disabilita limiti: azzera le selezioni Imposta limiti Ovest/Est

Premere EXIT per salvare le impostazioni e tornare alla schermata precedente. Impostati i limiti è necessario definire la posizione esatta del satellite selezionato; premere il tasto GIALLO Imp. posizione:

- 1. *Movim. Automatico*: sposta il motore in automatico
- 2. *Movim. Continuo*: sposta il motore a Ovest/Est tramite le frecce ◀/▶.
- 3. *Movim. a passo*: sposta il motore con movimento a passi.
- 4. *Memorizza posizione*: memorizza la posizione del motore per il satellite selezionato
- Vai a posizione: sposta il motore alla posizione memorizzata per il satellite selezionato
- 6. **Vai a riferimento**: richiama la posizione di default del motore (normalmente coincidente con "0" gradi)

Premere Exit per salvare le impostazioni e tornare alla schermata precedente e proseguire con la ricerca canali come illustrato al paragrafo 8.1.2.

8.4.2 DiSEqC 1.3

Dal menu Impostazione antenna effettuare le scelte come al punto 8.4.1 ad eccezione del punto 8 in cui si deve impostare il valore DiSEqC 1.3. Quindi è necessario configurare il motore definendo i limiti Ovest ed Est, la posizione del satellite e la posizione geografica dell'impianto d'antenna.

I limiti Ovest/Est s'impostano esattamente come al punto precedente (premendo il tasto ROSSO Imposta limite).

La posizione del satellite si imposta anch'essa come al punto precedente (premendo il tasto GIALLO Imposta posizione).

La posizione geografica si configura premendo il tasto VERDE Località:

Posizione: selezionare una delle opzioni disponibili o **Manual** per inserire la posizione manualmente

Direz Longitudine: selezionare Est o Ovest

Angolo Longitudine: immettere i gradi relativi alla longitudine

Direz Latitudine: selezionare Nord o SUD

Angolo Latitudine: immettere i gradi relativi alla latitudine

Premere Exit per salvare le impostazioni e tornare alla schermata precedente e proseguire con la ricerca canali come illustrato al paragrafo 8.1.2.

8.5 Scansione Automatica

In caso si voglia eseguire una scansione canali satellitari (ad esempio per aggiornare la lista canali) e l'impianto antenna è del tipo Semplice oppure già configurato in precedenza, nel menu Canali è disponibile l'opzione Scansione Automatica; tramite essa (come descritto nel paragrafo 6.8), una volta impostato il Paese ed il Satellite desiderato, si possono definire i parametri di ricerca come illustrato al al paragrafo 8.1.2. e premendo OK avviare il caricamento della lista canali preconfigurata o la scansione canali.

9 Sicurezza - Blocco sistema

Per accedere al menù è necessario inserire la password impostata al momento della prima installazione (PIN default: 0000).

Blocca sistema

Se impostato in ON l'accesso ad alcune funzioni viene protetto da password.

Canale Bloccato

Se attivato su uno o più canali, la visione degli stessi è permessa solo dopo l'immisione della password. Per attivare la funzione selezionate il canale con i tasti \blacktriangle / \blacktriangledown e premete il tasto 0k (l'icona "lucchetto" apparirà vicino al canale bloccato).

Parental control: permette di attuare un controllo sulla visione di alcuni eventi sensibili.

Se il canale sintonizzato trasmette un evento con informazione di protezione di visione da parte di un pubblico di età superiore al livello scelto, il TV bloccherà il canale. Apparirà a video la richiesta di sblocco canale tramite inserimento password.

Blocco tastiera: una volta abilitato, l'utente potrà interagire con il TV solo tramite telecomando in dotazione.

Nuova password: permette di cambiare la password pre-impostata.

Cancella Blocco: rimuove tutti i blocchi impostati dall'utente.

Impostazione Hotel mode: Attiva la funzione Hotel, che permette di personalizzare il menu e alcune funzioni autorizzando l'accesso tramite l'inserimento di Password.

ATTENZIONE!

Annotare e conservare il nuovo codice PIN in un luogo sicuro. Nel caso lo si dimenticasse, utilizzare il codice universale "8899", col quale si potrà accedere al menu Password e quindi impostare una nuova password.

10 Menu Immagine

Da questo menù è possibile regolare i livelli di: Luminosità, Contrasto e Nitidezza dell'immagine.

Modalità immagine: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Dinamico Standard o Soft) o l'opzione "Personale" che consente le regolazioni sopraccitate.

Temperatura Colore: Questa funzione consente di regolare l'intensità del colore dell'immagine

Aspect Ratio: permette di variare il rapporto d'aspetto dello schermo, le opzioni disponibili sono: Auto, Full (16:9), Zoom1, Zoom2 e 4:3

Impostazioni avanzate: nel sottomenu sono disponibili le impostazioni Riduzione del disturbo (NR), NR MPEG e Contrasto Dinamico; usando queste funzioni, si possono ridurre le interferenze e il rumore che si forma nell'immagine.

11 Menu Audio

Da questo menù è possibile regolare i livelli audio ALTI, BASSI e BILANCIAMENTO del suono.

Modalità Suono: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Standard, Musica, Movie) o l'opzione Utente; che consente le regolazioni di Alti e Bassi.

Bilanciamento: è possibile regolare il volume del suono in uscita dai altoparlanti di destra/sinistra, facendo prevalere uno sull'altro.

Suono Surround: attiva o disattiva il Surround mode

Volume automatico (AVL): se impostato su ON mantiene in memoria il livelli audio dopo lo spegnimento e li ripropone alla riaccensione.

SPDIF: definisce la modalità di uscita dell'audio dal connettore "Coaxial". OFF = sempre spento, PCM = stereo e AUTO = mantiene il formato originale del segnale audio.

Descrizione Audio: attiva e regola il volume dell'audio descrittivo (se disponibile su programma) per utenti ipovedenti.

Tipo si suono: le modalità disponibili sono: Stereo, Dual I, Dual II e Mix.

12 Impostazioni orario

Da questo submenu (all'interno del menu **Impostazioni**) è possibile impostare l'ora tramite la scelta del **Fuso Orario** (GMT) corrispondente al paese di installazione e in più sono presenti le seguenti opzioni:

Fuso orario: permette di impostare/modificare il fuso orario di riferimento.

Data e Ora: permette di impostare la data e ora.

Timer spegnimento: consente di passare automaticamente alla modalità di stand-by allo scadere di un tempo impostato.

Auto spegnimento: se attivo il televisore passa automaticamente allo stato si Standby dopo il periodo impostato (3, 4, 5 ore o spento) dall' ultimo comando ricevuto.

Tempo OSD: imposta il timeout uscita da OSD menu in caso di mancata interazione con lo stesso.

13 Menu Impostazioni

Da questo menù è possibile impostare la lingua dell'OSD, dell'audio e dei sottotitoli, della durata della visione delle informazioni (banner del canale , menu....) e in più:

Aggiornamento Canali: funzione che consente di abilitare/disabilitare la scansione canali automatica quando il TV è in modalità operativa. Durante il normale funzionamento, nel caso la funzione sia attiva (ON), il televisore esegue un'aggiornamento dinamico della lista canali DVB-T (terresti) nell'eventualità che siano stati introdotti cambiamenti all'interno della frequenza sintonizzata.

Reset di fabbrica: Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per farlo, selezionare Reset di fabbrica e sulla nuova schermata selezionare SI. La televisione torna alle impostazioni di fabbrica

ATTEN7IONE!

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riavvia la procedura guidata di installazione (vedi paragrafo "Prima Installazione"), inoltra cancella tutti i canali precedentemente memorizzati e le impostazioni personalizzate.

14 USB Mediaplayer

Da questo menu è possibile visualizzare i vostri file personali contenuti all'interno del dispositivo di memoria collegato al TV tramite l'ingresso USB.

La funzione Mediaplayer è accessibile dall'elenco delle sorgenti (tasto **Source**) oppure premendo il tasto **USB**.

Una volta scelto il tipo file che si desidera riprodurre, verranno proposti a video solo i file di tale tipologia; utilizzare i tasti " $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangle$ " per spostarsi all'interno delle cartelle/file e OK per confermare ed iniziare la riproduzione.

Durante la riproduzione è possibile gestire il contenuto con i consueti tasti Play/Pause, Stop, Fast Rewind, Fast Forward, Previous e Next (per maggiori dettagli rileggere il paragrafo. 4.1) oppure premendo i tasti OK e/o INFO è possibile richiamare tutte le funzioni disponibili per il tipo di file multimediale.

Durante la riproduzione video, premere il tasto **Subtitle** abilitare/scegliere i sottititoli della traccia (il file che contiene i sottotitoli esterni deve essere nominato esattamente come il file video).

Durante la riproduzione dei file premere il tasto **INFO** per far apparire/scomparire la barra degli strumenti attivi a seconda del tipo di file riprodotto.

AVVERTENZE

Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB presenti sul mercato. La rimozione della memoria durante la scrittura o lettura dati, può danneggiare i contenuti e i dispositivi coinvolti; spegnere il TV prima di scollegare la memoria

15 Risoluzione problemi

Se riscontrate problemi nell'utilizzo del televisore, in questa sezione avete modo di risolverli da soli.

Prima di contattare il servizio di assistenza (garanzia), provate ad effettuare alcune prove come suggerito nella tabella.

	Controllare se il Tv è acceso	Provare un canale diverso	Controllare il collegamento dell'antenna	Verificare lo stato del cavo antenna	Ri-orientare l'antenna	Probabile interferenza da altri apparecchi	Regolare la ricezione con la "sintonia fine"	Regolare la luminosità	Verificare cha la trasmissione sia a colori	Regolare il colore	Controllare presenza/verso delle batterie	Spegnere/riaccendere togliendo l'alimentazione	Rimuovere ed inserire nuovamente il modulo	Verificare il corretto inserimento del modulo
Nessun segnale Audio/Video	•	•	•	•			•							
Audio disturbato Immagine OK		•		_	•		•	_						
Immagine disturbata, Audio OK		•	•	•	•	_	•	•						
Linee nell'immagine		•		•	•	•	•						-	
Immagine distorta		•		•	•		•						-	
Ricezione debole di alcuni canali		•	•	•	•	•	•		<u> </u>					
Barre orizzontali				•	•	•								
Colore di scarsa qualità		•	•	•	•	•	•	•	<u> </u>	•				
Nessun colore		•	•	•	•		•		•	•				
Il telecomando non funziona											•	•		
Il TV non risponde ai comandi											•	•	L	
Messaggio "In attesa modulo"													•	•
Modulo CAM non riconosciuto													•	

16 Specifiche tecniche

Modello	TS24LS08 - TS32L					
Pannello		TS24LS08: diagonale 23,6" (59,9 cm) 16:9 Wide				
	Display	TS32LS08: diagonale 32,0" (81,3 cm) 16:9 Wide				
		TS39LS08: diagonale 38,5" (97,8 cm) 16:9 Wide				
	Risoluzione	1366(H) x 768(V)				
		TS24LS08: 1000:1				
	Contrasto	TS32LS08: 3000:1				
		TS39LS08: 5000:1				
	Luminosità	TS24LS08 - TS32LS08: >180cd/m2				
	Lammosita	TS39LS08: ≥200cd/m2				
	Angolo di visione	TS24LS08 - TS32LS08: 178°x178°				
		TS39LS08: 176°x176°				
Ingressi	Component	(YPbPr) + Audio (adattore non in dotazione)				
	HDMI / Scart	TS24LS08: 1/1				
	,	TS32LS08 - TS39LS08: 3/1				
	A/V in	1 (adattore non in dotazione)				
	USB	1 – Funzione Mediaplayer				
	VGA	DSUB15 + Audio PC				
Segnale TV	RF input DVB-T	75 Ω – VHF/UHF - 7MHz/8MHz				
	RF input DVB-S	1 tipo F				
	Video	MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC				
	Audio	MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC				
	Speaker	3Watt x 2 – TS24LS08				
	<u> </u>	6Watt x 2 - TS32LS08 - TS39Ls08				
Generalità	Alimentazione	100V - 240V, 50/60Hz				
		TS24LS08: < 0,5W in Stand-by - Max <36W				
	Consumo	TS32LS08: < 0,5W in Stand-by - Max <48W				
		TS39LS08: < 0,5W in Stand-by - Max <65W				
	Formati	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)				
	supportati USB	'				
Misure		TS24LS08: 552x152x366mm				
	TV (l x a x p)	TS32LS08: 730x207x472mm				
		TS39LS08: 887x207x554 mm				
Standard supporto a muro		TS24LS08: VESA100				
		TS32LS08 - TS39LS08: VESA 200/100				
Accessori		Telecomando standard, telecomando				
		semplificato, manuale istruzioni				

28000128 LED TV TS24LS08 T2S2HEVC 28000129 LED TV TS32LS08 T2S2HEVC 28000130 LED TV TS39LS08 T2S2HEVC

Tele System Digital dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee 2014/30/EU (EMC - Electromagnetic Compatibility), 2014/35/EU (LVD - Low Voltage Directive), 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) e 2009/125/CE reg. 642/2009, 801/2013 (EUP - Energy Using Product), rispettando le seguenti normative tecniche:

EN55020: 2007 + A11: 2011 EN55032: 2012 + AC: 2013

EN55024: 2010 EN61000-3-2: 2014 EN61000-3-3: 2013 EN60065: 2014

EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-3 V2.0.1 EN 303340 V1.1.2 / EN 303 372-2 V1.1.1



Tutta la documentazione a supporto della Conformità rispetto alle direttive e al decreto citato è disponibile presso TELE System Digital Srl.

Bressanvido (VI), 27 Novembre 2017

Flavio de Poli - Amministratore Delegato

ITALY

TELE System Digital Srl Via dell'Artigianato, 35 36050 Bressanvido (VI)

Internet: <u>www.telesystem-world.com</u> Tel. assistenza clienti: 199 214 455



Rev00 20/12/2017