


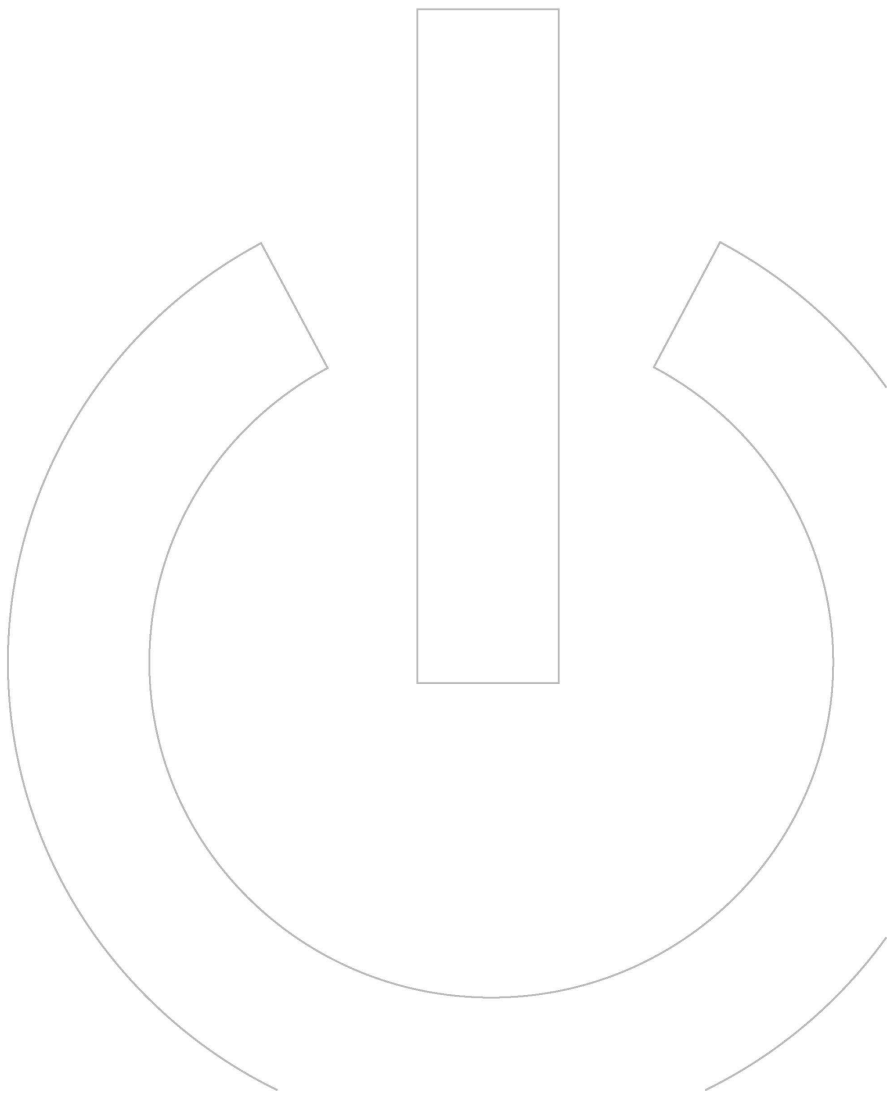

TV LED

PALCO24 LED03 C01F

Manuale d'utilizzo
User Manual



TELE System

Gentile Cliente,

nel ringraziarla per l'acquisto del nostro prodotto, la invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni, prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche di affidabilità originali. Suggeriamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future., **Le suggeriamo, inoltre, di conservare l'imballo del televisore.** Per qualsiasi problema si ricordi di annotare il numero di serie del televisore, riportato nel retro dell'apparecchio.

Lo staff di TELE System


ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.

TELE System Electronic Srl comunica, che a seguito di eventuali modifiche software e/o hardware aventi l'obiettivo di migliorare il prodotto, si potrebbero evidenziare incongruenze tra il contenuto di questo manuale ed il prodotto in possesso.

COME FISSARE IL SUPPORTO AL TUO TV

Seguire le istruzioni qui di seguito per fissare la base del supporto al TV

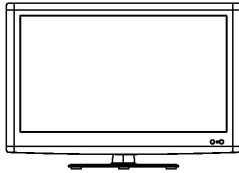


1. Aprire la scatola e assicurarsi che all'interno vi siano tutte le parti necessarie.

La scatola contiene:

A - TV

B - Base del supporto

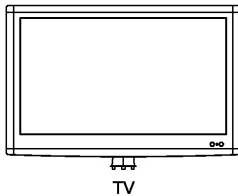


A



B


Base

2. Coprire il tavolo con un leggero pezzo di stoffa. Distendere il TV con lo schermo rivolto verso il tavolo. Prepararsi a inserire la base.

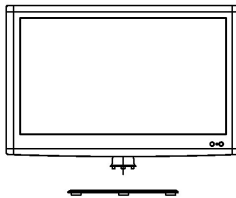

Fissaggio vite

3. Fissare la base con la vite e la rondella

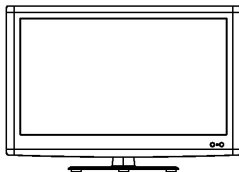

Sommario

1.	Sicurezza	1
2.	Descrizione	3
	Pannello frontale	3
	Connessioni posteriori	4
	Connessioni laterali	5
	Telecomando	6
3.	Inserimento batterie	7
4.	Collegamenti	5
	Connessione antenna / emittente via cavo	5
	Connessione ad un dispositivo esterno	5
5.	Modalità PC	7
6.	Utilizzo TV	8
	Accensione / Standby	8
	Selezione programma	8
	Regolazione del volume	8
	Esclusione audio (temporanea)	8
	Richiamo programma	8
	Selezione sorgente	8
	Descrizione Menu principale	9
	Prima installazione	9
	Memorizzazione automatica dei canali.	9
7.	Modalità DVB	10
	Ricerca manuale	10
	Guida elettronica TV (EPG)	10
	Organizzazione lista canali.	11
8.	Modalità TV Analogica	11
	Memorizzazione manuale canali	11
	Organizzazione lista canali	12
9.	Blocco	12
10.	Menù VIDEO	13
11.	Menù AUDIO	13
12.	Menù OPZIONE	13
13.	Menù Tempo	14
14.	Menu Multimedia	14
15.	Timeshift	14
16.	PVR	15
17.	Appendice	16
	Tabella guida	16
18.	Specifiche tecniche	17

1. Sicurezza

- **ATTENZIONE:** PER RIDURRE RISCHI DI SHOCK ELETTRICO, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE NON USATE ATTREZZI METALLICI ALL'INTERNO.
- Prima di connettere il cavo d'alimentazione alla presa dell'adattatore DC, assicuratevi che il voltaggio indicato corrisponda a quello utilizzato nella vostra zona.
- Assicuratevi che il televisore sia spento prima di inserire la spina d'alimentazione nella presa di corrente. Prestate attenzione affinché il cavo elettrico e gli altri cavi di collegamento risultino connessi in modo stabile e sicuro.
- Sovraccarichi di tensione e prolunghe di alimentazione possono risultare pericolosi, come cavi logori o prese/spine rotte; queste condizioni possono causare scosse elettriche o incendio. Contattate un tecnico di fiducia per sostituire le parti danneggiate.
- Non inserite oggetti metallici all'interno del televisore, pericolo di elettro shock.
- Per evitare scariche elettriche non toccate parti interne del televisore LED, solo personale qualificato può intervenire per aprire il televisore.
- Il televisore è provvisto di fessure per il ricircolo dell'aria. Per evitare surriscaldamento queste aperture non devono essere coperte ne ostruite. Se posizionate il TV in spazi ristretti (librerie, mobili...), assicuratevi che vi sia un adeguata ventilazione.
- Non utilizzate il televisore con temperature estreme, umidità o in ambienti polverosi.
Temperatura consigliata: 5 – 35°C
Umidità relativa: 30 – 80RH
- Non esponete il TV alla pioggia o a spruzzi d'acqua; non installate vicino a cucine, piscine etc... Se accidentalmente del liquido penetra all'interno del televisore, scollegate immediatamente il cavo di alimentazione e contattate un tecnico.
- Potete pulire lo schermo LED/LCD se necessario con un panno morbido leggermente umido, ricordatevi di scollegare il televisore prima di pulirlo.
- Non usate solventi come benzene per pulire il televisore, danneggereste la superficie dello schermo.
- Posizionate il televisore su di una superficie solida e maneggatelo con attenzione.
lo schermo è formato da un vetro sottile e protetto da una lamina di plastica, liquidi abrasivi o strisciate rovinano in modo permanente il pannello LED/LCD.
- Non pulite lo schermo con sostanze quali: acetone, alcol etilico, toluene, acido etilico, metilico o cloridrico; queste sostanze rovinano il pannello LED/LCD.



TELE System

- Posizionate il televisore in modo che sia facilitato l'accesso alla presa di corrente.
- Non ponete fonti di calore o fiamma come ad esempio candele, sopra il televisore.
- Nessun oggetto contenente liquidi come vasi o bottiglie, deve essere posizionato sopra o nelle vicinanze del TV.
- In conformità alla Direttiva 2002/96/CE, il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che l'apparecchio da smaltire, è considerato come rifiuto, e deve essere quindi oggetto di "raccolta separata". Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il suddetto rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento, favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da un'eventuale gestione impropria del rifiuto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.50 e seguenti del D.L. n.22/1997
- Il produttore istituisce un sistema di recupero dei RAEE del prodotto oggetto di raccolta separata e sistemi di trattamento avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia.
- Portare il prodotto (ed eventuali suoi accessori, ivi comprese le batterie) non più utilizzabile presso un centro di raccolta autorizzato a gestire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto non può essere unito ai rifiuti comuni oppure è sempre possibile riconsegnare allo stesso distributore l'apparecchiatura usata o a fine vita all'atto dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente




2. Descrizione

Pannello frontale

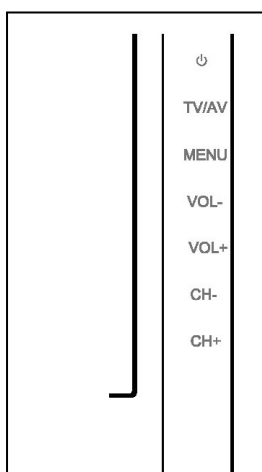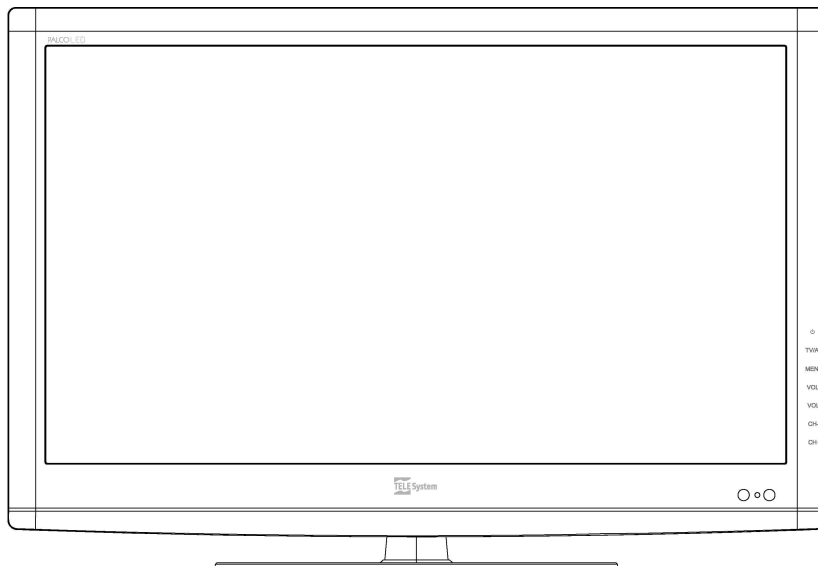


- **Standby:** attiva modalità Stand by
- **TV/AV:** seleziona sorgente
- **Menù:** accede al menu principale
- **Vol-:** aumenta il volume
- **Vol+:** diminuisce il volume
- **CH+:** cambio canale successivo
- **CH-:** cambio canale precedente

Connessioni posteriori

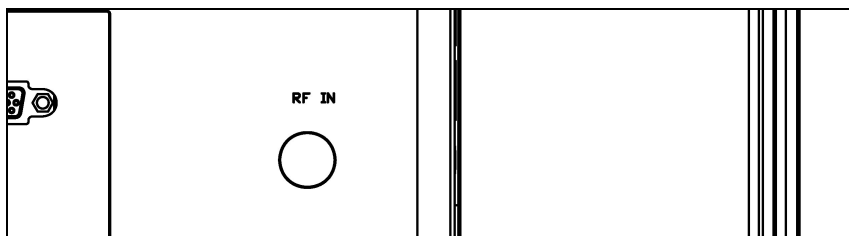


- **RF IN:** da utilizzare per il collegamento dell'antenna esterna

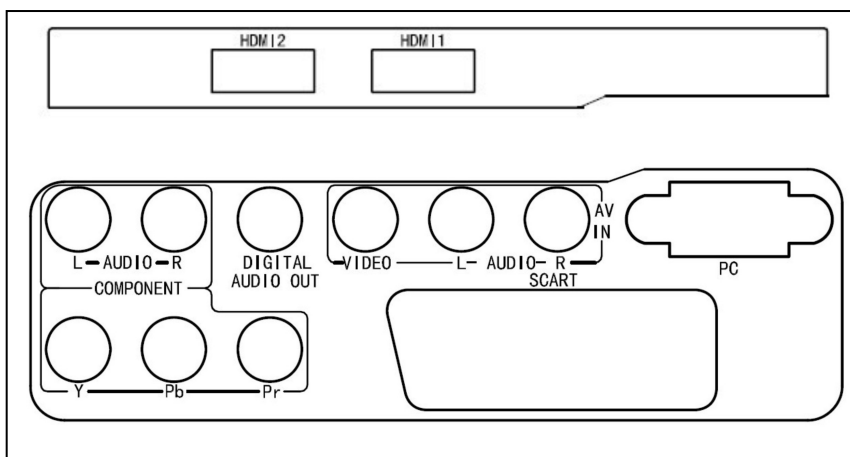

- **HDMI 1/2 :** da utilizzare per il collegamento in ingresso di una sorgente esterna tramite cavo HDMI
- **Y/Pb/Pr + LR (Component):** da utilizzare per il collegamento in ingresso di una sorgente esterna tramite cavo Component + cavo audio (Blu/Verde/Rosso per il video e Bianco/Rosso per l'audio).
- **DIGITAL AUDIO OUT:** da utilizzare per il collegamento dell'audio in uscita del Tv ad un amplificatore esterno (tipo Home Theater).
- **AV IN (Video + LR):** da utilizzare per il collegamento in ingresso di una sorgente esterna tramite cavo RCA (Giallo per il video e Bianco/Rosso per l'audio).
- **PC:** da utilizzare per il collegamento in ingresso di un PC.
- **SCART:** da utilizzare per il collegamento in ingresso di una sorgente esterna tramite cavo SCART.

Connessioni laterali



- **PC Audio IN:** da utilizzare per il collegamento audio di un PC
- **Ingresso USB:** da utilizzare per il collegamento di un dispositivo di memoria tramite USB.
- **Uscita cuffie:** da
- **PCMCIA:** Da utilizzare per la connessione di un modulo CAM (opzionale)

3. Collegamenti

Connessione antenna / emittente via cavo

Per vedere i canali televisivi, potete collegare il televisore ad uno dei seguenti apparati:

- Una antenna esterna.
- Una antenna da interno (sconsigliata per le possibili interferenze).

In entrambi i casi collegate il cavo d'antenna (75 Ω), alla presa coassiale collocata nel retro del televisore.

Connessione ad un dispositivo esterno

Via SCART: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo SCART dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi. Premete il tasto AV del telecomando e selezionate SCART.


Via RCA: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate, rispettando i colori (giallo per il video, bianco e rosso per l'audio) il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi. Premete il tasto AV del telecomando e selezionate AV.

Via YPbPr (component): accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo (rispettando i colori) dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi. Premete il tasto AV del telecomando e selezionate YPbPr.

Via HDMI: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi. Premete il tasto AV del telecomando e selezionate HDMI (HDMI 1 o HDMI 2).

Telecomando

1. **POWER:** attivazione/disattivazione Stand-by.
2. **INFO:** visualizza informazioni inerenti il canale sintonizzato.
3. : interrompe temporaneamente l'Audio.
4. **TASTI NUMERICI:** seleziona diretta dei canali.
5. **AV:** permette la scelta della sorgente.
6. **AUDIO:** permette la scelta dell'audio.
7. **TV MENU:** richiama il MENU.
8. **EXIT:** tasto uscita dal menù.
9. **TASTI FRECCE:** consentono la navigazione all'interno dei menù
10. **ENTER:** conferma o seleziona un sub-menu.
11. **CH -/+:** cambio canale precedente/successivo.
12. **VOL -/+:** Diminuisce/aumenta il volume.
13. **INDEX:** richiama la lista delle registrazioni.
14. **LIST:** visualizza la lista dei canali memorizzati.
15. **FAV:** permette di accedere alla lista dei canali preferiti.
16. **SLEEP:** imposta il timer per lo spegnimento.
17. **EPG:** Guida elettronica dei programmi.
18. : ritorno all' ultimo programma selezionato.
19. **TASTO FASTEXT ROSSO.**
20. **TASTO FASTEXT VERDE.**
21. **TASTO FASTEXT GIALLO.**
22. **TASTO FASTEXT BLU.**
23. : riavvolgimento/ avanzamento veloce in modalità riproduzione.
24. : indietro avanti di una traccia/brano/foto
25. : avvia il televideo.
26. : avvia/mette in pausa la riproduzione.
27. : blocca la visione della pagina del televideo (nel caso di presenza di 2 o più sottopagine).
28. : fermo immagine/ferma la riproduzione o registrazione.
29. **RADIO:** cambia la modalità di visione, tra i programmi TV a quelli Radio.
30. : funzione zoom all'interno del televideo
31. : cambia il rapporto d'aspetto del TV.
32. : permette di passare dalla visione TV a quella del televideo
33. : modifica la modalità di cambio pagina del televideo.
34. **SUBTITLE:** tasto di scelta dei sottotitoli
35. **File:** accede al sub-menu dell'USB
36. : registrazione istantanea.

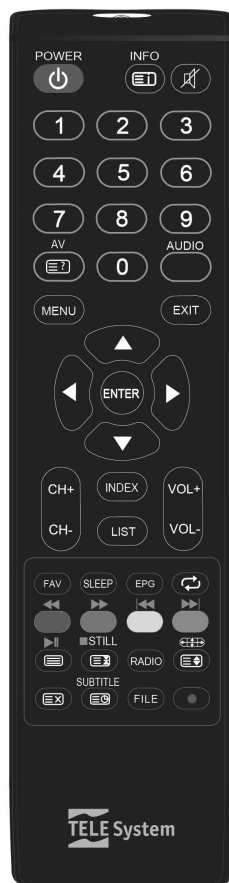


4. Inserimento batterie

Dovete sostituire o inserire le batterie quando:

- acquistate il prodotto.
- il telecomando non funziona correttamente.

Una volta aperto lo sportellino delle batterie posto sul retro del telecomando, inserite le 2 batterie (formato AAA) nel vano, facendo attenzione nel rispettare le corrette polarità come indicate.

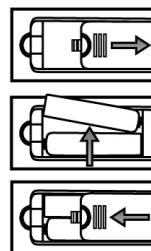

Rimuovere le batterie esaurite, che dovranno essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici portandole ad un qualsiasi punto vendita o di raccolta, ripetendo le operazioni svolte per l'inserimento.

Per evitare che la perdita di liquido corrosivo danneggi il telecomando, vi consigliamo di togliere le pile se pensate di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo. Evitate di usare differenti tipi di batterie o batterie scariche e nuove allo stesso tempo.

5. Modalità PC

Il TV può essere usato come schermo per il PC essendo dotato di una scheda video VGA seguendo la seguente procedura:

- 1 Con gli apparecchi spenti collegate i due apparati tramite un cavo D-SUB (15 poli), per la parte Video e un cavo audio per la parte audio.
- 2 Ripristinate il collegamento elettrico del TV e del PC. Accendete il televisore.
- 3 Dal vostro telecomando premete il tasto **AV**. Scegliere quindi la modalità **PC**.
- 4 Accedente il computer.

MENU PER MODALITÀ PC

Dopo essere passati alla modalità PC, è possibile regolare vari parametri premendo il tasto **MENU** nel pannello frontale o del telecomando e comparirà il consueto Menu, che avrà alcune funzioni attive solo in questa modalità:

Per navigare nel menu usate i tasti ▲/▼. Modificate i valori usando i tasti ◀/▶.

6. Utilizzo TV

Accensione / Standby

Mentre il TV è in funzionamento, per spegnere, premete il tasto **POWER** dal vostro telecomando. Il led presente sul pannello frontale del TV cambierà da verde a rosso.

Per accendere nuovamente il televisore, premere il Tasto **Stand-by** o i tasti **CH+ / CH-** (sul telecomando o sul TV).

Selezione programma

Per selezionare un programma, premete i tasti **CH+ / CH-** oppure usate i tasti numerici.

Regolazione del volume

Premete i tasti **VOL- / VOL+** dal telecomando (o dal TV) per diminuire e/o aumentare il volume.

Esclusione audio (temporanea)

Premendo il tasto  il suono viene interrotto e a video compare il simbolo della funzione. Per riattivare l'audio potete premere nuovamente il tasto  o agire mediante uno dei tasti volume **VOL- / VOL+**.

Richiamo programma

È possibile richiamare il programma precedentemente selezionato premendo il tasto  Premendolo nuovamente si ritorna al programma che si stava guardando.

Selezione sorgente

Premendo il tasto **AV** è possibile selezionare la modalità di funzionamento del TV:

1. **DTV**: per attivare la modalità TV digitale e permettere la ricezione dei programmi TV digitali;
2. **ATV**: per attivare la modalità TV analogica;
3. **SCART**: per attivare l'ingresso SCART
4. **Compon**: per attivare l'ingresso Component.
5. **PC-RGB**: per attivare la modalità PC
6. **HDMI 1**: per attivare l'ingresso HDMI 1.
7. **HDMI 2**: per attivare l'ingresso HDMI 2.
8. **AV**: per attivare l'ingresso AV (RCA)

Descrizione Menu principale

Premere il tasto **MENU** per far apparire il menù principale, usare quindi i tasti direzionali **▲/▼** e **◀/▶** per navigare attraverso i titoli del menu; premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o **EXIT** per uscire dal menu principale. Le voci del menù sono: CANALE, VIDEO, AUDIO, ORA, OPZIONE, BLOCCO E APPLICAZIONI.

Prima installazione

Quando il televisore viene acceso per la prima volta o dopo un reset di fabbrica una procedura guidata permetterà l'installazione ottimale del TV.

Selezionare la lingua d'installazione con i tasti direzionali **◀/▶/▲/▼** (predefinito Italiano) e confermare premendo **ENTER**.

Selezionare quindi il paese di installazione (predefinito Italia) con i tasti direzionali **◀/▶/▲/▼**, confermando la scelta con il tasto **ENTER**, contestualmente si avvierà la ricerca Automatica dei canali.

Durante la scansione verranno prima cercati i canali analogici e successivamente quelli digitali terrestri, in qualsiasi momento è possibile:

- Premere **EXIT** per concludere la ricerca (verrà richiesta la conferma).
- Premere **TV MENU** per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali (verrà richiesta la conferma).

Memorizzazione automatica dei canali.

Premete il tasto **MENU**; nel menù **CANALI** usando **▼**, selezionate la voce **RICERCA AUTOMATICA** e confermate con il tasto **ENTER**.

Scegliete il tipo di ricerca tramite i tasti **◀/▶**; sono disponibili 3 modalità:

- **DTV**: ricerca i soli canali digitali;
- **ATV**: ricerca dei soli canali analogici;
- **DTV+ATV**: ricerca dei canali analogici e digitali.
- Usando il tasto **▼** spostatevi sul menu di scelta della nazione e con i tasti **◀/▶/▲/▼** selezionate la nazione, confermando la scelta con il tasto **ENTER**, contestualmente si avvierà la ricerca Automatica dei canali.

In qualsiasi momento si può:

- Premere **EXIT** per concludere la ricerca
- Premere **MENU** per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali.

ATTENZIONE!

La ricerca automatica cancella tutti i canali precedentemente memorizzati.

7. Modalità DVB

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto AV, scegliere DTV.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali digitali in modo automatico (vedi paragrafo “Memorizzazione automatica dei canali”) oppure manualmente.

ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.

Ricerca manuale

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce **DTV Sintonia manuale** e confermate con il tasto **ENTER**

Inserire il canale (frequenza) da cercare tramite i tasti direzionali ◀ / ▶ del telecomando e confermate con il tasto **ENTER**.

Premere il tasto EXIT per annullare la ricerca manuale in qualsiasi momento.

Guida elettronica TV (EPG)

La guida elettronica TV, se supportata dall'emittente, offre le informazioni sui programmi TV dei successivi 7 giorni. Per attivare tale funzione (solo in modalità DTV) premere il tasto EPG del telecomando.

La guida presenterà un elenco dei programmi in corso sui diversi canali, è possibile cambiare il giorno posizionandosi sopra l'indicazione della data usando i tasti ◀/▶.

Per cambiare la visualizzazione della guida e consultare la programmazione di un singolo canale posizionarsi sulla opzione **Guida Programmi** e con il tasto ▶ selezionare “**Canale**”. Selezionare quindi il canale di cui si desidera sapere la programmazione posizionandosi sull'indicazione del canale usando i tasti ◀/▶. Premere il tasto **Rosso “Registra”** per programmare una registrazione.

Premere il tasto **Verde “INFO”** per visualizzare informazioni sul programma selezionato

Premere il tasto **Giallo “Lista prog”** per visualizzare le programmazioni salvate.

Premere il tasto **Blu “Prog”** per programmare un timer sul programma selezionato.

Organizzazione lista canali.

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALI , usando ▼ selezionate la voce, **Lista Canali** e confermate con il tasto **ENTER**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, con le seguenti opzioni disponibili:

- Tasto **Rosso (Elimina)**: per cancellare un canale, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto ROSSO e confermate con ENTER.
- Tasto **Blu (Salta)**: se attivato il canale potrà essere visualizzato solo se richiamato utilizzando i tasti numerici del telecomando.
- Tasto **Giallo (Sposta)**: per spostare un canale, selezionarlo usando i tasti ▲/▼ e premete il tasto **GIALLLO**, quindi selezionare la nuova posizione usando i tasti numerici e confermate con il tasto **ENTER**.
- **Favoriti**: aggiunge il canale alla lista favoriti.

8. Modalità TV Analogica

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto AV, scegliere ATV.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali in modo automatico oppure manualmente.

Memorizzazione manuale canali

Ricercando i canali manualmente, potete scegliere se memorizzare o meno le emittenti trovate.

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce **ATV Sintonia manuale** e confermate con il tasto **ENTER**.

- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **Memorizza su**, con il tasto ► cambiate il numero programma in 01 (per cominciare a sintonizzare dal primo canale).
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **SISTEMA** e selezionate quello usato nel vostro paese (in Italia "BG").
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **Ch Attuale** e selezionate il canale da visualizzare.
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **CERCA** e con i tasti ◀ / ▶ iniziate la scansione, a ricerca ultimata è possibile utilizzare **Sin. fine** per correggere manualmente la frequenza, al fine di ottimizzare la visione del canale.
- Quando la ricerca trova un canale si ferma, per confermare e memorizzare il canale premete il tasto **ROSSO**

Per ricercare altri canali è sufficiente ripetere la procedura avendo cura di cambiare il numero di programma nel campo **Memorizza su**.

Organizzazione lista canali

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce **Modifica programmi** e confermate con il tasto **ENTER**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, che si può scorrere con i tasti ▲ / ▼ e con le seguenti opzioni:

- Tasto **Rosso (Elimina)**: per cancellare un canale, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼ , premete il tasto **ROSSO** e confermate con **ENTER**
- Tasto **VERDE (Rinomina)**: per rinominare un canale usate i tasti ▲ / ▼ per selezionare la lettera o il numero desiderato e spostatevi lungo il nome usando i tasti ◀ / ▶. Premete il tasto **TV MENU** per confermare.
- Tasto **Giallo (Sposta)**: per spostare un canale, selezionate il canale che volete spostare usando i tasti ▲ / ▼ e premete il tasto **GIALLO**, quindi spostate il canale usando i tasti ▲ / ▼ , e confermate con il tasto **ENTER**.
- Tasto **Blu (Salta)**: se attivato il canale potrà essere visualizzato solo utilizzando i tasti numerici del telecomando.
- **Favoriti**: aggiunge il canale ai favoriti.

9. Blocco

Per accedere al menù è necessario inserire la password che di default è **0000**.

- **Blocco del sist**,
Se impostato in ON l'accesso alla ricerca canali (Automatica o manuale) è protetto da password
- **Imp. password**
Permette di cambiare la password preimpostata
- **Blocco Ch**
Se attivato sul canale permette la visione solo dopo l'inserimento della password. Per attivare la funzione selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼ , premete il **VERDE (Blocca)** e confermate con **ENTER**
- **Blocco parent**.
permette di attuare un controllo sulla visione di alcuni eventi sensibili.
Se il canale sintonizzato trasmette un evento con informazione di protezione di visione da parte di un pubblico di età superiore al livello scelto, il ricevitore bloccherà il canale. Apparirà a video la richiesta di sblocco canale tramite inserimento password.

ATTENZIONE!

Annotare e conservare il nuovo codice PIN in un luogo sicuro. Nel caso lo si dimenticasse, utilizzare il codice universale **"1225"**, col quale si potrà accedere al menu **Blocco** e quindi impostare una nuova password.

10. Menù VIDEO

Da questo menù è possibile regolare i livelli di: Contrasto, Luminosità, Colore e Definizione dell'immagine.

Modalità immagine: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Dinamica Standard o Tenue) o l'opzione "Utente" che consente le regolazioni sopraccitate.

Temperatura del colore: Questa funzione consente di regolare l'intensità del colore dell'immagine, se impostata su "Utente" consente la regolazione dei tre colori Rosso Verde e Blu.

Aspect Ratio: Cambia il formato dello schermo (AUTO, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

DNR: usando questa funzione. si possono ridurre le interferenze e il rumore che si forma nell'immagine.

11. Menù AUDIO

Da questo menù è possibile regolare i livelli audio ALTI, BASSI e del suono.

Modalità suono: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Standard, Musica, Film o Sport) o l'opzione Utente che consente le regolazioni di Medi e Bassi.

Bilanciamento: è possibile regolare il volume del suono in uscita dai altoparlanti di destra/sinistra, facendo prevalere uno sull'altro.

AVL: se impostato su Acceso mantiene in memoria il livelli audio dopo lo spegnimento e li ripropone alla riaccensione.

Suono Surround: attiva l'opzione "Surround" mode.

12. Menù OPZIONE

Da questo menù è possibile impostare la lingua dell'OSD, dell'audio e dei sottotitoli.

È inoltre possibile ripristinare alcune impostazioni predefinite di fabbrica e avviare la procedura guidata di "Prima Installazione" con la seguente procedura:

- o scollegare l'antenna;
- o selezionare **Imp. Di Fabbrica** e inserire la password;
- o sulla nuova schermata selezionare SI;
- o spegnere/accendere il TV.

13. Menù Tempo

Da questo menù è possibile impostare l'ora tramite la scelta del Fuso Orario (GMT) corrispondente al paese di installazione e in più sono presenti le seguenti opzioni:

Spegnimento prog.: permette di impostare l'ora di spegnimento (stand-by) del TV

Accensione prog.: permette di impostare l'ora di accensione del TV

Sleep: consente di passare automaticamente alla modalità di stand-by allo scadere di un tempo preimpostato.

Spegn. auto: simile alla funzione sleep ma con intervalli di 1, 2, 3 o 4 ore.

14. Menu Multimedia

Da questo menu è possibile visualizzare i vostri file personali contenuti all'interno del dispositivo di memoria collegato al TV tramite l'ingresso USB.

Utilizzare i tasti “◀/▶/▼/▲” per spostarsi all'interno delle cartelle/file e OK per confermare.

Dal menu che mostra le miniature dei file memorizzati è possibile, dopo aver selezionato il file, avviare la riproduzione tramite il tasto ▶ (play) o cancellarlo premendo il tasto rosso (Sub Menu).

15. Timeshift

Il Timeshift ha il compito di registrare temporaneamente un programma, fino al cambio canale o alla pressione del tasto Stop.

L'opzione è usufruibile contestualmente alla registrazione dei programmi. Per avviare tale funzione premere il tasto “II” (in rosso sul telecomando), la visione del programma andrà in pausa, sarà possibile quindi riprendere la visione dell'evento in differita agendo sul tasto “▶” (in rosso sul telecomando).

16. PVR

Prima di effettuare una registrazione, verificare lo stato della memoria USB e dello spazio disponibile: accedere al menu Opzioni/PVR File System. Questo menu effettuerà un controllo sulla memoria utilizzata e vi permetterà di impostare un limite massimo di tempo dedicato alla registrazione.

Registrazione istantanea

Dopo aver collegato la memoria USB, per avviare la registrazione manualmente, sintonizzarsi sul programma interessato e premere il tasto “●” del telecomando. Un banner con le funzioni disponibili verrà visualizzato sullo schermo, per farlo sparire è sufficiente premere il tasto “▼”; per richiamare il banner premere il tasto “●”.

Per terminare la registrazione in anticipo, premere invece il tasto “■”.

Registrazione programmata

In presenza di informazioni EPG, all'interno dello stesso menu EPG premere il tasto Rosso “Registra.” dopo aver selezionato l'evento.

NOTE

- Prima di procedere alla prenotazione, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente in memoria.
- Ricordarsi di lasciare connesso il dispositivo di memoria USB.

17. Appendice

Tabella guida

Se riscontrate problemi nell'utilizzo del televisore, in questa sezione avete modo di risolverli da soli.

Prima di contattare il servizio di assistenza (garanzia), provate ad effettuare alcune prove come suggerito nella tabella.

	Controllare se il TV è acceso	Provare un canale diverso	Controllare il collegamento dell'antenna	Verificare lo stato del cavo antenna	Ri-orientare l'antenna	Probabile interferenza da altri apparecchi elettrici	Regolare la luminosità	Regolare il contrasto	Verificare che la trasmissione sia a colori	Regolare il colore	Controllare la presenza delle batterie	Spegnere e riaccendere il TV con il tasto On/Off
Nessun segnale Audio/Video	●	●	●	●			●					
Audio disturbato Immagine OK		●			●		●					
Immagine disturbata, Audio OK		●	●	●	●		●	●				
Immagine debole		●	●	●	●		●					
Immagine sfocata		●		●	●		●					
Immagine doppia		●	●	●	●		●					
Linee nell'immagine		●		●	●	●	●					
Immagine distorta		●		●	●		●					
Ricezione debole di alcuni canali		●	●	●	●	●	●					
Barre orizzontali				●	●	●						
L'immagine "rotola" verticalmente		●		●	●	●						
Colore di scarsa qualità		●	●	●	●	●	●	●		●		
Nessun colore		●	●	●	●		●		●	●		
Il telecomando non funziona											●	●
Il TV non risponde ai comandi												●
Il televideo "rotola" su e giù												●

18. Specifiche tecniche

Modello		PALCO24 LED03 C01F
Pannello	Display	Diagonale 23,6" (59,94 cm) 16:9 Wide
	Colori	16.7 milioni
	Risoluzione	1920 (H) x 1080 (V)
	Rapporto di contrasto	1000:1
	Luminosità	200 (cd/m ²)
	Angolo di visione	170°/160° (H/V)
Conessioni	Component	(YPbPr) + Audio L/R
	HDMI	2
	Scart	1
	A/V in	1
	USB	1
	VGA	DSUB15 + Audio PC
	Cuffie	1
	SPDIF	1 (uscita audio digitale coassiale)
Segnale TV	Ingresso antenna	75 Ω coassiale
	Standard Colore	PAL/SECAM
	Standard Audio	B/G, D/K, I, L/L'
	Teletext	FASTEXT
	Diffusori	2 Watt x 2
Generalità	Alimentazione	230v ~ 50Hz
	Consumo	≤1 W on Stand-by 45 W in uso
	Formati supportati via USB	MP3/JEPG/MPEG2
	Segnale video	PAL / NTSC
	Dimensioni	633x452x98mm
	Canali memorizzabili	100 ATV – 400 DTV
	Accessori	Telecomando, manuale istruzioni.

Codice Prodotto: 28000074

PALCO24 LED03 C01F

Tele System Electronic dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee 2004/108/CE (EMC - Electromagnetic Compatibility) , 2006/95/CE (LVD - Low Voltage Directive) e 2009/125/CE reg. 642/2009 (EUP – Energy Using Product), rispettando le seguenti normative tecniche:

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

EN 55013: 2001+ A1:2003 + A2:2006
EN 55022: 2006
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 2008
EN55020: 2007
EN55024: 1998 + A1:2001 + A2:2003



BASSA TENSIONE

EN60065: 2002 + A1:2006 + A11:2008

TELE System Electronic dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che il prodotto in questione risulta essere conforme al D. M. 26-03.92

Tutta la documentazione a supporto della Conformità rispetto alle direttive e al decreto citato è disponibile presso TELE System Electronic Srl.

Bressanvido, li 15/11/2010

Flavio De Poli

Direzione Generale

ITALY

TELE System Electronic Srl

Via S. Benedetto, 14 Q/M

36050 Bressanvido (VI)

Internet: www.telesystem-world.com

Tel. assistenza clienti: 199 214 455



Rev01 del 15/11/2010