


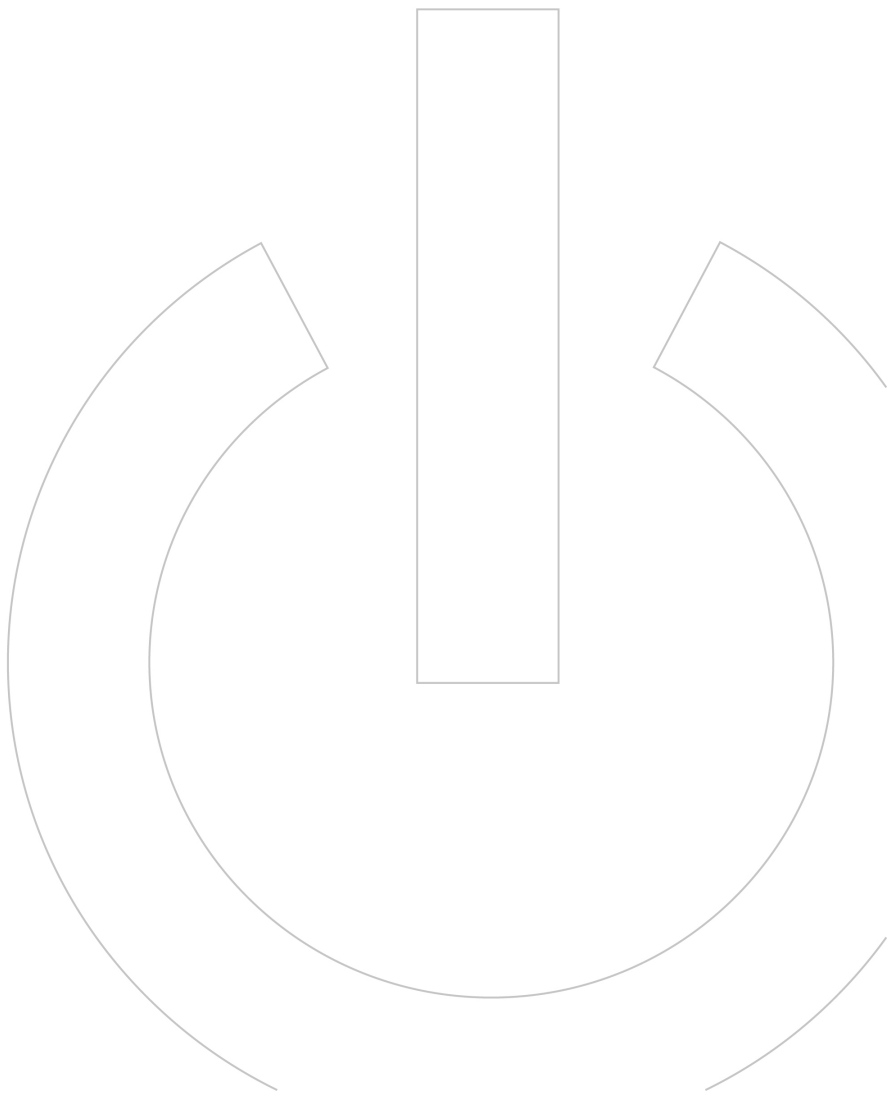

TV LED PALCO19 LED04 COMBO

Manuale d'utilizzo



PALCO19 LED04 COMBO

Gentile Cliente,

nel ringraziarla per l'acquisto del nostro prodotto, la invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni, prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche di affidabilità originali. Sugeriamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future., **Le suggeriamo, inoltre, di conservare l'imballo del televisore.** Per qualsiasi problema si ricordi di annotare il numero di serie del televisore, riportato nel retro dell'apparecchio.

Lo staff di TELE System

ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.

TELE System Electronic Srl comunica, che a seguito di eventuali modifiche software e/o hardware aventi l'obiettivo di migliorare il prodotto, si potrebbero evidenziare incongruenze tra il contenuto di questo manuale ed il prodotto in possesso.

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Sicurezza..... | 5 |
| 2. | Descrizione..... | 7 |
| | Pannello frontale..... | 7 |
| | Connessioni posteriori..... | 8 |
| 3. | Telecomando..... | 9 |
| 4. | Collegamenti..... | 11 |
| | Connessione antenna / emittente via cavo..... | 11 |
| | Connessione ad un dispositivo esterno..... | 11 |
| 5. | Modalità PC..... | 12 |
| 6. | Funzioni di base del TV..... | 12 |
| | Accensione / Standby..... | 12 |
| | Selezione programma..... | 12 |
| | Regolazione del volume..... | 12 |
| | Esclusione audio (temporanea)..... | 13 |
| | Richiamo programma..... | 13 |
| | Selezione sorgente..... | 13 |
| | Descrizione Menu principale..... | 13 |
| | Prima installazione..... | 13 |
| | Memorizzazione automatica dei canali..... | 14 |
| 7. | Modalità DVB..... | 14 |
| | Ricerca manuale..... | 15 |
| | Guida elettronica TV (EPG)..... | 15 |
| | Organizzazione lista canali..... | 15 |
| 8. | Modalità TV Analogica..... | 15 |
| | Memorizzazione manuale canali..... | 16 |
| | Organizzazione lista canali..... | 16 |
| 9. | Sicurezza..... | 17 |
| 10. | Menù Immagine..... | 17 |
| 11. | Menù Audio..... | 18 |
| 12. | Menù Tempo..... | 18 |
| 13. | Menu Impostazioni..... | 19 |
| 14. | Menu canali..... | 20 |
| 15. | USB..... | 20 |
| 16. | PVR..... | 21 |
| 17. | Timeshift..... | 22 |
| 18. | Appendice..... | 23 |
| | Tabella guida..... | 23 |
| 19. | Modalità DVD..... | 24 |
| | Formati compatibili..... | 24 |
| | Caratteristiche dei dischi..... | 24 |
| | Informazioni sui DVD..... | 24 |
| | Sottotitoli..... | 25 |
| | Codici regionali..... | 25 |
| | Titoli, capitoli e tracce..... | 26 |
| | Manutenzione e cura dei supporti..... | 26 |
| 20. | Descrizione del prodotto..... | 28 |


PALCO19 LED04 COMBO

| | | |
|-----|---|----|
| | Pannello laterale | 28 |
| 21. | Utilizzo di Base (Riproduzione) | 29 |
| | Riproduzione semplice di un DVD | 29 |
| | Riavvolgimento/avanzamento accelerato..... | 29 |
| | Salto al capitolo precedente/successivo | 29 |
| | INFO (On Screen Display) | 30 |
| | Funzione ripetizione | 30 |
| | Funzione GoTo | 30 |
| | Scelta della lingua audio e dei sottotitoli | 31 |
| | Aspect Ratio..... | 31 |
| | Ingrandimento immagine della scena (Zoom)..... | 31 |
| | Riproduzione file MP3 | 32 |
| | Visualizzazione file JPEG | 32 |
| 22. | Impostazioni avanzate (Menu Setup) | 33 |
| | Sistema | 33 |
| | Lingua | 34 |
| | Audio..... | 34 |
| | Audio Dig | 34 |
| 23. | Risoluzione dei problemi | 35 |
| 24. | Specifiche tecniche..... | 36 |

1. Sicurezza


- **ATTENZIONE:** PER RIDURRE RISCHI DI SHOCK ELETTRICO, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE NON USATE ATTREZZI METALLICI ALL'INTERNO.
- Prima di connettere il cavo d'alimentazione alla presa dell'adattatore DC, assicuratevi che il voltaggio indicato corrisponda a quello utilizzato nella vostra zona.
- Assicuratevi che il televisore sia spento prima di inserire la spina d'alimentazione nella presa di corrente. Prestate attenzione affinché il cavo elettrico e gli altri cavi di collegamento risultino connessi in modo stabile e sicuro.
- Sovraccarichi di tensione e prolunghe di alimentazione possono risultare pericolosi, come cavi logori o prese/spine rotte; queste condizioni possono causare scosse elettriche o incendio. Contattate un tecnico di fiducia per sostituire le parti danneggiate.
- Non inserite oggetti metallici all'interno del televisore, pericolo di elettro shock.
- Per evitare scariche elettriche non toccate parti interne del televisore LED, solo personale qualificato può intervenire per aprire il televisore.
- Il televisore è provvisto di fessure per il ricircolo dell'aria. Per evitare surriscaldamento queste aperture non devono essere coperte ne ostruite. Se posizionate il TV in spazi ristretti (librerie, mobili..), assicuratevi che vi sia un adeguata ventilazione.
- Non utilizzate il televisore con temperature estreme, umidità o in ambienti polverosi.
Temperatura consigliata. 5 – 35°C
Umidità relativa: 30 – 80RH
- Non esponete il TV alla pioggia o a spruzzi d'acqua; non installate vicino a cucine, piscine etc... Se accidentalmente del liquido penetra all'interno del televisore, scollegate immediatamente il cavo di alimentazione e contattate un tecnico.
- Potete pulire lo schermo LED/LCD se necessario con un panno morbido leggermente umido, ricordatevi di scollegare il televisore prima di pulirlo.
- Non usate solventi come benzene per pulire il televisore, danneggereste la superficie dello schermo.
- Posizionate il televisore su di una superficie solida e maneggatelo con attenzione.
lo schermo è formato da un vetro sottile e protetto da una lamina di plastica, liquidi abrasivi o strisciate rovinano in modo permanente il pannello LED/LCD.
- Non pulite lo schermo con sostanze quali: acetone, alcol etilico, toluene, acido etilico, metilico o cloridrico; queste sostanze rovinano il pannello LED/LCD.

PALCO19 LED04 COMBO


- Posizionate il televisore in modo che sia facilitato l'accesso alla presa di corrente.
 - Non ponete fonti di calore o fiamma come ad esempio candele, sopra il televisore.
 - Nessun oggetto contenente liquidi come vasi o bottiglie, deve essere posizionato sopra o nelle vicinanze del TV.
 - In conformità alla Direttiva 2002/96/CE, il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che l'apparecchio da smaltire, è considerato come rifiuto, e deve essere quindi oggetto di "raccolta separata". Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il suddetto rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento, favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da un'eventuale gestione impropria del rifiuto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.50 e seguenti del D.L. n.22/1997
 - Il produttore istituisce un sistema di recupero dei RAEE del prodotto oggetto di raccolta separata e sistemi di trattamento avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia.
- 
-
- Portare il prodotto (ed eventuali suoi accessori, ivi comprese le batterie) non più utilizzabile presso un centro di raccolta autorizzato a gestire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto non può essere unito ai rifiuti comuni oppure è sempre possibile riconsegnare allo stesso distributore l'apparecchiatura usata o a fine vita all'atto dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente

2. Descrizione

Pannello frontale

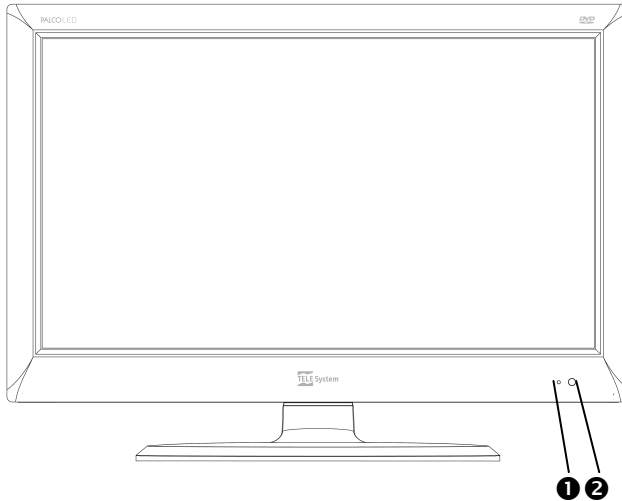


1. **LED:** indicatore di stato, Rosso = Standby, Verde = Acceso
2. **IR sensor:** sensore ricevente del telecomando

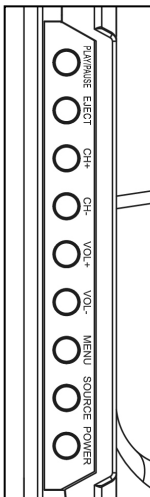

- **Play/Pause:** avvia/mette in pausa la riproduzione DVD
- **Eject:** espelle il disco
- **CH+:** cambio canale successivo
- **CH-:** cambio canale precedente
- **Vol+:** aumenta il volume
- **Vol-:** diminuisce il volume
- **Menù:** accede al menu principale
- **Source:** seleziona sorgente
- **Power:** attiva modalità Stand by


Connessioni posteriori

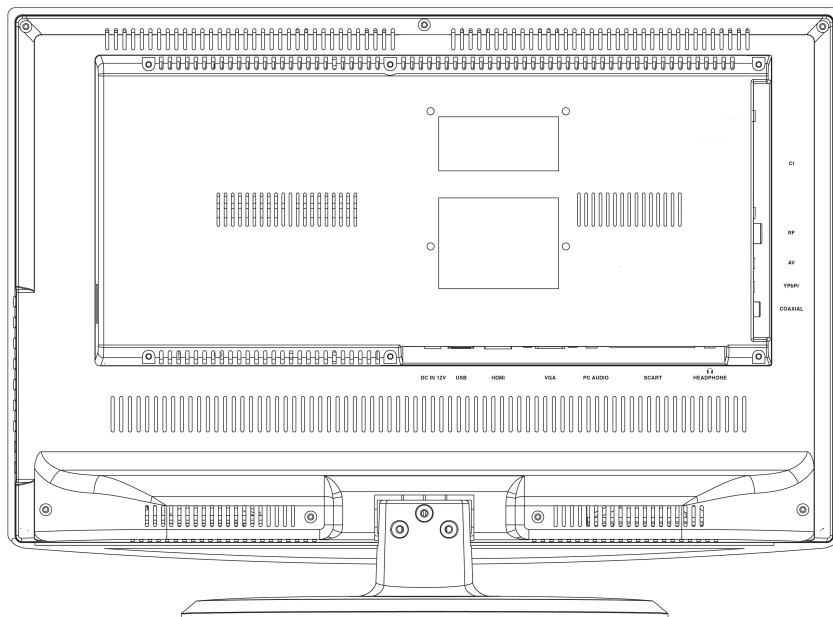

1. Ingresso Alimentazione 12V (DC IN 12V)
2. Ingresso USB
3. Ingresso HDMI.
4. Ingresso PC (VGA).
5. Ingresso audio PC (PC Audio IN)
6. Ingresso SCART
7. Uscita cuffie (Headphone).
8. CI Slot (CI)
9. Ingresso Antenna (RF)
10. Ingresso RCA Video + Audio (AV, tramite adattatore in dotazione).
11. Ingresso Component (YPbPr, tramite adattatore in dotazione).
12. Uscita audio digitale coassiale (COAXIAL)

3. Telecomando

1. **POWER** : attivazione/disattivazione Stand-by
2. **MUTE**: interruzione temporanea dell'Audio.
3. **AV**: scelta della sorgente.
4. **P.MODE**: cambia la modalità video.
5. **S.MODE**: cambia la modalità audio.
6. **AUDIO**: scelta dell'audio.
7. **P.SIZE**: scelta del formato immagine.
8. **TASTI NUMERICI**: selezione diretta dei canali.
9. **FAV.CH**: visualizza la lista dei canali preferiti.
10. **SLEEP**: imposta il timer per lo spegnimento.
11. **RECALL**: ritorno all' ultimo programma selezionato.
12. **MENU**: richiama il MENU principale.
13. **INFO**: visualizza informazioni inerenti il canale sintonizzato.
14. **EXIT**: uscita dal menù.
15. **TASTI FRECCE**: consentono la navigazione all'interno dei menu.
16. **OK**:
 - a. Conferma o seleziona un sub-menu.
 - b. Accede alla lista canali
17. **V +/-**: Diminuisce/aumenta il volume.
18. **P +/-**: cambio canale precedente/successivo.
19. **D.SETUP**: accede al menu del lettore DVD
20. **REPEAT**: attiva la ripetizione della traccia/brano/capitolo/file
21. **ZOOM**: attiva la funzione Zoom (modalità DVD)
22. **GOTO**: In modo DVD: va al titolo/capitolo/tempo scelto
23. **TASTO FASTEXT ROSSO**
24. **TASTO FASTEXT VERDE**
25. **TASTO FASTEXT GIALLO**
26. **TASTO FASTEXT BLU**
27. **PVR LIST**:
 - a. accede alla lista delle registrazioni.
 - b. tasto Index Televideo.
28. **TIMESHIFT**:
 - a. attiva la funzione Timeshift.
 - b. tasto Reveal Televideo

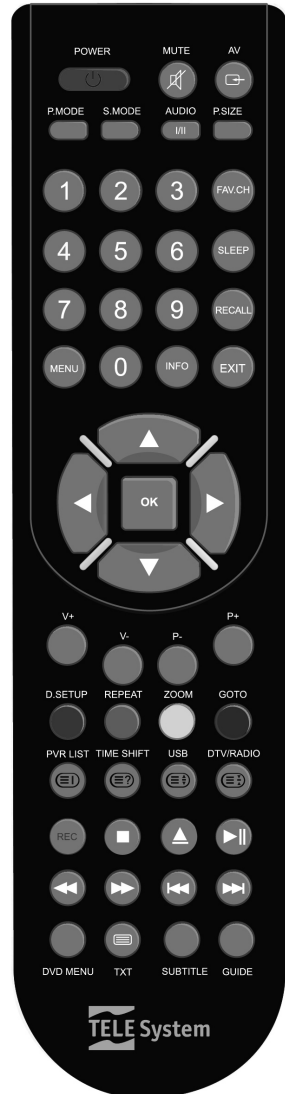

PALCO19 LED04 COMBO

29. USB/SD:

- passa alla modalità USB (Media)
- tasto Zoom Televideo

30. DTV/RADIO:

- cambia la modalità di visione, tra i programmi TV a quelli Radio.
- Tasto Hold Televideo

31. REC: Attiva La Registrazione Istantanea

32. ■ (Stop): ferma la riproduzione/registrazione

33. ▲: espelle il disco

34. ►||: avvia/mette in pausa la riproduzione

35. ◀◀/▶▶: riavvolgimento/ avanzamento veloce


36. |◀◀/▶▶|: indietro avanti di una traccia/brano/foto

37. DVD MENU: accede al menu del disco.

38. TXT: accede al Televideo.

39. SUBTITLE: attiva i sottotitoli (se presenti)

40. GUIDE: Guida elettronica dei programmi (EPG)

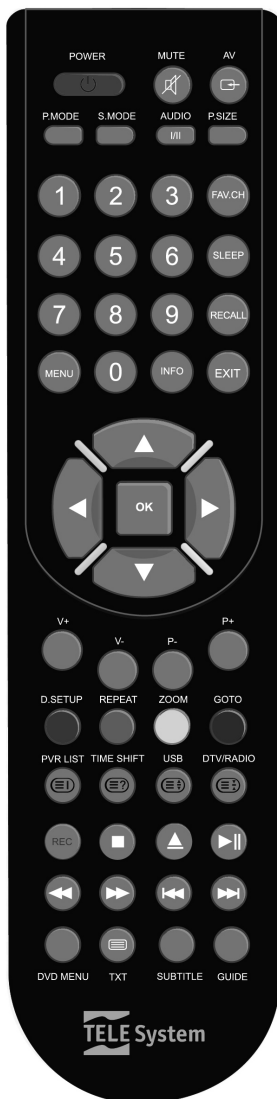

Inserimento batterie

Dovete sostituire o inserire le batterie quando:

- acquistate il prodotto.
- il telecomando non funziona correttamente.

Una volta aperto lo sportellino delle batterie posto sul retro del telecomando, inserite le 2 batterie (formato AAA) nel vano, facendo attenzione nel rispettare le corrette polarità come indicate.

Rimuovere le batterie esaurite, che dovranno essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici portandole ad un qualsiasi punto vendita o di raccolta, ripetendo le operazioni svolte per l'inserimento.

Per evitare che la perdita di liquido corrosivo danneggi il telecomando, vi consigliamo di togliere le pile se pensate di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo. Evitate di usare differenti tipi di batterie o batterie scariche e nuove allo stesso tempo.

4. Collegamenti

Connessione antenna / emittente via cavo

Per vedere i canali televisivi, potete collegare il televisore ad uno dei seguenti apparati:

- Una antenna esterna.
- Una antenna da interno (sconsigliata per le possibili interferenze).

In entrambi i casi collegate il cavo d'antenna (75 Ω), alla presa coassiale collocata nel retro del televisore.

Connessione ad un dispositivo esterno

Via SCART: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo SCART dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi. Premete il tasto **AV** del telecomando e selezionate SCART.

Via RCA: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate, il cavo dalla sorgente al TV tramite l'adattatore in dotazione rispettando i colori. Accendete i due dispositivi. Premete il tasto **AV** del telecomando e selezionate AV.

Via Y-Pb-Pr (component): accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV tramite l'adattatore in dotazione rispettando i colori seguendo come da indicazioni sotto riportate:

Giallo – Verde
Rosso – Rosso
Bianco – Blu

Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto **AV** del telecomando e selezionate YPbPr.

Via HDMI: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto **AV** del telecomando e selezionate HDMI.

5. Modalità PC

Il TV può essere usato come schermo per il PC essendo dotato di una scheda video VGA seguendo la seguente procedura:

- 1 Con gli apparecchi spenti collegate i due apparati tramite un cavo D-SUB (15 poli), per la parte Video e un cavo audio per la parte audio.
- 2 Ripristinate il collegamento elettrico del TV e del PC. Accendete il televisore.
- 3 Dal vostro telecomando premete il tasto **AV**. Scegliere quindi la modalità **PC**.
- 4 Accendete il computer.

MENU PER MODALITÀ PC

Dopo essere passati alla modalità PC, è possibile regolare vari parametri premendo il tasto **MENU** nel pannello frontale o del telecomando e comparirà il consueto Menu, che avrà alcune funzioni attive solo in questa modalità:

Per navigare nel menu usate i tasti ▲/▼. Modificate i valori usando i tasti ◀/▶.

6. Funzioni di base del TV

Accensione / Standby

Mentre il TV è in funzionamento, per spegnere, premete il tasto **Power** dal vostro telecomando. Il led presente sul pannello frontale del TV cambierà da blu a rosso.

Per accendere nuovamente il televisore, premere il Tasto **Power** (sul telecomando o sul TV).

Selezione programma

Per selezionare un programma, premete i tasti **P+** / **P-** o i tasti numerici.

Regolazione del volume

Premete i tasti **V-** / **V+** dal telecomando (o dal TV) per diminuire/aumentare il volume.

Esclusione audio (temporanea)

Premendo il tasto **MUTE** il suono viene interrotto e a video compare il simbolo della funzione. Per riattivare l'audio potete premere nuovamente il tasto **MUTE** o agire mediante uno dei tasti volume **V- / V+**.

Richiamo programma

È possibile richiamare il programma precedentemente selezionato premendo il tasto **RECALL**. Premendolo nuovamente si ritorna al programma che si stava guardando.

Selezione sorgente

Premendo il tasto **AV** è possibile selezionare la modalità di funzionamento del TV:

1. **DTV**: per attivare la modalità TV digitale e permettere la ricezione dei programmi TV digitali;
2. **ATV**: per attivare la modalità TV analogica;
3. **SCART**: per attivare l'ingresso SCART
4. **YPbPr**: per attivare l'ingresso YPbPr.
5. **DVD**: per attivare la modalità DVD.
6. **PC**: per attivare modalità PC
7. **HDMI**: per attivare l'ingresso HDMI.
8. **AV**: per attivare l'ingresso AV (RCA)
9. **USB**: per accedere ai contenuti caricati nella memoria USB. (vedi capitolo 16)

Descrizione Menu principale

Premere il tasto **MENU** per far apparire il menù principale e usare quindi i tasti direzionali **▲/▼** e **◀/▶** per navigare attraverso i titoli del menu. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o **EXIT** per uscire dal menu principale. Le voci del menù sono: CANALI, IMMAGINE, AUDIO, ORARIO, IMPOSTAZIONI, PROTEZIONE.

Prima installazione

Quando il televisore viene acceso per la prima volta o dopo un reset di fabbrica una procedura guidata permetterà l'installazione ottimale del TV:

- Selezionare la lingua d'installazione (Lingua OSD) con i tasti direzionali **◀/▶** (predefinito Italiano). Passare al passo successivo con il tasto **▼**.
- Selezionare quindi il Paese di installazione (predefinito Italia) con i tasti direzionali **◀/▶**. Passare al passo successivo con il tasto **▼**.
- Selezionare la tipo di ricerca (Tipo Sintonizzazione) con i tasti direzionali **◀/▶**, le opzioni disponibili sono:
 - a. **ATV+DTV**: effettua la scansione dei canali analogici e digitali
 - b. **ATV**: effettua la scansione dei soli canali analogici

- c. DTV: effettua la scansione dei soli canali digitali
- Confermando la scelta con il tasto **OK**, si avvierà la ricerca Automatica dei canali.

Durante la scansione verranno prima cercati i canali analogici e successivamente quelli digitali terrestri, in qualsiasi momento è possibile:

- Premere **EXIT** per concludere la ricerca (verrà richiesta la conferma).
- Premere **MENU** per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali (se è stata scelta l'opzione ATV+DTV).

Memorizzazione automatica dei canali.

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALI usando ▼, selezionate la voce **Sintonizzazione Automatica** e confermate con il tasto **OK**.

Selezionare il Paese di installazione (predefinito Italia).

Scegliete quindi il tipo di ricerca tramite i tasti ◀/▶; sono disponibili 3 modalità:

- **DTV**: ricerca dei soli canali digitali;
- **ATV**: ricerca dei soli canali analogici;
- **ATV+DTV**: ricerca dei canali analogici e digitali.
- Usando il tasto ▼ spostatevi sul menu di scelta della nazione e con i tasti ◀/▶/▲/▼ selezionate la nazione, confermando la scelta con il tasto OK, contestualmente si avvierà la ricerca Automatica dei canali.

In qualsiasi momento si può:

- Premere EXIT per concludere la ricerca (verrà richiesta la conferma).
- Premere **MENU** per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali (se è stata scelta l'opzione ATV+DTV).

ATTENZIONE!

La ricerca automatica cancella tutti i canali precedentemente memorizzati.

7. Modalità DVB

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto AV, scegliere DTV.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali digitali in modo automatico (vedi paragrafo "Memorizzazione automatica dei canali") oppure manualmente.

ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.

Ricerca manuale

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALI , usando ▼ selezionate la voce **Sintonizzazione manuale DTV** e confermate con il tasto **OK**

Inserire il canale (frequenza) da cercare tramite i tasti direzionali ◀ / ▶ del telecomando e confermate con il tasto **OK**.

Premere il tasto **EXIT** per annullare la ricerca manuale in qualsiasi momento.

Guida elettronica TV (EPG)

La guida elettronica TV, se supportata dall'emittente, offre le informazioni sui programmi TV dei successivi 7 giorni. Per attivare tale funzione (solo in modalità DTV) premere il tasto **Guide** del telecomando.

Usare i tasti frecce per posizionarsi sul canale e/o sul programma per visualizzare una breve descrizione dell'evento.

Usare i tasti **P+** e **P-** nel caso la descrizione dell'evento preveda più pagine.

Posizionarsi su "Orario" e utilizzare le frecce ◀ / ▶ per cambiare modalità di visualizzazione.

Premere il tasto **Verde "Memorizza"** per programmare una registrazione.

Premere il tasto **Giallo "Programmare"** per visualizzare le programmazioni salvate.

Organizzazione lista canali.

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALI , usando ▼ selezionate la voce, **Modifica Lista Canali** e confermate con il tasto **OK**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, con le seguenti opzioni disponibili:

- Tasto **Rosso (Cancella)**: per cancellare un o più canali, premete il tasto **ROSSO** per attivare la funzione, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto **ROSSO** per confermare.
- Tasto **Blu (Salta)**: se attivato il canale potrà essere visualizzato solo se richiamato utilizzando i tasti numerici del telecomando.
- Tasto **Giallo (Spostare)**: per effettuare uno spostamento dei canali premere il tasto giallo, usare i tasti frecce per spostare il canale sulla posizione desiderata e premere nuovamente il tasto **Giallo** per confermare.
- **Favoriti**: (tasto FAV.CH) aggiunge il canale alla lista favoriti.

8. Modalità TV Analogica

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto **AV**, scegliere **ATV**.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali in modo automatico (vedi paragrafo "Memorizzazione automatica dei canali") oppure manualmente.

Memorizzazione manuale canali

Ricercando i canali manualmente, potete scegliere se memorizzare o meno le emittenti trovate.

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce **Sintonizzazione manuale ATV** e confermate con il tasto **OK**.

- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **Memorizzazione nel**, con il tasto ► cambiate il numero programma in 01 (per cominciare a sintonizzare dal primo canale).
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **SISTEMA** e selezionate quello usato nel vostro paese (in Italia "BG").
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **Canale corrente** e selezionate il canale da visualizzare.
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **Ricerca** e con i tasti ◀ / ▶ iniziate la scansione, a ricerca ultimata è possibile utilizzare **Sintonia fine** per correggere manualmente la frequenza, al fine di ottimizzare la visione del canale.
- Quando la ricerca trova un canale si ferma, per confermare e memorizzare il canale premete il tasto **ROSSO** (Save)

Per ricercare altri canali è sufficiente ripetere la procedura avendo cura di cambiare il numero di programma nel campo **Memorizza su**.

Organizzazione lista canali

Premete il tasto **MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce **Modifica lista canali** e confermate con il tasto **OK**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, che si può scorrere con i tasti ▲ / ▼ e con le seguenti opzioni:

- Tasto **Rosso (Cancella)**: per cancellare un o più canali, premete il tasto **ROSSO** per attivare la funzione, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼ , premete il tasto **ROSSO** per confermare.
- Tasto **VERDE (Rinomina)**: per rinominare un canale usate i tasti ▲ / ▼ per selezionare la lettera o il numero desiderato e spostatevi lungo il nome usando i tasti ◀ / ▶.Premete il tasto **MENU** per confermare.
- Tasto **Giallo (Spostare)**: per spostare un canale, selezionate il canale che volete spostare usando i tasti ▲ / ▼ e premete il tasto **GIALLO**, quindi spostate il canale usando i tasti ▲ / ▼ , e confermate con il tasto **GIALLO** .
- Tasto **Blu (Salta)**: se attivato il canale potrà essere visualizzato solo utilizzando i tasti numerici del telecomando.
- **FAVORITI**: (tasto FAV.CH) aggiunge il canale ai favoriti.

9. Sicurezza

Per accedere al menù è necessario inserire la password che di default è **0000**.

- **Blocca sistema**
Se impostato in ON l'accesso ad alcune funzioni viene protetto da password.
- **Imposta password**
Permette di cambiare la password pre-impostata.
- **Modifica lista canali**
Se attivato su uno o più canali permette la visione degli stessi, solo dopo l'inserimento della password. Per attivare la funzione selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼ e premete il tasto **VERDE (Blocco)**
- **Controllo Genitori**
permette di attuare un controllo sulla visione di alcuni eventi sensibili.
Se il canale sintonizzato trasmette un evento con informazione di protezione di visione da parte di un pubblico di età superiore al livello scelto, il ricevitore bloccherà il canale. Apparirà a video la richiesta di sblocco canale tramite inserimento password.
- **Impostazione Hotel**
Attiva la funzione Hotel, che permette di personalizzare il menu e alcune funzioni autorizzando l'accesso tramite l'inserimento di Password.

ATTENZIONE!

Annotare e conservare il nuovo codice PIN in un luogo sicuro. Nel caso lo si dimenticasse, utilizzare il codice universale **"8899"**, col quale si potrà accedere al menu **Password** e quindi impostare una nuova password.

10. Menù Immagine

Da questo menù è possibile regolare i livelli di: Contrasto, Luminosità, Colore, Tono e Nitidezza dell'immagine.

Modalità immagine: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Dinamico Standard o Media) o l'opzione "Utente" che consente le regolazioni sopraccitate.

Temperatura Colore: Questa funzione consente di regolare l'intensità del colore dell'immagine

Riduzione del disturbo: usando questa funzione, si possono ridurre le interferenze e il rumore che si forma nell'immagine.

Aspect Ratio: permette di variare il rapporto d'aspetto dello schermo, le opzioni disponibili sono: 16:9, Zoom1, Zoom2, Panorama e 4:3

Schermo: l'opzione è attiva solo se è selezionata la sorgente **PC**, permette di adattare l'immagine allo schermo.

11. Menù Audio

Da questo menù è possibile regolare i livelli audio ALTI, BASSI e BILANCIAMENTO del suono.

Modalità Audio: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Standard, Musica, Film o Sport) o l'opzione Utente; che consente le regolazioni di Alti e Bassi.

Bilanciamento: è possibile regolare il volume del suono in uscita dai altoparlanti di destra/sinistra, facendo prevalere uno sull'altro.

Volume automatico: se impostato su ON mantiene in memoria il livelli audio dopo lo spegnimento e li ripropone alla riaccensione.

Sonoro Surround: attiva o disattiva il Surround mode

SPDIF: definisce la modalità di uscita dell'audio dal connettore "Coaxial". OFF = sempre spento, PCM = stereo e AUTO = mantiene il formato originale del segnale audio.

12. Menù Tempo

Da questo menù è possibile impostare l'ora tramite la scelta del **Fuso Orario** (GMT) corrispondente al paese di installazione e in più sono presenti le seguenti opzioni:

Orario Spegnimento: permette di impostare l'ora di spegnimento (stand-by) del TV

Orario Accensione: permette di impostare l'ora di accensione del TV

Timer di spegnimento: consente di passare automaticamente alla modalità di stand-by allo scadere di un tempo preimpostato.

Standby no segnale: se attivo, in assenza di segnale il televisore passa automaticamente allo stato di Standby.

Auto Standby: se attivo il televisore passa automaticamente allo stato si Standby dopo 4 ore dall' ultimo comando ricevuto.

Fuso Orario: permette di impostare il fuso orario del paese.

13. Menu Impostazioni

Da questo menù è possibile impostare la lingua dell'OSD, dell'audio e dei sottotitoli, della durata della visione delle informazioni (banner del canale , menu....) e in più:

Reset di fabbrica: Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per farlo, selezionare **Reset di fabbrica** e inserire la password, sulla nuova schermata selezionare SI. La televisione torna alle impostazioni di fabbrica.

ATTENZIONE!

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riavvia la procedura guidata di installazione (vedi paragrafo "**Prima Installazione**"), inoltre cancella tutti i canali precedentemente memorizzati e le impostazioni personalizzate.

PVR File System: utilizzare la funzione per la gestione del dispositivo di memoria collegato al TV.

Premere OK e quindi selezionare "Verifica PVR File System" per avviare il controllo della memoria, a verifica terminata, in assenza di errori, è possibile iniziare ad utilizzare la funzione PVR (e/o Timeshift).

È inoltre possibile configurare il tempo massimo dedicato alla registrazione posizionandosi sulla voce "Free Record Limit", utilizzando i tasti ◀▶.

Premere **TV MENU** per confermare e uscire dal menu.

Se la verifica rileva degli errori sarà necessario effettuare una formattazione della memoria, procedere quindi come segue:

- Selezionare "Formato" e confermare con il tasto OK, posizionarsi quindi su "Dim File System PVR" e cambiare il formato da "FAT32" a "High Speed F.."
- Selezionare "Dim. File System PVR" e premere OK. Alla richiesta di conferma selezionare "AVVIA" con il tasto ◀.
- Sulla schermata che apparirà alla fine della formattazione, selezionare la quantità di memoria da dedicare alla funzione Timeshift con i tasti ◀▶ e confermare con il tasto OK.
- Premere **TV MENU** per confermare e uscire dal menu.

AVVERTENZA.

Non rimuovere il dispositivo USB prima della fine della formattazione per evitare il rischio di danneggiare la memoria.

14. Menu canali

- **Sintonizzazione automatica:** vedi capitolo 6
- **Sintonizzazione manuale DTV:** vedi capitolo 7
- **Sintonizzazione manuale ATV:** vedi capitolo 8
- **Modifica lista Canali:** vedi capitolo 7/8
- **Info segnale:** visualizza informazioni sul canale sintonizzato
- **Informazioni CI:** visualizza informazioni sul modulo CAM inserito
- **Avviare registrazioni:** avvia/ferma la registrazione istantanea del programma TV che si sta guardando.
- **Lista registrazioni:** accede alla lista di registrazioni salvate sul dispositivo di memoria collegato.
- **Timer registr.:** permette di inserire un timer per la registrazione di un evento.
- **Lista eventi:** accede alla lista dei timer salvati.
- **File system PVR:** vedi capitolo 16

15. USB

Da questo menu è possibile visualizzare i vostri file personali contenuti all'interno del dispositivo di memoria collegato al TV tramite l'ingresso USB.

Utilizzare i tasti “◀/▶/▼/▲” per spostarsi all'interno delle cartelle/file e OK per confermare.

Dal menu che mostra le miniature dei file memorizzati è possibile, dopo aver selezionato il file/i files:

- Selezionare/deselezionare uno o più file con i tasto **OK**
- Selezionare o deselegioanre tutti i file presenti con il tasto verde **AGG/Canc tutto**
- avviare la riproduzione tramite il tasto “▶ ||” (verranno riprodotti solo i file selezionati in precedenza)
- cancellare i file premendo il tasto rosso (**Cancella File**).

Durante la riproduzione dei file premere il tasto **INFO** per far apparire/scompare la barra degli strumenti attivi a seconda del tipo di file riprodotto.

AVVERTENZE

Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB presenti sul mercato.

La rimozione della memoria durante la scrittura o lettura dati, può danneggiare i contenuti e i dispositivi coinvolti; spegnere il TV prima di scollegare la memoria

16. PVR

Prima di effettuare una registrazione, verificare lo stato della memoria USB e dello spazio disponibile: accedere al menu Canali/PVR File System.

Selezionare “**Controllo File System PVR**” e premere **OK**, l'apparecchio farà un controllo sulla memoria e il risultato verrà mostrato sullo schermo.

Se si desidera impostare la parte di memoria dedicata al Timeshift/PVR e il tipo di file system da utilizzare è necessario lanciare una formattazione del dispositivo, posizionarsi su **Formattare** e premere OK, apparirà un menu con le seguenti opzioni:

- Tipo File System PVR: selezionare NTFS(alta velocità).
- Dimensione File System: selezionare la quantità di memoria da utilizzare per il PVR.

Premere quindi OK.

Al termine della formattazione sarà possibile selezionare la quantità di memoria da utilizzare per il Timeshift.

AVVERTENZE

- Formattare esclusivamente dischi rigidi con alimentazione esterna. La sola porta USB non può garantire una costante e corretta alimentazione: rischio di danneggiamento del disco e/o del ricevitore!
- La formattazione eliminerà tutti i file contenuti nella memoria. I dati non potranno essere recuperati.
- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi di memoria USB presenti sul mercato.

Registrazione istantanea

Dopo aver collegato la memoria USB, per avviare la registrazione manualmente, sintonizzarsi sul programma interessato e premere il tasto “**REC**” del telecomando; in alternativa è possibile utilizzare il comando “**Avviare registrazioni**” dal menu “**CANALI**”. Un banner con le funzioni disponibili verrà visualizzato sullo schermo, per farlo sparire è sufficiente premere il tasto “**EXIT**”; per richiamare il banner premere il tasto “**EXIT**”.

Per terminare la registrazione premere invece il tasto “**■**”.

Registrazione programmata

In presenza di informazioni EPG, all'interno dello stesso menu EPG premere il tasto **VERDE** “**Memorizza..**” dopo aver selezionato l'evento.

NOTE

- Prima di procedere alla prenotazione, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente in memoria.
- Ricordarsi di lasciare connesso il dispositivo di memoria USB.

17. Timeshift

Il Timeshift ha il compito di registrare temporaneamente un programma, fino al cambio canale o alla pressione del tasto Stop.

Per avviare tale funzione premere il tasto “▶ ||” , la visione del programma andrà in pausa, sarà possibile quindi riprendere la visione dell'evento in differita agendo sul tasto “▶”.

Un banner con le funzioni disponibili verrà visualizzato sullo schermo, per farlo sparire è sufficiente premere il tasto “▼”; per richiamare il banner premere il tasto “▼”.

NOTA

- L'attivazione del Timeshift causa il funzionamento continuo della memoria di massa collegata, che può comportare una riduzione del tempo di vita della stessa memoria.

18. Appendice

Tabella guida

Se riscontrate problemi nell'utilizzo del televisore, in questa sezione avete modo di risolverli da soli.

Prima di contattare il servizio di assistenza (garanzia), provate ad effettuare alcune prove come suggerito nella tabella.

| | Controllare se il Tv è acceso | Provare un canale diverso | Controllare il collegamento dell'antenna | Verificare lo stato del cavo antenna | Ri-orientare l'antenna | Probabile interferenza da altri apparecchi elettrici | Regolare la ricezione con la "sintonia fine" | Regolare la luminosità | Regolare il contrasto | Verificare che la trasmissione sia a colori | Regolare il colore | Controllare la presenza delle batterie | Spegnere e riaccendere il Tv con il tasto On/Off |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|---|--------------------|--|--|
| Nessun segnale Audio/Video | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | |
| Audio disturbato Immagine OK | | ● | | | ● | | ● | | | | | | |
| Immagine disturbata, Audio OK | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | |
| Immagine debole | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | |
| Immagine sfocata | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | |
| Immagine doppia | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | | | | |
| Linee nell'immagine | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| Immagine distorta | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | |
| Ricezione debole di alcuni canali | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| Barre orizzontali | | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| L'immagine "rotola" verticalmente | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| Colore di scarsa qualità | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | |
| Nessun colore | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● | ● | | |
| Il telecomando non funziona | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| Il TV non risponde ai comandi | | | | | | | | | | | | | ● |
| Il televideo "rotola" su e giù | | | | | | | | | | | | | ● |

19. Modalità DVD

Formati compatibili

LETTURA: il lettore è in grado di leggere e riprodurre diversi tipi di formati. I formati compatibili sono: **DVD, DVD ± R, DVD ± RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, JPEG, MP3, MPEG4.**

NOTA:

A causa delle numerose versioni di protezione antiduplicazione e di protezione avanzata dei vari supporti, non siamo in grado di garantire la compatibilità del lettore con tutti i dischi in commercio.

Durante la riproduzione alcuni dischi DVD limitano alcune funzioni. Questo comportamento può dipendere dalle informazioni contenute nel disco il quale è in grado di controllare alcune delle caratteristiche di funzionamento del lettore.

I dischi di tipo CD-R/CD-RW, DVD±R/DVD±RW potrebbero non essere riprodotti in modo corretto a causa o dell'apparecchiatura di registrazione o del disco stesso

La riproduzione di file audio di formato MP3 è possibile solo se la frequenza di campionamento con cui sono stati registrati è 44.1kHz o 48.1kHz con bit rate costante di 32 - 384 kbps o superiore. In ogni caso alcuni di questi supporti potrebbero non essere riprodotti a causa della condizione del supporto.

Anche i dischi contenenti immagini in formato JPEG o JPG possono essere riprodotti da questo apparecchio. A seconda della risoluzione delle immagini o del metodo di risoluzione la visione delle immagini potrebbe non essere nitida.

Caratteristiche dei dischi


Informazioni sui DVD

Codice Regionale

Per evitare che film pubblicati in una regione arrivino in altre in modo non ufficiale, tutti i lettori e (opzionalmente) i dischi DVD, sono dotati di codici regionali. Se si tenta di riprodurre un disco DVD con codice regionale diverso da quello del lettore DVD, non sarà possibile riprodurlo. (Per una lista dei codici vedi prossimo paragrafo).

Sottotitoli

I DVD sono forniti con un certo numero di sottotitoli selezionabili durante la visione del film. Il simbolo a fianco indica il numero dei sottotitoli presenti nel supporto di registrazione e le lingue corrispondenti.

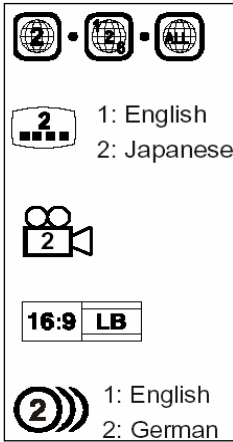

Riprese Multicamera

In alcuni film la registrazione prevede la possibilità di registrare la stessa scena da due o più angoli di visione. Il simbolo a fianco segnala che alcune scene del film sono registrate con il sistema multicamera.

Modalità di visualizzazione dello schermo

Il simbolo a fianco indica con quale sistema di visualizzazione delle immagini il DVD è stato registrato e quindi sarà riprodotto.

Lingue e tracce Audio

Il simbolo a fianco indica il numero e il tipo di tracce audio che il supporto mette a disposizione. Le tracce audio si riferiscono alle diverse lingue audio con cui il film può essere riprodotto.

Codici regionali

| | |
|-----------|--|
| Regione 1 | Stati Uniti, Canada, Territori Americani |
| Regione 2 | Giappone, Europa, Africa Meridionale e Medio Oriente (incluso l'Egitto) |
| Regione 3 | Sud-est Asiatico e l'Asia orientale (incluso Hong Kong) |
| Regione 4 | Australia, Nuova Zelanda, Isole Pacifiche, America Centrale, Messico, Sud America e Caraibi |
| Regione 5 | Europa orientale (la Prima Unione sovietica), subcontinente indiano, nord Africa, Corea e Mongolia |
| Regione 6 | Cina |
| Regione 7 | Riservata |
| Regione 8 | Sedi internazionali e speciali (gli aeroplani, navi da crociera, ecc.) |

Titoli, capitoli e tracce

Titolo


Quando due o più film sono registrati su un disco DVD, il disco è diviso in 2 o più sezioni corrispondenti al film. Le sezioni sono identificate dal titolo.

Capitoli

I titoli possono essere divisi in molte sotto sezioni. Ogni sotto sezione è chiamata capitolo.


Tracce

Un Cd audio può contenere numerosi brani che corrispondono alle tracce.

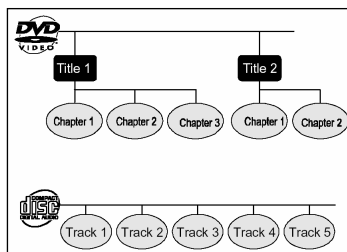

Manutenzione e cura dei supporti

Per una corretta funzionalità del vostro lettore è necessario assicurarsi che i supporti siano puliti e privi di graffi. E' buona norma, prima di inserire un supporto nel lettore, assicurarsi che questo sia pulito e in condizioni ottimali. Nel caso si rendessero necessarie delle operazioni di pulizia seguire le seguenti indicazioni:

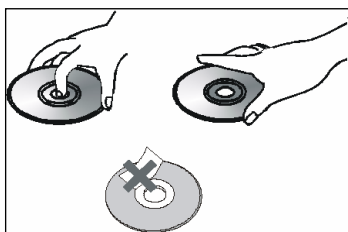

Per la pulizia utilizzare un panno morbido e pulito

Prendere i supporti per i bordi. Pulire il disco con movimenti dall'interno all'esterno

Non utilizzare prodotti chimici come solventi o liquidi volatili (es. alcool)

Se dovesse essere necessario, inumidire il panno con dell'acqua

Per garantire una lunga vita ai vostri supporti, mantenere i dischi puliti secondo le istruzioni date sopra

Prendere e maneggiare i dischi per i bordi evitando di lasciare impronte

Per la catalogazione non utilizzare etichette o adesivi che possano lasciare residui di colla sulla superficie del disco.


Nel caso ci siano residui di colla o di sostanze analoghe, rimuoverle completamente prima di utilizzare il disco

Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o a fonti di calore

Dopo l'utilizzo riporre sempre i dischi all'interno della propria custodia
Non scrivere sul lato etichetta dei dischi con penne a sfera o con penne che possano strisciare la superficie. Utilizzare gli appositi pennarelli che si trovano in commercio
Non far cadere o provocare urti o piegare il disco

20. Descrizione del prodotto

Pannello laterale

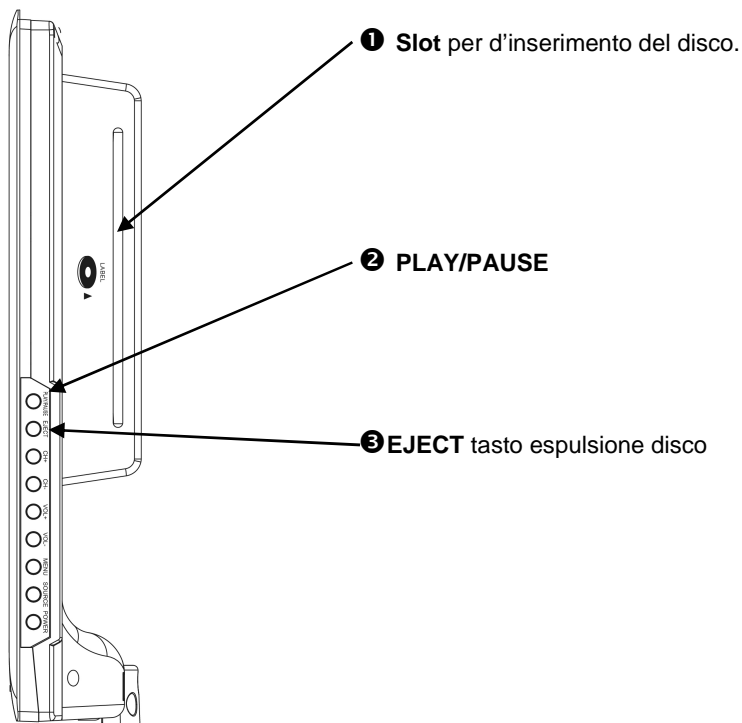

NOTA:

Inserire il DVD/CD con l'etichetta rivolta verso il retro del TV (la parte lucida deve essere rivolta verso di voi).

21. Utilizzo di Base (Riproduzione)

La scelta delle caratteristiche più convenienti per la riproduzione del supporto e la scelta della configurazione corretta del lettore permette di godere della migliore qualità del suono e del video. Le opzioni di configurazione sono utilizzabili solo se rese disponibili dal disco. Questo comporta che, se il disco caricato non fornisce la possibilità di impostare una certa caratteristica, il lettore utilizzerà l'impostazione fornita dal disco.

NOTA:

Alcune operazioni potrebbero non essere eseguite a causa delle informazioni contenute nel disco, anche se descritte in questo manuale. Quando questo accade, sul monitor del TV apparirà un messaggio indicante l'operazione proibita dal disco in uso.

Riproduzione semplice di un DVD

Fermare la riproduzione del disco

Premere il tasto ■(STOP) per fermare la riproduzione temporaneamente.

Premere ► || (Play/Pause) per riprendere la riproduzione dal punto precedente oppure premere nuovamente ■(STOP) per fermarla permanentemente.

Riavvolgimento/avanzamento accelerato

Premere una o più volte i tasti ◀/▶ per ottenere un riavvolgimento o un avanzamento veloce della riproduzione delle immagini del disco inserito. Premere quindi il tasto ► || per riprendere alla normale velocità. Si avvisa che durante il riavvolgimento/avanzamento accelerato l'audio non sarà attivo.

| Pressione 1 | Pressione 2 | Pressione 3 | Pressione 4 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ◀/▶ x2 | ◀/▶ x4 | ◀/▶ x8 | ◀/▶ x20 |

Salto al capitolo precedente/successivo

Durante la riproduzione di supporti contenenti più capitoli, tracce e/o titoli, premere i tasti ◀◀ /▶▶ per saltare al capitolo, traccia o al titolo precedente/successivo.

INFO (On Screen Display)

Durante la riproduzione, premere il tasto **INFO** per visualizzare sullo schermo le informazioni relative al disco corrente (se presenti nel disco stesso). Ad esempio, utilizzando un DVD:

1. Titolo corrente/numero totale dei titoli - Capitolo corrente/numero dei capitoli totali - Tempo trascorso/rimanente del capitolo.
2. Informazioni su traccia AUDIO - Informazione sui sottotitoli – Informazioni sugli angoli di ripresa

Funzione ripetizione

Premere in sequenza il tasto **Repeat** per selezionare la modalità di ripetizione desiderata.

| Pressione 1 | Pressione 2 | Pressione 3 | Pressione 4 |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| Ripetizione non attiva | Ripeti capitolo corrente | Ripeti titolo corrente | Ripeti Tutto |

Funzione GoTo

In modalità visione (PLAY)

La funzione GoTo permette di passare ad un nuovo titolo, capitolo o ad un punto temporale.

Dopo aver premuto il tasto **GOTO** dal telecomando, usare i tasti freccia , ◀ / ▶ per spostarsi nell'opzione desiderata. Inserire il riferimento del punto a cui saltare tramite i tasti numerici del telecomando. Se le cifre immesse non corrispondono ad alcun riferimento presente nel disco, queste verranno cancellate. Riferirsi perciò alle informazioni riportate dal menu OSD.

Scelta della lingua audio e dei sottotitoli

Ad ogni pressione del tasto **AUDIO** corrisponde un cambio di lingua audio tra le tracce audio disponibili. Analogamente premendo il tasto **SUBTITLE** sarà possibile cambiare la lingua dei sottotitoli presenti.

NOTA:

Quando la lingua audio o il sottotitolo desiderato non è presente o non può essere selezionato, significa che il disco non ha tali funzionalità e/o non le supporta.

Aspect Ratio

Questa funzione permette di scegliere il formato dello schermo o di ingrandire le immagini a schermo.

Durante la riproduzione di un DVD video, premere il tasto **P.SIZE** più volte per scegliere uno tra i tre formati o i due fattori di ingrandimento come indicato in tabella (partendo dalle impostazioni di Default)

| 1ª Pressione | 2ª Pressione | 3ª Pressione | 4ª Pressione | 5ª Pressione |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16:9 | ZOOM1 | Zoom2 | PANORAMA | 4:3 |

Ingrandimento immagine della scena (Zoom)

Questa funzione permette di ingrandire/rimpicciolire le immagini a schermo.

Durante la riproduzione di un DVD video, premere il tasto **ZOOM** più volte per scegliere uno dei fattori di ingrandimento/rimpicciolimento come indicato in tabella.

| 1ª Pressione | 2ª Pressione | 3ª Pressione | 4ª Pressione |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| ZOOM INATTIVO | ZOOM X2 | Zoom X 3 | ZOOM X 4 |

| 5ª Pressione | 6ª Pressione | 7ª Pressione | 4ª Pressione |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| ZOOM X 1/2 | ZOOM X1/3 | Zoom X 1/4 | ZOOM INATTIVO |

NOTA!!!

Alcuni dischi potrebbero non permettere l'utilizzo della funzione di zoom.

Riproduzione file MP3

Al caricamento di un disco contenente file musicali in formato MP3, apparirà un menu con la lista tutti i brani e/o cartelle presenti.

Utilizzare i tasti freccia ▼, ▲ per navigare tra i brani/cartelle. La pressione del tasto **OK** in corrispondenza di una cartella espande il contenuto della cartella, mentre, in corrispondenza di un file, fa partire la riproduzione.

Durante l'ascolto, servirsi dei tasti ◀▶ per passare alla canzone precedente/successiva.

NOTA!!!

I file MP3 devono essere salvati con la classica estensione degli MP3, ad esempio "canzone1.mp3", altrimenti potrebbero non essere riconosciuti e riprodotti.

A seconda della composizione dei dischi (disposizione e numero delle cartelle/file), il lettore potrebbe non permettere la visualizzazione del menu del disco.

Il supporto utilizzato non deve superare il numero massimo di 250 file/cartelle.

Visualizzazione file JPEG

Come nel caso precedente, al caricamento di un disco contenente file d'immagini in formato JPEG, apparirà un menù con tutte le cartelle. Poi il lettore caricherà la prima immagine disponibile.

Utilizzare i tasti freccia ▼, ▲ per navigare tra i vari file/cartelle. La pressione del tasto **OK** in corrispondenza di una cartella espande il contenuto della cartella, mentre in corrispondenza di un file fa partire la presentazione delle immagini da quella selezionata.

Per ogni file JPEG, sulla sinistra del menù, apparirà un'anteprima dell'immagine (questa operazione avrà successo solo se l'anteprima è disponibile).

Durante la presentazione delle immagini, tramite i tasti del telecomando, è possibile:

- fermarsi sulla foto corrente con **PLAY/PAUSE** (una nuova pressione farà ripartire l'illustrazione);
- passare alla foto precedente/successiva con **◀▶**;
- ruotare in senso antiorario/orario l'immagine con le frecce **◀▶**;
- capovolgere sotto/sopra l'immagine con le frecce **▼/▲**;

22. Impostazioni avanzate (Menu Setup)

Per la configurazione generale del lettore DVD attenersi alle seguenti regole generali:

premere il tasto D.SETUP del telecomando per entrare nel menu del dispositivo; utilizzare i tasti freccia ▲, ▼ per selezionare uno dei sottomenu SISTEMA, LINGUA, AUDIO, AUDIO DIG..

servirsi del tasto freccia ► per accedere al sottomenu corrispondente;

utilizzare nuovamente i tasti cursore, freccia ▲, ▼, ◀, ▶ e OK, per navigare e selezionare le voci e le opzioni desiderate;

confermare la scelta dell'impostazione con il tasto ENTER;

per uscire dal menu Setup premere ancora il tasto D.SETUP.

NOTA!!!

Per la gestione dei varie menù riferirsi anche alle indicazioni che appariranno in fondo alle finestre degli stessi menù.

NOTA!!!

Le impostazioni avranno effetto solo se il menù e le varie lingue sono presenti nel disco impiegato. Se non sono disponibili, il lettore utilizzerà le lingue principali impostate nel disco stesso.

Sistema

Tramite il menu **Video** si regolano tutte le impostazioni relative alle uscite video e alle immagini:

1. **Sistema TV**: impostazione dello standard colori supportato dal TV connesso (selezionabile anche tramite il tasto P/N del telecomando):
 - a. **PAL**: se il TV connesso utilizza il sistema PAL, selezionare questa opzione. In questo modo il segnale prodotto da un disco NTSC viene modificato in un segnale d'uscita PAL;
 - b. **NTSC**: se la televisione connessa utilizza il sistema NTSC, selezionare questa opzione. In questo modo il segnale prodotto da un disco PAL viene modificato in un segnale d'uscita NTSC.
 - c. **AUTO**: il sistema automaticamente imposta la modalità TV
2. **Screensaver**: attiva/disattiva la funzione
3. **Password (PIN)**: inserire la password per accedere alla funzione Controllo Parentale. Per impostare una password personale dopo aver digitato il PIN di default, inserire una nuova password.

ATTENZIONE!

La password di default del sistema è "0000" (sempre attiva).

4. **Protezione (Controllo parentale)**: opera congiuntamente con le classi di censura assegnabili ai DVD. Questa funzione permette un controllo d'età per la visione. Sono possibili fino ad un massimo di otto classi di censura. Per l'impostazione del controllo parentale è necessaria una password (vedi par. successivo).

ATTENZIONE!

Il controllo parentale sarà azionato solo con dischi registrati con tale funzionalità.

Se all'interno del carrello è caricato un supporto registrato senza classi di censura (visione libera), non sarà possibile entrare nel menù per modificare il controllo parentale.

5. **Ripristino:** se attivo, la riproduzione del disco inizia dal punto in cui è stata fermata (ad esempio per una interruzione di corrente).
6. **Reset:** Questa funzione cancellerà tutte le impostazioni definite dall'utente e ripristinerà tutte quelle predefinite dalla fabbrica come alla prima messa in funzione del dispositivo.

NOTA!!!

Attenzione: tutte le impostazioni effettuate dall'utente saranno perse.

Lingua

Il menu **Lingua** permette di impostare la lingua per le seguenti funzioni:

1. **Lingua OSD:** lingua del menu visualizzato a schermo (OSD).
2. **Audio:** lingua audio del supporto.
3. **Sottotitoli:** lingua dei sottotitoli del supporto.
4. **Menu DVD:** lingua del menu interno del supporto DVD

Audio

Il menù permette di impostare il tono dell'audio in uscita dagli altoparlanti

Audio Dig

Il menù Audio Dig permette di regolare la Gamma dinamica dell'audio e il tipo di suono in uscita.

23. Risoluzione dei problemi

| | |
|--|--|
| <p>Il telecomando non funziona</p> | <p>Controllare di aver inserito le batterie nel verso giusto.</p> <p>Le batterie sono scariche: sostituirle.</p> <p>Il telecomando è caduto e potrebbe essersi danneggiato internamente: rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia per acquistarne uno nuovo.</p> |
| <p>Il disco non viene letto</p> | <p>Controllare che il disco sia inserito nel verso corretto.</p> <p>Il formato non è supportato dal dispositivo o non è stato registrato correttamente: cambiare disco.</p> <p>La superficie del disco è sporca o strisciata: pulire la superficie o sostituire il disco</p> |
| <p>L'immagine disturbata</p> | <p>La superficie del disco è sporca o strisciata: pulire la superficie o sostituire il disco</p> |
| <p>L'aspetto delle dimensioni dello schermo non cambia</p> | <p>Verificare di aver impostato la giusta configurazione tramite il tasto P.Size.</p> <p>Le dimensioni dello schermo sono bloccate dal disco che si sta leggendo (non è possibile modificarle).</p> |
| <p>L'audio non si sente o è molto debole</p> | <p>Verificare le connessioni audio e gli apparati che gestiscono il suono (amplificatori, diffusori acustici, etc.)</p> <p>Il DVD è in modalità di avanzamento rapido o di riavvolgimento. Premere il tasto PLAY per ritornare al normale stato di riproduzione.</p> <p>Controllare la correttezza dell'impostazione delle opzioni del menu Audio.</p> |
| <p>Audio disturbato</p> | <p>Allontanare il TV dai componenti audio (es. casse acustiche non schermate).</p> |
| <p>I sottotitoli di un DVD non possono essere cambiati/spenti</p> | <p>Il disco non disposizione di una registrazione multi-lingua.</p> <p>La lingua desiderata non è supportata dal disco.</p> <p>Il supporto DVD non permette di eliminare i sottotitoli.</p> |

24. Specifiche tecniche

| Modello | | PALCO22 LED01 COMBO B01F |
|------------------------------|--|---|
| Pannello | Display | Diagonale 18,5" (47,0 cm) 16:9 Wide |
| | Colori | 16.7 milioni |
| | Risoluzione | 1366(H) x 768 (V) |
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| | Luminosità | 200 (cd/m ²) |
| | Angolo di visione | 170°/160° (H/V) |
| Conessioni | Component | (YPbPr) (tramite adattatore in dotazione) |
| | HDMI | 1 |
| | Scart | 1 |
| | A/V in | 1 (tramite adattatore in dotazione) |
| | USB | 1 |
| | VGA | DSUB15 + Audio PC |
| Segnale TV | Ingresso antenna | 75 Ω coassiale |
| | Standard Colore | PAL/SECAM |
| | Standard Audio | B/G, D/K, I, L/L' |
| | Televideo | FASTEXT |
| | Diffusori | 3 Watt x 2 |
| Generalità | Alimentazione | Tramite adattatore in dotazione 100V - 240V, 50/60Hz uscita 12V 3A |
| | Consumo | < 1W in Stand-by 40,5W Max |
| | Formati supportati via USB | MP3 JPEG/ BMP MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 |
| | Segnale video | PAL / NTSC |
| | Canali memorizzabili | 100 ATV – 360 DTV |
| | | |
| DVD | Formati supportati | DVD, DVD+/-RW, DVD+/-R, CD, CD-R/RW, MP3, JPEG, MPEG4 |
| Dimensioni | TV (l x a x p) | 462x160x340 mm |
| Standard per supporto a muro | | VESA 75 |
| Accessori | Telecomando, alimentatore, adattatore per presa AV/YPbPr, manuale istruzioni, batterie (AAA) | |

Codice Prodotto: 28003018

PALCO19 LED04 COMBO

Tele System Electronic dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee 2004/108/CE (EMC - Electromagnetic Compatibility) , 2006/95/CE (LVD - Low Voltage Directive) e 2009/125/CE reg. 642/2009 (EUP – Energy Using Product), rispettando le seguenti normative tecniche:

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

EN 55013: 2001+A1+A2

EN 55022: 2006

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008

EN55020: 2007

EN55024: 1998+A1+A2

BASSA TENSIONE

EN60065: 2002+A11:2008



TELE System Electronic dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che il prodotto in questione risulta essere conforme al D. M. 26-03.92
Tutta la documentazione a supporto della Conformità rispetto alle direttive e al decreto citato è disponibile presso TELE System Electronic Srl.

Bressanvido, li 31/10/2011

Flavio De Poli

Direzione Generale

ITALY

TELE System Electronic Srl

Via dell'Artigianato, 35

36050 Bressanvido (VI)

Internet: www.telesystem-world.com

Tel. assistenza clienti: 199 214 455

 **TELE System**

The logo for TELE System features a stylized graphic of three horizontal, wavy lines above the text 'TELE System'. The word 'TELE' is in a bold, sans-serif font, and 'System' is in a regular, sans-serif font.

Rev02 del 31/10/2011