

TELE System T7901HD

AGGIORNAMENTO SOFTWARE VIA USB

Note e Avvertenze

- Non è garantita la compatibilità con tutte le memorie USB.
- Il processo di aggiornamento ha una durata di diversi minuti, durante i quali è vietato rimuovere la memoria USB e togliere l'alimentazione elettrica del ricevitore: rischio di danneggiamento dei dispositivi coinvolti.
- Per evitare problemi di visualizzazione via HDMI delle varie fasi dell'aggiornamento, si consiglia di collegare il ricevitore allo schermo TV tramite SCART.

Procedura

1. Formattare una chiavetta di memoria USB in FAT32 con un computer.
2. Creare un cartella di nome DMT nella directory principale della memoria USB e salvarvi i due file.
3. Spegner il ricevitore posizionando l'interruttore del pannello posteriore in posizione 0.
4. Inserire la chiavetta di memoria nella porta USB del ricevitore.
5. Tenendo premuti contemporaneamente i tasti STAND BY e ▲ del ricevitore, accendere il ricevitore posizionando l'interruttore del pannello posteriore in posizione I.
6. Rilasciare i tasti del ricevitore solo quando a schermo apparirà la schermata riportata in Fig. 2.
7. Attendere fino a quando, al termine dell'aggiornamento software, il ricevitore si riavvierà automaticamente.

L'aggiornamento impiega diversi minuti. Durante tale periodo, appariranno a schermo alcune immagini di informazioni relative allo stato dell'avanzamento come quelle riportate di seguito.

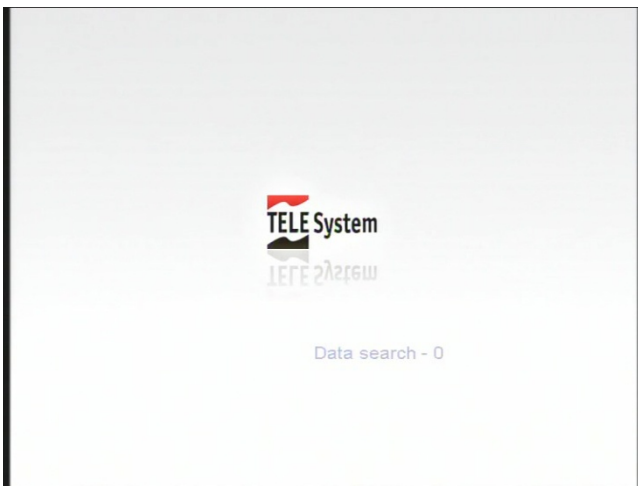


Fig. 1 - Avvio ricerca

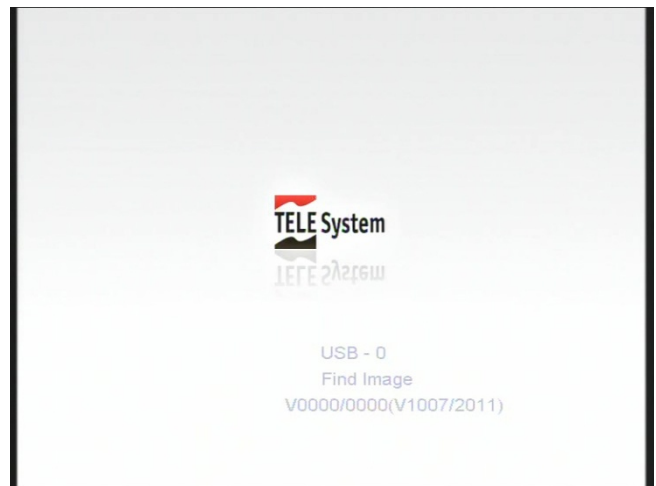


Fig. 2 - Rilevato software USB

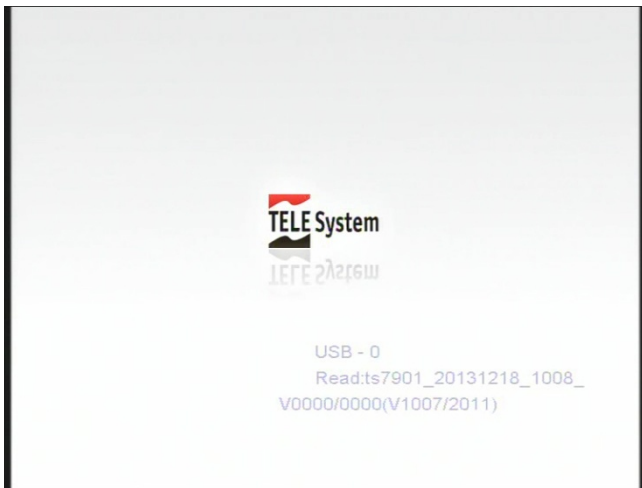


Fig. 3 - Lettura file in corso

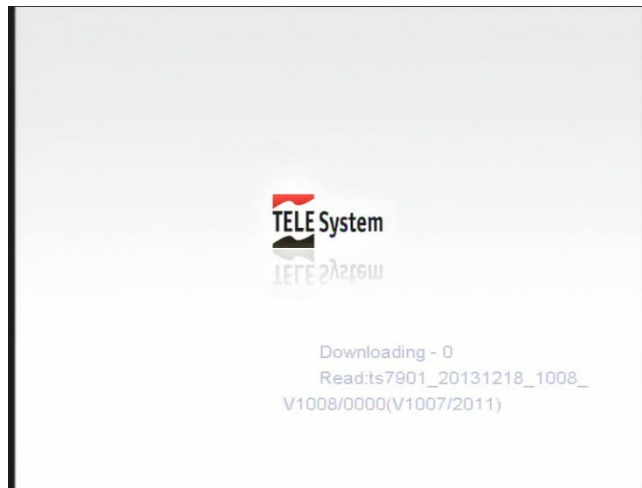


Fig. 4 - Rilevata versione software

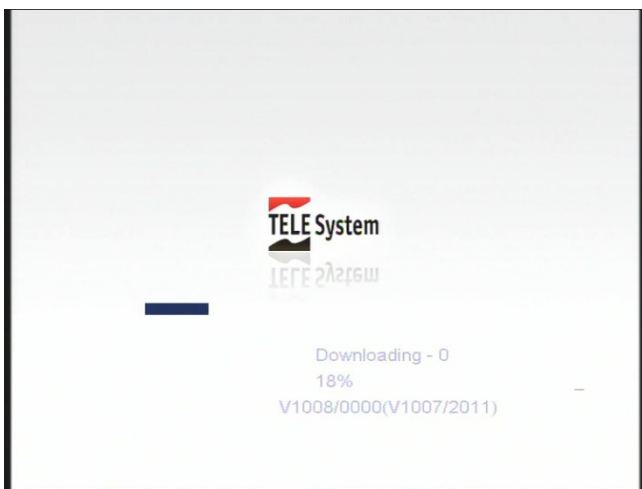


Fig. 5 - Download e scrittura dati in corso

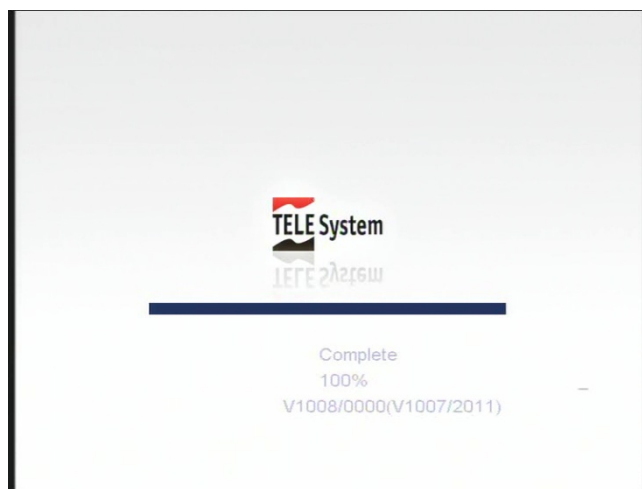


Fig. 6 - Aggiornamento completato