

POWERBANK


10'000 mAh

USER GUIDE

TSPB010 | 26010002

PRODUCT DESCRIPTION

1. Power display screen
2. Power switch
3. Type-C (1) Output
4. USB-A Output
5. Type-C (2) Input/Output
6. Eyelet
7. Micro USB Input

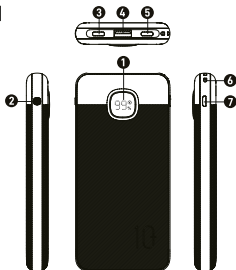

SPECIFICATIONS

Size: 142.75 * 68.0 * 15.5 mm

Weight: 221 g

Capacity: 10000 mAh / 37 Wh

Cycle charging times: 500 times

Operating temperature: 0° ~ 40°C

Battery: Polymer battery

Type C input 5V $\overline{\text{---}}$ 3.0A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A



Type C output 5V $\overline{\text{---}}$ 3.0A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.67A

Micro USB input 5V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

USB-A out 4.5V $\overline{\text{---}}$ 5A / 5V $\overline{\text{---}}$ 4.5A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2.25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A


INSTRUCTIONS

1. You can use Type-C 1/2, USB port to charge three devices at the same time. Fast charging mode supported.
2. You can use the adapter + Type-C / Micro USB interface cable to charge this product. Type-C 2 port supports fast charging mode.

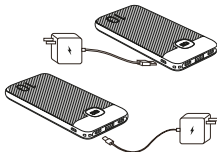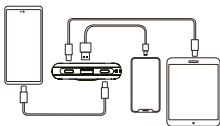

ATTENTION

1. There is a danger of explosion if the battery is not replaced properly. Only use a battery of the same or equivalent type.
2. Do not expose batteries to environments such as sunlight, fire or similar excessive heat.
3. Use a power adapter that is CCC certified and meets the standard requirements.
4. Place the product on a desk when in use. Avoid contacts with the human body longer than 10s.

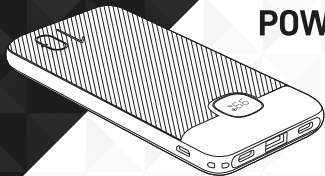

POWERBANK


10'000 mAh

MANUALE

TSPB010 | 26010002

DESCRIZIONE

1. Display
2. Pulsante accensione
3. Uscita Tipo-C (1)
4. Uscita USB-A
5. Ingresso/uscita Tipo-C (2)
6. Occhiello
7. Ingresso Micro USB

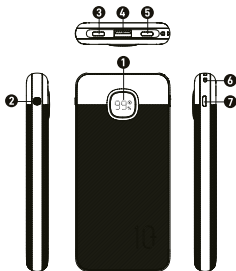

SPECIFICATIONS

Peso: 221g

Dimensioni: 142.75*68.0*15.5 mm

Capacità: 10000 mAh / 37 Wh

Cicli di carica: 500

Temperatura ambiente: 0° ~ 40°C

Batteria: Polymer

Type C input 5V $\overline{=}$ 3.0A / 9V $\overline{=}$ 2.0A / 12V $\overline{=}$ 1.5A



Type C output 5V $\overline{=}$ 3.0A / 9V $\overline{=}$ 2.22A / 12V $\overline{=}$ 1.67A

Micro USB input 5V $\overline{=}$ 2.0A / 9V $\overline{=}$ 2.0A / 12V $\overline{=}$ 1.5A

USB-A out 4.5V $\overline{=}$ 5A / 5V $\overline{=}$ 4.5A / 9V $\overline{=}$ 2.0A / 10V $\overline{=}$ 2.25A / 12V $\overline{=}$ 1.5A


ISTRUZIONI

1. Usa le porta USB A, C1 e C2 per caricare fino a 3 dispositivi simultaneamente, in modalità fast charging.
2. Per ricaricare il powerbank, usa le porte USB Micro o USB-C2, la porta USB-C2 supporta la modalità fast charging.

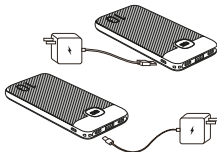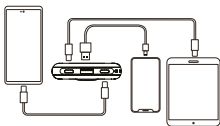

AVVERTENZE

1. Pericolo di esplosione se la batteria non è sostituita in modo corretto. Sostituire solo con batteria uguale o equivalente.
2. La batteria non deve assolutamente essere esposta alla luce solare, fiamme e/o fonti di calore eccessive.
3. Per ricaricare il powerbank, utilizzare solo adattatori certificate CCC e che rispettino gli standard richiesti.
4. Posizionare il prodotto su un piano durante l'utilizzo. Il contatto con il corpo non deve superare i 10 secondi.

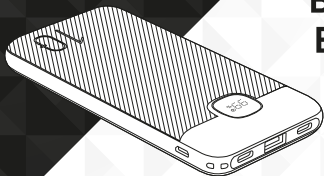

BATTERIE EXTERNE


10'000 mAh

TSPB010 | 26010002

GUIDE D'UTILISATION

DESCRIPTION

1. Afficher
2. Bouton d'alimentation
3. Sortie Type C (1)
4. Sortie USB-A
5. Entrée/Sortie Type C (2)
6. Oeillet
7. Entrée Micro USB

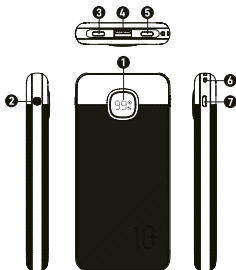

CARACTÉRISTIQUES

Poids: 221g

Faible: 142.75*68.0*15.5 mm

Capacité: 10000 mAh / 37 Wh

Cycles de charge: 500

Température ambiante: 0° ~ 40°C

Type de batterie: Polymer

Type C input 5V $\overline{\text{---}}$ 3.0A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A



Type C output 5V $\overline{\text{---}}$ 3.0A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.67A

Micro USB input 5V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

USB-A out 4.5V $\overline{\text{---}}$ 5A / 5V $\overline{\text{---}}$ 4.5A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2.25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A


INSTRUCTIONS

1. Utilisez les ports USB A, C1 et C2 pour charger jusqu'à 3 appareils simultanément, en mode de charge rapide.
2. Pour charger la banque d'alimentation, utilisez les ports Micro USB ou USB-C2, le port USB-C2 prend en charge le mode de charge rapide.

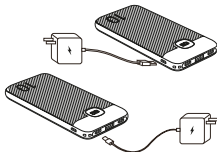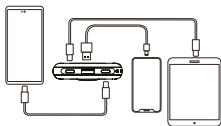

AVERTISSEMENTS

1. Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Utiliser uniquement une batterie identique ou équivalente.
2. La batterie ne doit absolument pas être exposée au soleil, aux flammes et/ou à des sources de chaleur excessive.
3. Pour recharger, utilisez uniquement des adaptateurs certifiés CCC conformes aux normes requises.
4. Poser l'appareil à plat pendant l'utilisation. Le contact corporel ne doit pas excéder 10 secondes.

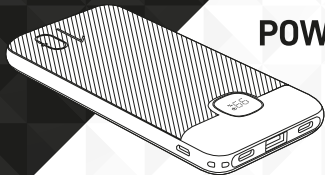

POWERBANK


10'000 mAh

TSPB010 | 26010002

BEDIENUNGSANLEITUNG

BESCHREIBUNG

1. Anzeige
2. Netzschalter
3. Typ C-Ausgang (1)
4. USB-A-Ausgang
5. Eingang/Ausgang Typ C (2)
6. Öse
7. Micro-USB-Eingang

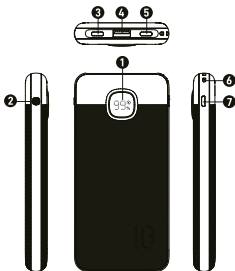

CARACTÉRISTIQUES

Gewicht: 221g

Schwach: 142.75*68.0*15.5 mm

Kapazität: 10000 mAh / 37 Wh

Ladezyklen: 500

Umgebungstemperatur: 0° ~ 40°C

Akku-Typ: Polymer

Type C input 5V $\overline{\text{---}}$ 3.0A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A



Type C output 5V $\overline{\text{---}}$ 3.0A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.22A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.67A

Mikro USB input 5V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

USB-A out 4.5V $\overline{\text{---}}$ 5A / 5V $\overline{\text{---}}$ 4.5A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2.0A / 10V $\overline{\text{---}}$ 2.25A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A

ANWEISUNGEN

1. Verwenden Sie die USB-Anschlüsse A, C1 und C2, um im Schnelllademodus bis zu 3 Geräte gleichzeitig aufzuladen.
2. Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank die Micro-USB- oder USB-C2-Anschlüsse. Der USB-C2-Anschluss unterstützt den Schnelllademodus.

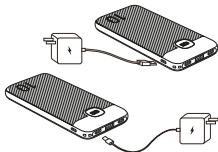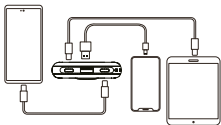

WARNHINWEISE

1. Achtung! Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel. Nur gleiche oder gleichwertige Batterie verwenden.
2. Die Batterie darf auf keinen Fall Sonnenlicht, Flammen und/oder übermäßigen Wärmequellen ausgesetzt werden.
3. Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank nur CCC-zertifizierte Adapter, die den erforderlichen Standards entsprechen.
4. Produkt während der Verwendung auf eine ebene Fläche legen. Körperkontakt max. 10 Sekunden.