TELE System Wi-lly 0.2 Plus – Adattatore Ethernet-Wireless
Configurazione manuale con Windows XP

L'installazione dell'adattatore Ethernet-Wireless ***Wi-lly 0.2 Plus*** è studiata per risultare estremamente semplice.

AVVERTENZE

- Prima di configurare il dispositivo consigliamo di leggere attentamente il manuale presente nella confezione.
- Nel caso di collegamento ad una rete wireless aziendale, si consiglia di chiedere informazioni e supporto ai gestori della stessa rete.
- TELE System Electronic non è responsabile di eventuali inconvenienti di accesso alla rete causati da un'errata configurazione.

Nel caso si disponga di un router con supporto della funzione WPS, la configurazione sarà molto veloce e completamente automatica: seguire le istruzioni del manuale in dotazione. In caso contrario, sarà necessario una configurazione manuale tramite computer, effettuabile in pochi semplici passaggi descritti di seguito.

Passo 1. *Connessione fisica del dispositivo al computer*

Connettere tra loro le porte Ethernet dell'adattatore Ethernet-Wireless **Wi-lly 0.2 Plus** e del computer col cavo di rete bianco in dotazione, poi collegare il ***Willy 0.2 Plus*** alla rete elettrica tramite l'alimentatore dedicato o alla porta USB del computer.

Passo 2. *Assegnazione indirizzo IP al computer*

L'indirizzo IP del ***Wi-lly 0.2 Plus***, di tipo IPv4, è impostato di fabbrica al valore *192.168.100.1*. Dapprima è quindi necessario impostare l'indirizzo IP della connessione LAN del computer ad un valore appartenente alla stessa famiglia di indirizzi di rete del ***Wi-lly 0.2 Plus***, ovvero *192.168.100.x*, dove *x* è un numero intero compreso tra 100 e 200 (esempio: *192.168.100.100*).

Famiglia/segmento di rete			Possibili indirizzi da assegnare al computer
192	168	100	100÷200

2.a. Accedere alla finestra **Connessioni di Rete** del computer seguendo il percorso ***start > Impostazioni > Connessioni di rete***

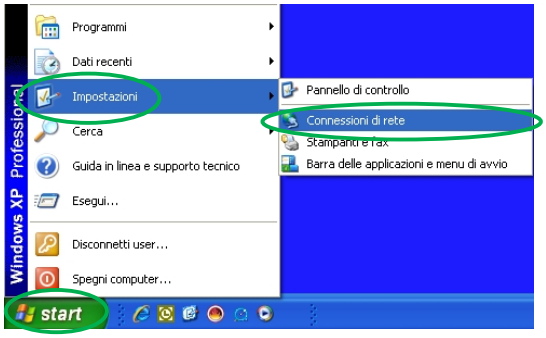

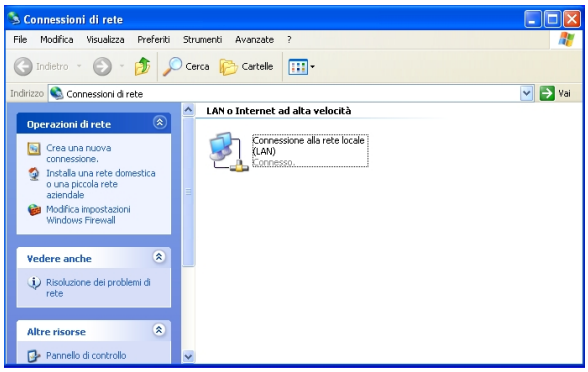

2.b. Posizionarsi e cliccare con il pulsante destro del mouse su ***Connessione alla rete locale (LAN)*** e selezionare ***Proprietà***

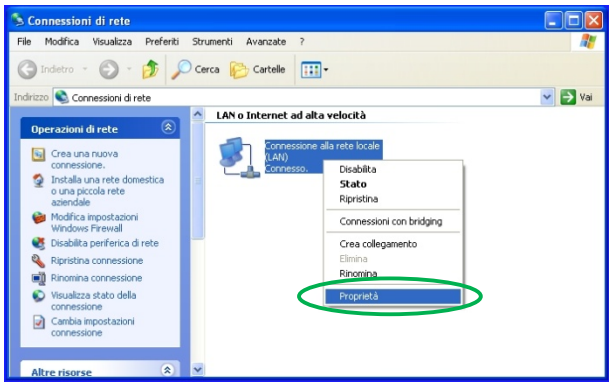

2.c. Nella maschera **Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN)** cliccare prima sulla voce ***Protocollo Internet (TCP/IP)*** e quindi sul pulsante ***Proprietà***

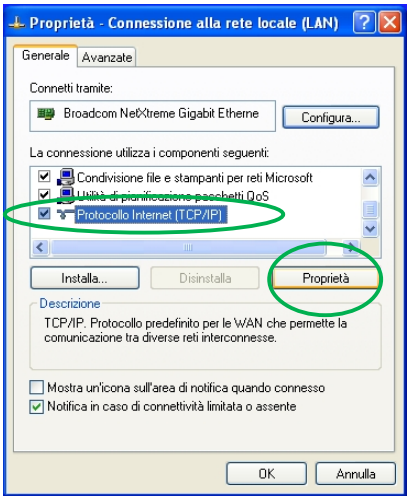

2.d. Nella finestra **Proprietà - Protocollo Internet (TCP/IP)**, annotare lo stato della configurazione IP (automatica o manuale) e gli eventuali valori di tutti gli indirizzi statici assegnati in precedenza, per poterli ripristinare al termine della configurazione del ***Wi-lly 0.2 Plus*** (vedi **Passo 4.**)

2.e. Selezionare l'opzione ***Utilizza il seguente indirizzo IP***, quindi immettere nel campo ***Indirizzo IP*** l'indirizzo IP da assegnare al PC con i criteri descritti inizialmente (esempio: *192.168.100.100*) ed impostare la ***Subnet mask*** a *255.255.255.0*. Lasciare invece vuoti i campi ***Gateway predefinito***, ***Server DNS Predefinito*** e ***Server DNS alternativo***. Infine premere OK per confermare

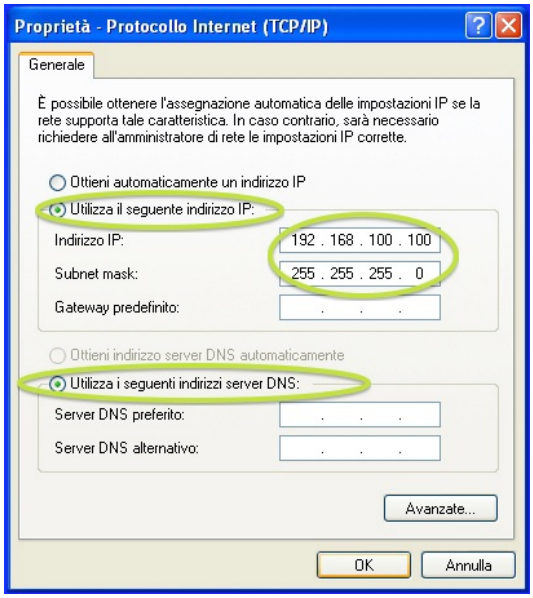

2.f. Fare click su ***Chiudi*** nella maschera **Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN)** per applicare l'impostazione

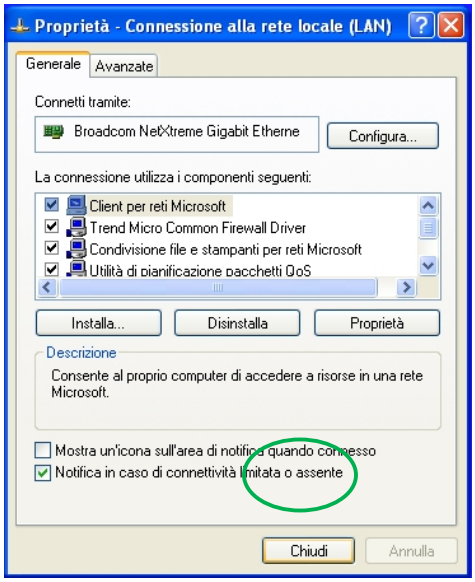

Passo 3. *Connessione del dispositivo alla rete Wi-Fi*

3.a. Aprire un programma per la navigazione Internet del computer come Internet Explorer.

3.b. Digitare l'indirizzo web *http://192.168.100.1*, corrispondente all'indirizzo IP del ***Wi-lly 0.2 Plus***, e premere Invio sulla tastiera del computer. Si accederà così alla maschera di configurazione dell'adattatore Ethernet-WiFi.

3.c. Seguire i passi dell' Installazione guidata per effettuare la prima connessione alla propria rete wifi.

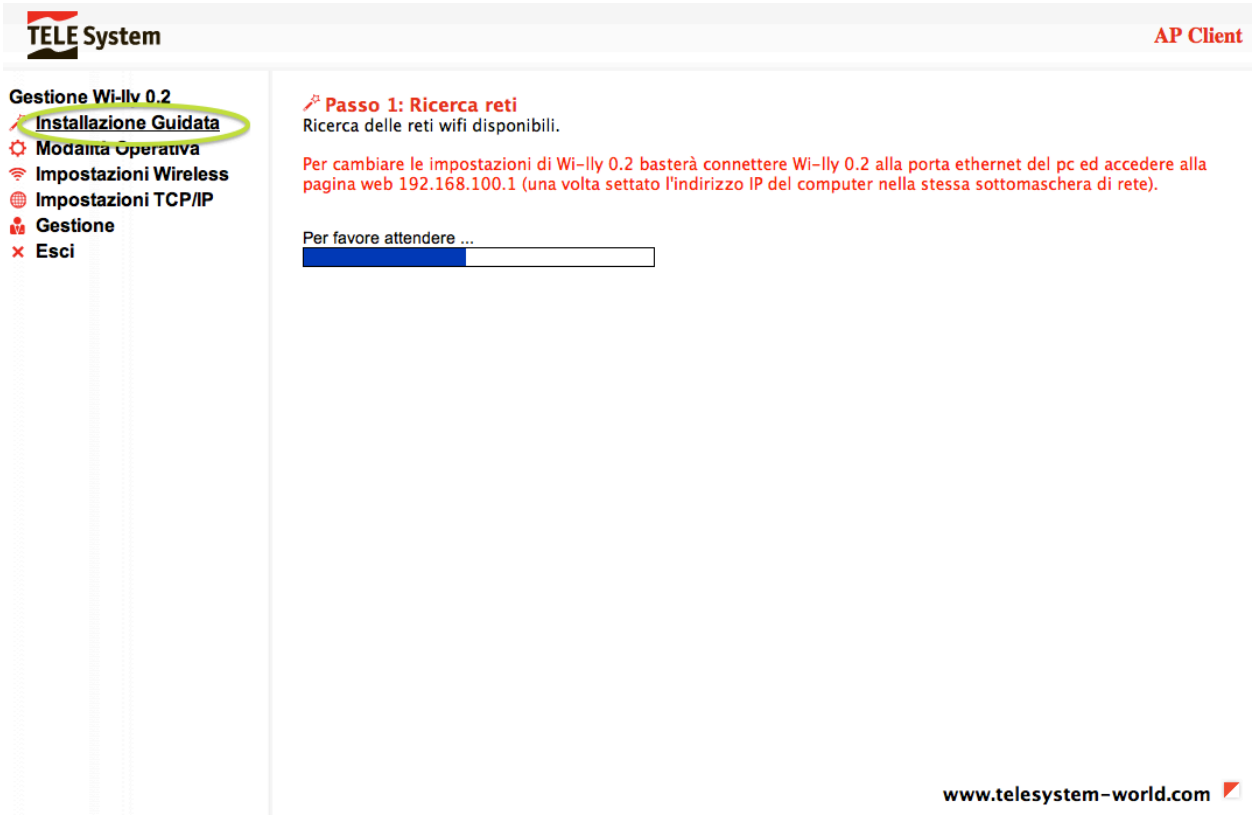

3.d. Finita la procedura guidata (termina con un riavvio del dispositivo), nel menu **Gestione -> Stato**, verificare che nella sezione *Configurazione Rete Wireless* appaiano i dati corretti della rete wifi a cui si è connessi e che il campo **stato** mostri *Connected*.

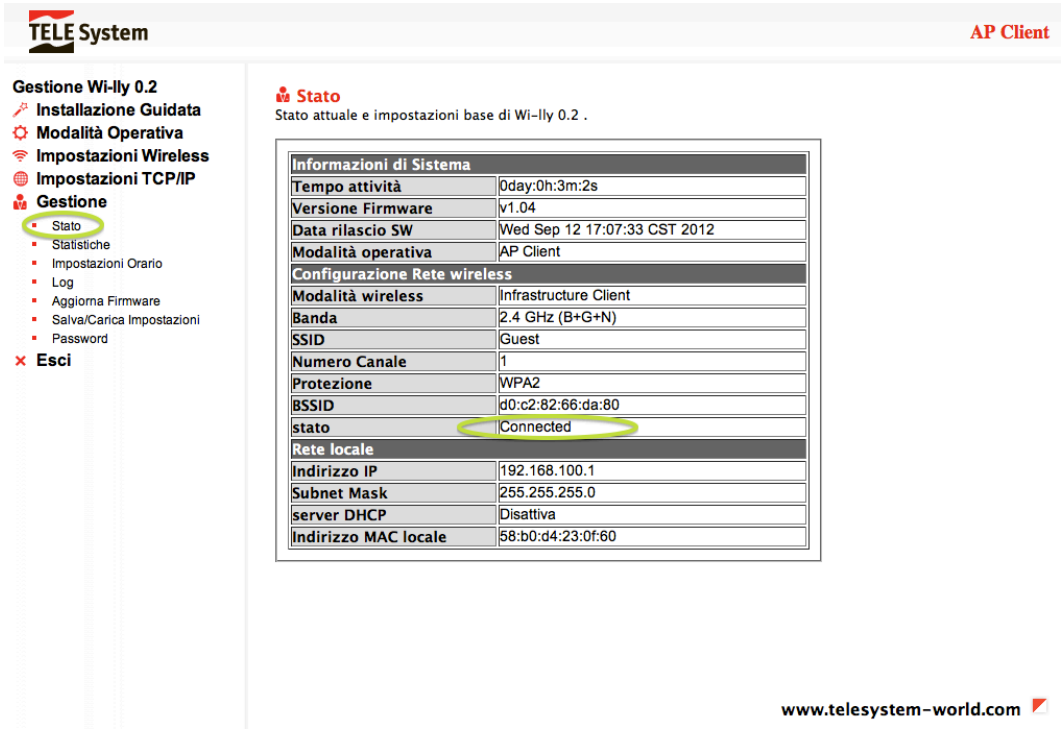

Passo 4. *Ripristino indirizzo IP del computer*

Accedere nuovamente alla finestra **Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)** come da istruzioni riportate nel **Passo 2** e ripristinare la configurazione IP originale del computer (assegnazione IP dinamica o statica).

Passo 5. Verifica Navigazione internet

Con l'ausilio del browser internet del computer, verificare la corretta navigazione tramite il ***Wi-lly 0.2 Plus*** digitando gli indirizzi di alcune note pagine web attive, ad esempio www.telesystem-world.com oppure www.fuba.com.

AVVERTENZA

Se al termine della procedura non fosse ancora possibile collegarsi alla rete internet e navigare, consigliamo di rivolgersi ad un installatore specializzato.

AVVERTENZA

Una volta configurato correttamente Wi-lly 0.2 plus può essere disconnesso dal computer e collegato a qualsiasi dispositivo dotato di interfaccia ethernet.