


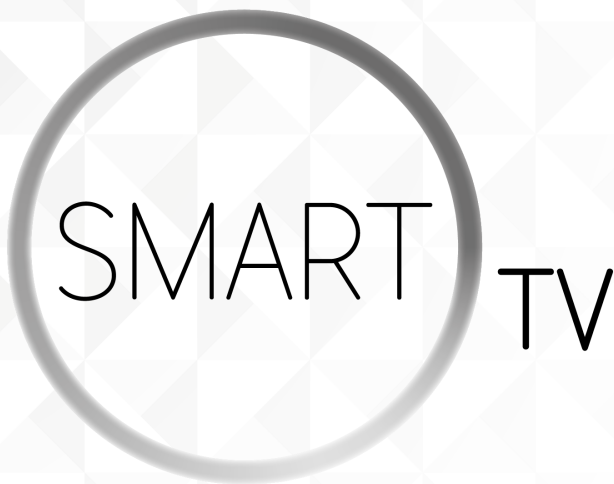

Descrizione del prodotto

1. **USB 2.0 (x2)**: porte USB2.0 per funzione Mediaplayer.
2. **Uscita Cuffie**: jack 3,5mm.
3. **CI/CI+**: alloggiamento per moduli Common Interface di tipo CI/CI+.
4. **COAXIAL**: uscita audio digitale coassiale.
5. **HDMI1, HDMI2, HDMI3** (v.1.4) per la connessione di una sorgente AV.
6. **RF IN (T2/C)**: ingresso antenna (IEC) per digitale terrestre (DVB-T/T2) o cavo (DVB-C).
7. **RF IN (S2)**: ingresso Antenna SATELLITE RF (tipo F).
8. **SCART/RCA**: ingresso audio-video per connessione di apparecchi RCA (CVBS + Stereo LR).
9. **PC Audio IN e PC VGA**: ingressi audio (jack 3,5mm) e video (VGA) per PC.
10. **LAN**: porta Ethernet (RJ45) necessaria alla funzione SmartTV.
11. **Alimentazione** (230VAC, 50Hz)

Batterie

Introdurre 2 batterie AAA (non in dotazione) nel vano del telecomando. Attenzione: rispettare le corrette polarità. Le batterie esaurite dovranno essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici portandole ad un qualsiasi punto vendita o di raccolta.

AVVERTENZE

In caso di prolungato inutilizzo rimuovere le pile per evitare che la perdita di liquido corrosivo danneggi il telecomando. Non usare batterie diverse o batterie scariche e nuove allo stesso tempo.

Prima installazione

Collegare il cavo d'antenna (terrestre e/o satellite) ed il cavo ethernet (se disponibile). In questo modo, grazie alla procedura d'installazione guidata, potrete iniziare l'utilizzo del vostro Smart TV eseguendo pochi semplici passi brevemente descritti di seguito:

Passo 1, 2, 3 e 4: Scelta lingua menu / Paese d'utilizzo / Impostazione password e del fuso orario. premere il tasto freccia ► per proseguire.

Passo 4: configurazione della connessione del televisore alla rete internet necessaria per la fruizione delle funzioni Smart/TV connessa. Se il cavo Ethernet è già stato collegato alla porta RJ45 del TV, la connessione al modem/router di casa avverrà automaticamente, oppure configurare la connessione Wireless servendosi dei tasti freccia ed **ENTER** del telecomando: selezionare la voce **Usa rete WiFi**, scegliere la propria rete Wi-Fi e digitare con molta attenzione la password di rete corretta (premere ENTER per far apparire la tastiera virtuale); quindi selezionare la voce **Connetti**. Premere infine il tasto freccia ► per andare al passo successivo.

Passo 5: Per scaricare l'applicazione è sufficiente inquadrare il Codice QR visibile a schermo con l'apposito lettore QR/videocamera del vostro dispositivo mobile, quindi procedere con l'installazione.

ATTENZIONE!

Assicurarsi che dispositivo mobile e Smart TV siano connessi alla stessa rete dati domestica.

L'applicazione non sostituisce totalmente il telecomando tradizionale, essa è realizzata principalmente per controllare le funzionalità Smart del TV (applicazioni, mediaplayer, etc...).

Alcune applicazioni IP richiedono l'utilizzo di una tastiera e/o di un cursore/mouse; in tal caso il telecomando tradizionale fornito col TV non è sufficiente al loro controllo.

Passo 6: scegliere la modalità/sorgente preferita dell'utente.

Funzioni principali

Modalità TV digitale

In modalità **TV**, è necessario eseguire una scansione canali TV digitali. Accedere al menù **Canale**, impostare il **Tipo di antenna** tra *Digitale Terrestre* (DVB-T/T2), *Cavo* (DVB-C) o *Digitale Satellitare* (DVB-S/S2) e definire i parametri di ricerca e procedere con la scansione. Nel caso si opti per la scansione automatica del Digitale Satellitare, il televisore proporrà all'utente il caricamento di una lista canali satellitari italiani predefinita, con un ordinamento tipico dei canali della piattaforma TivùSat.

NOTA

La visione dei canali TivùSat criptati richiede l'impiego di un modulo d'accesso condizionato dedicato (CAM) e relativa tessera (Smart-card), da acquistare separatamente.

A causa dei frequenti aggiornamenti canali su satellite, la lista canali satellitari predefinita potrebbe contenere canali obsoleti e non coincidere esattamente con quella TivùSat.

Terminata la scansione delle frequenze scelta, il TV creerà la lista canali con l'ordinamento definito (ad es. quello LCN, corrispondente alla numerazione richiesta dalle emittenti dei canali terrestri).

Se si desidera procedere con la scansione canali da differente ingresso/antenna, procedere come appena descritto scegliendo il corrispondente **Tipo di antenna** voluto (diverso dal precedente).

Le diverse liste canali disponibili saranno poi consultabili solo se il TV si trova nella corretta sezione TV (terrestre/cavo/satellite). In particolare, per passare dalla visione di un canale terrestre ad un canale satellitare, premere il tasto **MENU**, accedere al menu **Canale** ed impostare *Digitale SAT* (satellite) come **Tipo di antenna**. Ovviamente per tornare alla lista canali terrestri, impostare *Digitale terrestre* come **Tipo di Antenna**.

Modalità Smart (Home)

Il menu **Home**, accessibile direttamente anche da tasto **HOME** del telecomando, permette principalmente di accedere alla cosiddetta sezione Smart (componente connessa/IP) per gestire ed utilizzare le applicazioni IP ed il browser per la navigazione, nonché di accedere anche alle varie sorgenti d'ingresso/modalità.

Sezione APPS

Spostandosi sulla sezione **APPS** del menu **Home**, si può vedere l'elenco di tutte le applicazioni IP installate alla voce **Lista applicazioni** (raggiungibili direttamente dal tasto **APP** del telecomando), dove si può anche accedere allo store delle applicazioni per scaricarne e installarne di nuove.

Il sottomenu **Multimedia** invece permette di accedere alla funzione di lettore Multimediale (Medioplayer), per la riproduzione di contenuti audio/video multimediali salvati su dispositivo di memoria esterno di tipo USB oppure per la gestione dei file salvati nella memoria interna del TV (ad es. installazione APK utenti esperti, procedura consigliata ai soli utenti esperti).

Sezione Impostazioni

Particolarmente importante è il sottomenu per la configurazione della connessione alla rete internet (via cavo LAN o via Wi-Fi), indispensabile per la fruizione delle funzioni Smart/TV connessa. Tale sottomenu è raggiungibile dal percorso: menu **Home** > **Impostazioni** > **Altre Impost.** > **Network** ed è utile se si desidera cambiare le impostazioni di rete definite in fase di prima installazione (vedi cap. 0). Nel menu **Altre Impost.** sono presenti inoltre: il sottomenu **Impostazioni ora** per la regolazione dell'orario e relativi parametri, il sottomenu **Impostazioni comuni** per le modifiche generali come lingua, tipo tastiera, gestione dei permessi/account ed infine il sottomenu **Info** per consultare informazioni tecniche di sistema tra le quali i MAC address delle interfacce Ethernet/LAN e Wi-Fi.

Funzioni avanzate

Configurazione impianto d'antenna

Le impostazioni di fabbrica prevedono che l'impianto satellitare possa ricevere il segnale contemporaneamente da 2 satelliti tramite commutatore DiSEqC, HotBird 13° Est in prima posizione ed Astra 19.2° Est in seconda posizione. Nel caso l'impianto non corrisponda alle impostazioni indicate, è necessario modificare le impostazioni predefinite per renderle coerenti con la parabola utilizzata.

NOTE E AVVERTENZE

Il televisore è compatibile con impianti a singolo convertitore universale, multi-satellite DiSEqC 1.0 e multi-utenza SCR/Unicable. Non sono supportate le antenne motorizzate (DiSEqC 1.2 e USALS).

L'errata configurazione dell'antenna può comportare il mancato caricamento di alcuni o tutti i canali. Se non si conoscono le caratteristiche del proprio impianto d'antenna e/o non si è in grado di configurare propriamente il ricevitore da soli, si consiglia di rivolgersi ad un installatore professionista di fiducia.

La lista canali satellitare precaricata è stata realizzata per la configurazione di fabbrica (HB 13°E / Astra 19,2°E); in caso di configurazione diversa la ricezione canali può non essere possibile e si dovrà per tanto procedere con la scansione tradizionale (per esempio BLIND SCAN).

Gli indicatori di Livello e Qualità del segnale si riferiscono al Trasponder del satellite scelto indicato a schermo. Accertarsi quindi che esso sia valido/aggiornato e realmente attivo. Si sconsiglia di evitare di collegare il televisore al segnale satellitare tramite il connettore antenna passante (LNB Out/Loop Through) di un ricevitore satellitare esterno in quanto entrambi gli apparecchi non possono funzionare contemporaneamente. Quando il televisore è acceso, il ricevitore deve essere posizionato in stand-by (col tuner non alimentato) e viceversa.

Di seguito sono descritti i generici passaggi da seguire per l'impostazione di tipici impianti d'antenna installati in Italia. Nel menu **Canale > Scansione** si definisce la tipologia d'antenna modificando il parametro

AVVERTENZE

Ogni televisore/ricevitore collegato allo stesso impianto deve usare un Canale SCR diverso. Per il collegamento di più apparecchi riceventi ad un impianto SCR, non utilizzare l'eventuale connessione antenna passante (loop through) di un ricevitore satellitare esterno, ma servirsi di un partitore di segnale esterno dedicato.

Ripristino impostazioni di fabbrica (reset)

È possibile ripristinare l'intero televisore, riportando tutte le impostazioni alla condizione iniziale. Per farlo, nel menu **Home** (modalità Smart/TV connessa), selezionare **Impostazioni > Reset**, quindi dare conferma. Un altro percorso per lo stesso fine è: **Home > Impostazioni > Altre Impost. > Impostazioni Comuni > Ripristino sistema**.

AVVERTENZA

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le personalizzazioni effettuate dall'utente, inclusi i canali memorizzati, le applicazioni scaricate e le impostazioni modificate. Inoltre, confermando il reset, il televisore eseguirà un riavvio completo del sistema, poi visualizzerà a schermo la procedura guidata di prima installazione.

Specifiche tecniche

Pannello	Formato	39,5" (100,3cm) - 16:9 wide
	Risoluzione	1920x1080 (Full HD)
	Contrasto	5000:1
	Luminosità	220 (cd/m²)
	Angolo di visione	176°/176° (Orizzontale/Verticale)
Ingressi	HDMI	x3 - HDMI
	A/V in	x1 - CVBS+Audio LR (cavo adattatore RCA/SCART adattore in dotazione)
	USB	x2 - USBv2.0, compatibile FAT32e NTFS, Funzione Mediaplayer
	VGA	x1 - DSUB15 + Audio PC
	LAN	x1 - RJ45, Ethernet 10/100
Segnale TV	RF input (DTT)	x1- 75 Ω, tipo IEC, VHF/UHF 7MHz/8MHz
	RF input (SAT)	x1 - 75 Ω, tipo F
	Common Interface	x1 - CI / CI+

	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main@L4.1-1920*1080@50fps
	Audio	MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2/Dolby AC3 H.265
	Speaker	2 x 10 Watt
Generali	Alimentazione	100-240V ~ 50/60Hz
	Consumo	<0,5W in Stand.by 70W Max
	Formati supportati via USB	AVI/MP4/MKV
	Wi-Fi	IEEE b/g/n, 2,4GHz
Misure TV (LxAxP)	con supporti	903 x 561 x 222 mm
	senza supporti	903 x 517 x 87mm
Standard supporto a muro		VESA 200/100
Accessori in dotazione		x1 telecomando standard, x1 Adattatore RCA/SCART x1 manuale di istruzioni

Dichiarazione di Conformità EU semplificata

Tele System Digital dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee. Il testo completo della Dichiarazione Europea di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.telesystem.it/CE>

Product description

Connections

The following inputs and outputs are available behind the TV:

1. **USB (x2)**: USB2.0 ports for connecting USB mass storage devices for multimedia playback (Media player function).
2. **Headphone**: headphone output (3,5mm jack).
3. **CI/CI+**: housing for CI/CI + common interface modules.
4. **COAXIAL**: coaxial digital audio output.
5. **HDMI1, HDMI2, HDMI3**: HDMI digital audio-video inputs (v.1.4) for connecting an external AV source (e.g. a receiver or DVD player) equipped with an HDMI interface.
6. **RF IN (T2/C)**: antenna input (IEC type) for receiving digital terrestrial (DVB-T / T2) or cable (DVB-C) signal.
7. **RF IN (S2)**: SATELLITE RF Antenna input (type F).
8. **SCART/RCA**: analogue audio-video input for connecting an AV device with a RCA (CVBS + Stereo Audio) interface.
9. **PC Audio IN** and **PC VGA**: audio inputs (3.5mm jack) and video (VGA) for connecting a Personal Computer.
10. **LAN**: Ethernet (RJ45) port for connection to the Internet, necessary for the Smart TV function.
11. **Supply**: integrated power cable for connecting the television to the 230VAC, 50Hz mains supply.

Batteries

You must insert the batteries (not supplied) when the product is purchased; it is instead necessary to replace them once the remote control no longer works properly.

First open the appropriate cover on the back of the remote control. Then to replace the batteries, introduce the 2 AAA batteries into the compartment respecting the correct polarity as indicated; instead, to remove batteries, remove the dead batteries from the compartment and dispose of the batteries separately from household waste and take them to any point of sale or collection.

WARNINGS

To prevent corrosive liquid leakage from damaging the remote control, it is advisable to remove the batteries if you believe you will not use the device for a long time.

Avoid using different types of batteries such as new and used batteries at the same time.

First installation

Before switching on the television, it is advisable to connect the aerial cable (terrestrial and/or satellite) and the ethernet cable (if available). In this way, thanks to the installation wizard, you can start using your Smart TV by performing a few simple steps briefly described below:

Steps 1, 2, 3 and 4: the procedure requires the choice of the menu language, country of use and, PIN setting and time zone. Press the arrow key ► to continue.

Step 4: TV connection to the Internet network necessary to use the connected Smart / TV functions. If the Ethernet cable has already been connected to the TV's RJ45 port, the connection to the home modem/router will take place automatically. If it is not possible, configure the Wireless connection using the arrow keys and ENTER on the remote control: select the item *Use Wi-Fi network*, choose your own Wi-Fi network from the list of detected networks, type the correct network password very carefully (press ENTER to bring up the virtual keyboard), then select the *Connect* item. Finally press the arrow key ► to go to the next step.

Step 5: To download the application, simply frame the QR code visible on the screen with the appropriate QR/video camera of your mobile device, then proceed with the installation.

ATTENTION!

Make sure that your mobile device and Smart TV are connected to the same home data network.

The application does not totally replace the traditional remote control, it is mainly designed to control the Smart features of the TV (applications, media player, etc. ...)

Some IP applications require the use of a keyboard and/or a cursor/mouse; in this case, the traditional remote control supplied with the TV is not sufficient to control them.

Step 6: choose the user's favorite mode / source. In particular

Main functions

Digital TV mode

if you have selected the **TV** mode, you need to scan a digital TV channel. To access the **Channel** menu, set the **Antenna Type** between *Digital Terrestrial* (DVB-T / T2), *Cable* (DVB-C) or *Digital Satellite* (DVB-S / S2), make sure that the corresponding antenna cable is correctly connected, define the search parameters and proceed with the scan. If you opt for automatic scanning of digital TV, the TV will propose that you upload a list of Italian satellite default channels with a typical arrangement of the TivùSat platform channels.

NOTE

The viewing of the encrypted TivùSat channels requires the use of a dedicated conditional access module (CAM) and card (Smart-card), to be purchased separately.

Due to frequent satellite channel updates, the default satellite channel list may contain obsolete channels and may not coincide exactly with the TivùSat channel list.

Once the selected frequencies have been scanned, the TV will create the channel list with the defined arrangement (e.g. the LCN one, corresponding to the numbering requested by the terrestrial channel issuers).

If you want to proceed with the scanning of different input/antenna channels, proceed as described above choosing the corresponding type of antenna desired (different from the previous one). The different available channel lists will then be available only if the TV is in the correct TV section (terrestrial/cable/satellite). In particular, to switch from viewing a terrestrial channel to a satellite channel, press the MENU button, enter the Channel menu

and set Digital SAT (satellite) as Antenna Type. Obviously to return to the terrestrial channel list, set Digital terrestrial as Antenna Type. The TV will create a channel list with the defined ordering (e.g. the LCN one, corresponding to the numbering requested by the terrestrial channel broadcasters) once TV has scanned the frequencies. If you want to scan channels from a different input/antenna, then proceed as just described above by selecting the corresponding ***Antenna type*** (a different one from the previous). The various available channels list will then be accessible only if the TV is in the correct TV section (terrestrial/cable/ satellite). In particular, to switch from viewing a terrestrial channel to a satellite channel, press the **MENU** button, enter the **Channel** menu, and set the ***Antenna Type*** to ***Digital SAT*** (satellite). If you want to return to the terrestrial channel list, set the ***Antenna Type*** back to ***Digital terrestrial***.

Smart (Home) mode

The **Home** menu, also directly accessible from the **HOME** key on the remote control, mainly allows access to the so-called Smart section (connected component/IP) to manage and use the IP applications and the browser for navigation, as well as access to the various sources of input/mode.

APPS selection

Moving to the ***APPS*** section of the **Home** menu, you can see the list of all IP applications installed under the Application List (accessible directly from the **APP** button on the remote control), where you can also access the application store to download and install new ones. The **Multimedia** submenu on the other hand allows access to the Multimedia player function (Media player), to reproduce multimedia audio/video contents saved on an external USB memory device or to manage files saved in the internal TV storage (e.g. installation of APK expert users, a procedure recommended only for expert users).

Settings section

The submenu to configure the connection to the Internet (via LAN cable or via Wi-Fi) is particularly important. This submenu is essential to use the connected Smart/TV functions and can be reached from the path: Home **Menu**> **Settings**> **Other Settings** > **Network**. It is useful if you want to change the network settings defined during initial installation. In the **Other Settings** menu, you will also find: ***Time settings*** submenu to adjust the time and related parameters, the **Common Settings** submenu for general changes such as language, keyboard type, permissions/account management and finally the ***Info*** submenu to consult technical system information such as the MAC addresses of the Ethernet/LAN and Wi-Fi interfaces.

Advanced functions

Antenna system configuration

The factory settings provide that the satellite system can receive signals simultaneously from 2 satellites via DiSEqC switch, HotBird 13° East in first position and Astra 19.2° East in second position. If the system does not correspond to the settings indicated, it is necessary to modify the default settings to make them consistent with the satellite dish used.

NOTES AND WARNINGS

The TV is compatible with single universal, multi-satellite DiSEqC 1.0 and multi-user SCR/Uni-cable systems. Motorized antennas (DiSEqC 1.2 and USALS) are not supported. Incorrect antenna configuration may result in some or all channels not being loaded. If you do not know the characteristics of your antenna system and/or you are not able to configure the receiver yourself, it is advisable to contact a trusted professional installer.

The Signal and Quality Level indicators refer to the transponder of the selected satellite indicated on the screen. Make sure that it is valid/updated and actually active.

It is not recommended to avoid connecting the TV to the satellite signal through the pass-through antenna connector (LNB Out / Loop Through) of an external satellite receiver as both devices cannot operate simultaneously. When the TV is switched on, the receiver must be in standby (with the tuner not powered) and vice versa.

Factory reset (reset)

It is possible to reset the entire television, returning all the settings to the initial condition. To do so, select **Settings> Reset** in the **Home** menu (connected Smart/TV mode) and confirm. Another way to do this is: **Home> Settings> Other Settings > Common Settings> System Restore**.

WARNING

Restoring the factory settings deletes all the customizations made by the user, including stored channels, downloaded applications and changed settings. Furthermore, by confirming the reset, the TV will perform a complete system reboot and then display the first installation wizard on the screen.

Technical specifications

Panel	Format	39,5" (100,3cm) – 16:9 wide
	Resolution	1920x1080(Full HD)
	Contrast	5000:1
	Brightness	220 (cd/m²)
	Viewing angle	176°/176° (Horizontal/Vertical)
Inputs	HDMI	x3 – HDMI
	A/V in	x1 – CVBS + Audio LR (RCA/SCART adaptor cable included)
	USB	x2 - USBv2.0, compatible FAT32e NTFS, Media player function
	VGA	x1 - DSUB15 + Audio PC
	LAN	x1 - RJ45, Ethernet 10/100
TV Signals	RF input (DTT)	x1 - 75 Ω, type IEC, VHF/UHF 7MHz/8MHz
	RF input (SAT)	x1 - 75 Ω, F type
	Common Interface	x1 - CI / CI+
	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main@L4.1-1920*1080@50fps
	Audio	MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2/Dolby AC3 H.265
	Speaker	10Watt x 2
General	Power Supply	100-240V ~ 50/60Hz
	Energy Consumption	<0,5W in Standby 70W max
	Supported Formats via USB	AVI/MP4/MKV
	Wi-Fi	IEEE b/g/n, 2,4GHz
TV dimensions (WxHxD)	with supports	903 x 561 x 222 mm
	without supports	903 x 517 x 87mm
Standard wall bracket		VESA 200/100
Included Accessories		x1 standard remote control, x1 RCA/SCART adaptor, x1 instruction manual

Simplified EU conformity declaration

Tele System Digital declares, under its own responsibility, that this product meets the essential requirements of European directives. The complete text of EU conformity declaration is available at following link: <https://www.telesystem.it/CE>

Beschreibung des Fernsehergeräts

1. **USB 2.0 (x2):** USB 2.0-Anschlüsse für die Mediaplayer-Funktion.
2. **Kopfhörerausgang:** 3,5 mm Klinkenbuchse.
3. **CI/CI+:** Gehäuse für CI / CI + Common Interface-Module.
4. **COAXIAL:** Koaxialer digitaler Audioausgang.
5. **HDMI1, HDMI2, HDMI3** (v.1.4) zum Anschließen einer AV-Quelle.
6. **RF IN (T2/C):** RF IN Antenneneingang (IEC-Typ) zum Empfang vom digitalem terrestrischem (DVB-T/T2) oder Kabel-Signal (DVB-C).
7. **RF IN (S2):** Satelliten RF Antenneneingang (Typ F).
8. **SCART/RCA:** Audio-Video-Eingang zum Anschließen von RCA-Geräten (CVBS + Stereo LR).
9. **PC Audio IN** und **PC VGA:** Audioeingänge (3,5-mm-Klinkenbuchse) und Video (VGA) für den PC.
10. **LAN:** Für die SmartTV-Funktion ist ein Ethernet-Port (RJ45) erforderlich.
11. **Stromversorgung** (230 VAC, 50 Hz)

Batterien einlegen

Legen Sie 2 AAA-Batterien (nicht mitgeliefert) in das Fernbedienungsfach ein. Achtung: Achten Sie auf die richtige Polarität. Die verbrauchten Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt und an einer Verkaufsstelle oder Sammelstelle abgegeben werden

WARNHINWEISE

Nehmen Sie bei längerer Inaktivität die Batterien heraus, um zu verhindern, dass korrosiven Flüssigkeiten die Fernbedienung beschädigen. Verwenden Sie nicht gleichzeitig verschiedene Batterien oder leere und neue Batterien.

Erste Installation

Schließen Sie das Antennenkabel (terrestrisch und / oder Sat.) und das Ethernetkabel (falls vorhanden) an. Auf diese Weise können Sie dank der Anleitung zur Installation, Ihr Smart TV verwenden, indem Sie ein paar einfache Schritte ausführen, die im Folgenden kurz beschrieben werden:

Schritt 1, 2, 3 und 4: Menüsprache / Verwendungsland / Passwort und Zeitzone einstellen. Drücken Sie die Pfeiltaste ►, um fortzufahren.

Schritt 4: Konfiguration der TV-Verbindung zum Internet, um die angeschlossenen Smart / TV-Funktionen nutzen zu können. Wenn das Ethernet-Kabel bereits an den RJ45-Anschluss des Fernsehergeräts angeschlossen ist, erfolgt die Verbindung zum Modem / Router zu Hause automatisch, ansonsten konfigurieren Sie die drahtlose Verbindung mit Hilfe der Pfeiltasten und der **ENTER** Taste auf der Fernbedienung: Wählen Sie WIFI-Netzwerk verwenden, wählen Sie Ihr WIFI-Netzwerk aus und geben Sie das richtige Netzwerkennwort sorgfältig ein (drücken Sie die **ENTER** Taste um die virtuelle Tastatur anzuzeigen); Wählen Sie dann **Verbinden**. Drücken Sie abschließend die Pfeiltaste ►, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Schritt 5: Um die Anwendung herunterzuladen, scannen Sie einfach den auf dem Bildschirm sichtbaren QR Code mit dem speziellen QR-Reader / der Kamera auf Ihrem Mobilgerät ein und fahren dann mit der Installation fort.

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät und Smart-TV mit demselben Heimdatennetzwerk verbunden sind. Die Anwendung ersetzt die herkömmliche Fernbedienung nicht vollständig. Sie dient hauptsächlich zur Steuerung der Smart-Funktionen des Fernsehgeräts (Anwendungen, Mediaplayer usw.). Einige IP-Anwendungen erfordern die Verwendung einer Tastatur und / oder eines Cursors / einer Maus. In diesem Fall reicht die mit dem Fernsehgerät gelieferte herkömmliche Fernbedienung für die Steuerung nicht aus.

Schritt 6: Wählen Sie den bevorzugten Modus / die bevorzugte Quelle des Benutzers.

Hauptfunktionen

Digital-TV-Modus

Im TV-Modus müssen Sie digitale TV-Kanäle scannen. Rufen Sie das **Kanalmenü** auf, stellen Sie den Antennentyp zwischen Digital Terrestrisch (DVB-T / T2), Kabel (DVB-C) oder Digital Sat (DVB-S / S2) ein, definieren Sie die Suchparameter und fahren Sie mit dem Scannen fort. Wenn Sie sich für das automatische Scannen des digitalen Satelliten entscheiden, schlägt der Fernseher dem Benutzer vor, eine vordefinierte Italienische Satellitenkanalliste mit einer typischen Reihenfolge der Kanäle der TivùSat-Plattform zu laden.

HINWEIS! Für die Anzeige der verschlüsselten TivùSat-Kanäle müssen ein spezielles Zugangsberechtigungsmodul (CAM) und eine zugehörige Karte (Smartcard) separat erworben werden. Aufgrund häufiger Aktualisierungen von Satellitenkanälen könnte die Standard-Satellitenkanalliste möglicherweise veraltete Kanäle enthalten, die nicht genau mit der TivùSat -Kanalliste übereinstimmen.

Sobald der ausgewählte Frequenzsuchlauf abgeschlossen ist, erstellt das Fernsehgerät die Senderliste in der festgelegten Reihenfolge (z. B. die LCN-Nummer, die der von den terrestrischen Sendern angeforderten Nummer entspricht). Wenn Sie mit dem Scannen von Kanälen von einem anderen Eingang / einer anderen Antenne fortfahren möchten, gehen Sie wie oben beschrieben vor, indem Sie den gewünschten Antennentyp auswählen (der sich vom vorherigen unterscheidet). Die verschiedenen verfügbaren Kanallisten können nur dann eingesehen werden, wenn sich das Fernsehgerät in der richtigen TV-Sektion befindet (terrestrisch / Kabel / Satellit). Um insbesondere von einem terrestrischen Kanal zu einem Satellitenkanal zu wechseln, drücken Sie die Taste MENU, greifen Sie auf das Kanalmenü zu und stellen Sie Digital-SAT (Satellit) als Antennentyp ein. Um zur Liste der terrestrischen Kanäle zurückzukehren, stellen Sie Digital-Terrestrisch als Antennentyp ein.

Smart (Home) -Modus

Das Home-Menü, das auch direkt über die **HOME-Taste** auf der Fernbedienung aufgerufen werden kann, ermöglicht hauptsächlich den Zugriff auf den sogenannten Smart-Bereich

[Connected Component / IP], um die IP-Anwendungen und den Browser für die Navigation zu verwalten und zu verwenden sowie den Zugriff auf die verschiedenen Quellen des Eingangs / Modus.

APPS-Bereich

Wenn Sie zum APPS-Bereich des Home-Menüs wechseln, sehen Sie die Liste aller installierten IP-Anwendungen unter **Liste der APPS/Anwendungen** (Zugriff direkt über die APP-Taste auf der Fernbedienung). Dort können Sie auch auf den APPS-Store zugreifen, um neue Anwendungen herunterzuladen und zu installieren. Das **Multimedia**-Untermenü ermöglicht hingegen den Zugriff auf die Multimedia-Lesefunktion (Mediaplayer), um auf einem externen USB-Speichergerät gespeicherte Multimedia-Audio- / Videoinhalte wiederzugeben oder im internen Speicher des Fernsehgeräts gespeicherte Dateien zu verwalten (z.B. Installation von APK-Expertenbenutzern, empfohlene Vorgehensweise nur für Expertenbenutzer).

Bereich Einstellungen

Besonders wichtig ist das Untermenü zur Konfiguration der Verbindung zum Internet (über LAN-Kabel oder über Wi-Fi), das für die Nutzung der angeschlossenen Smart / TV-Funktionen unerlässlich ist. Dieses Untermenü kann über den folgenden Pfad erreicht werden: **Menü Start > Einstellungen > Andere Einstellungen > Netzwerk** und ist nützlich, wenn Sie die in der ersten Installationsphase definierten Netzwerkeinstellungen ändern möchten. Im Menü **Andere Einstellungen** gibt es auch: das Untermenü Zeiteinstellungen zum Anpassen der Zeit und der zugehörigen Parameter, das Untermenü **Allgemeine Einstellungen** für allgemeine Änderungen wie Sprache, Tastatortyp, Verwaltung von Berechtigungen / Konto und Schließlich das Untermenü **Info**, um technische Systeminformationen einschließlich der MAC-Adresse der Ethernet / LAN- und Wi-Fi-Schnittstellen abzurufen.

Erweiterte Funktionen

Konfiguration des Antennensystems

Die Werkseinstellung erfordert, dass das Satellitensystem das Signal von 2 Satelliten gleichzeitig über den DiSEqC-Schalter empfangen kann, HotBird 13 ° Ost in der ersten Position und Astra 19,2 ° Ost in der zweiten Position. Wenn das System nicht den angegebenen Einstellungen entspricht, müssen die Standardeinstellungen geändert werden, damit sie mit dem verwendeten Satellitenspiegeln übereinstimmen.

NOTIZEN UND WARNHINWEISE

Das Fernsehgerät ist mit Systemen mit einzelnen LNB, sowie DiSEqC 1.0-Konvertersystemen für mehrere Satelliten und SCR / Unicable-Mehrzwecksystemen kompatibel. Motorisierte Antennen (DiSEqC 1.2 und USALS) werden nicht unterstützt. Die falsche Konfiguration der Antenne kann dazu führen, dass einige oder alle Kanäle nicht geladen werden können. Wenn Sie die Eigenschaften Ihres Antennensystems nicht kennen und / oder den Receiver nicht ordnungsgemäß konfigurieren können, wenden Sie sich an einen professionellen Installateur. Die Signalpegel- und Qualitätsanzeigen beziehen sich auf den auf dem Bildschirm angezeigten Transponder des ausgewählten Satelliten. Stellen Sie dann sicher, dass es gültig / aktualisiert und wirklich aktiv ist.

Es wird empfohlen, das Anschließen des Fernsehgeräts über den Antennenanschluss (LNB Out / Loop Through) eines externen Satellitenempfängers an das Satellitensignal zu vermeiden, da beide Geräte nicht gleichzeitig funktionieren können. Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist, muss der Receiver in den Standby-Modus geschaltet werden (der Tuner ist nicht mit Strom versorgt) und umgekehrt.

Im Folgenden werden die allgemeinen Schritte zum Einrichten typischer in Italien installierter Antennensysteme beschrieben. Im Menü Kanal> Suchlauf legen Sie den Antennentyp durch Ändern der Parameter fest.

WARNHINWEISE

Jeder Fernseher / Receiver, der an dasselbe System angeschlossen ist, muss einen anderen SCR-Kanal verwenden. Verwenden Sie zum Anschließen mehrerer Receiver an ein SCR-System nicht den Loop Through Antennenanschluss eines externen Satellitenempfängers, sondern einen speziellen externen Signalverteiler.

Werkseinstellungen zurücksetzen

Es ist möglich, das gesamte Fernsehgerät wiederherzustellen und alle Einstellungen auf den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen. Wählen Sie dazu im **Home**-Menü (Smart / TV-Modus verbunden) **Einstellungen> Zurücksetzen** und bestätigen Sie. Ein weiterer Weg zum selben Ziel ist: **Home> Einstellungen> Andere Einstellungen > Allgemeine Einstellungen> Systemwiederherstellung**.

WARNUNG

Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle vom Benutzer vorgenommenen Einstellungen gelöscht, einschließlich der gespeicherten Kanäle, heruntergeladenen Anwendungen und geänderten Einstellungen. Wenn Sie das Zurücksetzen bestätigen, führt das Fernsehgerät einen vollständigen Neustart des Systems durch und zeigt dann den ersten Installationsassistenten auf dem Bildschirm an.

Technische Daten

TV-Panel	Format	39,5" - 16:9 wide (100,3cm)
	Auflösung	1920x1080 (HD ready)
	Kontrast	5000:1
	Helligkeit	220 (cd/m²)
	Betrachtungswinkel	176°/176° (Horizontal /Vertikal)
Eingänge	HDMI	x3 - HDMI
	A/V in	x1 - CVBS+Audio LR (Adapterkabel RCA/SCART Adapter)1

	USB	x2 - USBv2.0, FAT32e NTFS-Kompatibel, Mediaplayer-Funktion
	VGA	x1 - DSUB15 + Audio PC
	LAN	x1 - RJ45, Ethernet 10/100
Signal	RF-Eingang (DTT)	x1- 75 Ω, tipo IEC, VHF/UHF 7MHz/8MHz
	RF Eingang (SAT)	x1 - 75 Ω, tipo F
	Common Interface	x1 - CI / CI+
	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main@L4.1-1920*1080@50fps
	Audio	MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2/Dolby AC3 H.265
	Lautsprecher	2 x 10 W
Allgemeine Informationen	Netzteil	100-240V, 50/60Hz
	Netzteil	<0,5W in Stand.by / 70W Max
	Unterstützte Formate via USB	AVI/MP4/MKV
	Wi-Fi	IEEE b/g/n, 2,4GHz
Grösse (LxHxB)	mit Standfuß	903 x 561 x 222 mm
	Ohne Standfuß	903 x 517 x 87 mm
Standard Wandhalterung		VESA 200/100
Mitgeliefertes Zubehör		x1 Standardfernbedienung, x1 Bedienungsanleitung

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Tele System Digital erklärt in eigener Verantwortung, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt. Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://www.telesystem.it/CE> <https://www.telesystem.it/CE>

Opis produktu

Właściwości

Następujące wejścia i wyjścia dostępne w TV:

1. **USB (X2):** porty USB 2.0 do podłączania urządzeń pamięci masowej USB do odtwarzania plików multimedialnych (funkcja Odtwarzacz multimedialny).
2. **Słuchawki:** Wyjście słuchawkowe (3,5mm jack).
3. **CI / CI +** gniazdo dla modułów CI / CI +.
4. **WSPÓŁOSIOWY:** Koaksjalne cyfrowe wyjście audio.
5. **HDMI1, HDMI2, HDMI3:** cyfrowe wejścia HDMI audio-wideo (V.1.4) do podłączenia zewnętrznego źródła AV (np. odbiornik lub odtwarzacz DVD) wyposażone w interfejs HDMI.
6. **Wejście RF (T2 / C)** wejście antenowe (IEC) do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej (DVB-T / T2) lub przewód sygnałowy (DVB-C).
7. **Wejście RF (S2)** wejście antenowe do podłączenia LNB (typ F).
8. **SCART / RCA:** Analogowe wejście audio-wideo do podłączenia urządzeń AV z RCA (+ audio stereo CVBS).
9. **PC Audio IN** i PC VGA: wejścia audio (jack 3,5 mm) i wideo (VGA) do podłączenia komputera PC.
10. **LAN:** Port Ethernet (RJ45) do podłączenia do Internetu, niezbędnych dla funkcji Smart TV.
11. **Zasilanie:** Zintegrowany kabel zasilający do podłączenia telewizora do 230V, 50Hz zasilanie sieciowe.

Baterie

Do pilota zdalnego sterowania należy włożyć baterie (brak w zestawie).

Najpierw należy otworzyć klapy z tyłu pilota, następnie zainstalować baterie zgodnie z biegunowością. Baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Zużyte baterie należy do najbliższego punktu zbiórki zużytych baterii.

UWAGA

Aby zapobiec wyciekowi z baterii cieczy powodujących uszkodzenie pilota, wskazane jest, aby wyjąć baterie, jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas.

Unikaj używania różnych typów baterii, takich jak baterie nowe i używane a także takich o różnym stopniu naładowania.

Pierwsza instalacja

Przed włączeniem telewizora, wskazane jest, aby podłączyć kabel antenowy (naziemnej i / lub satelitarnej) oraz kabel sieciowy (jeśli jest dostępny). W ten sposób, dzięki kreatorowi instalacji, można rozpocząć korzystanie z technologii Smart TV, wykonując kilka prostych kroków krótko opisanych poniżej:

Kroki 1, 2, 3 i 4: procedura wymaga wyboru języka menu, kraju użytkownika i ustawień, PIN i strefy czasowej. Naciśnij klawisz strzałki ►, aby kontynuować.

Krok 4: Podłącz TV do sieci Internet niezbędny do korzystania z podłączonych funkcji Smart TV. Jeśli kabel Ethernet został już podłączony do portu RJ45 telewizora, połączenie do modemu / routera odbędzie się automatycznie. Jeśli nie jest to możliwe, należy skonfigurować połączenie bezprzewodowe za pomocą klawiszy strzałek i ENTER na pilocie: wybierz element sieci użycie Wi-Fi, wybierz swoją sieć Wi-Fi z listy wykrytych sieci, należy wpisać poprawne hasło sieci (naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć wirtualną klawiaturę), a następnie wybierz opcję "Połącz". Na koniec naciśnij przycisk strzałki ►, aby przejść do następnego kroku.

Krok 5: Aby pobrać aplikację, wystarczy wykadrować widoczny na ekranie kod QR urządzeniem mobilnym z zainstalowanym czytnikiem QR a następnie przystąpić do instalacji.

UWAGA!

Upewnij się, że urządzenie mobilne i Smart TV są podłączone do tej samej sieci ethernet. Aplikacja nie całkowicie zastąpić tradycyjne pilota, jest on głównie przeznaczony do sterowania Smart wyposażony w TV (aplikacje, odtwarzacz multimedialny, itp ...)

Niektóre aplikacje IP wymagają użycia klawiatury i / lub kursora / myszy; w tym przypadku tradycyjny pilot nie jest wystarczający, aby je kontrolować.

Krok 6: wybierz ulubiony tryb i źródło dla użytkownika.

Główne funkcje

Tryb Digital TV

Jeśli wybrano tryb TV, trzeba przeszukać pasmo TV cyfrowej. Aby uzyskać dostęp do menu kanałów, trzeba wybrać odpowiedni typ anteny spomiedzy cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T / T2), kabla (DVB-C) lub cyfrowej satelitarnej (DVB-S / S2). Należy upewnić się, że odpowiedni kabel antenowy jest podłączony. Następnie należy zdefiniować parametry wyszukiwania i kontynuować wyszukiwanie. Jeżeli chcesz automatyczne przeszukać pasmo telewizji cyfrowej, TV zaproponuje, aby przesłać listę domyślnych włoskich kanałów satelitarnych z typowym układem kanałów platformy TivùSat.

UWAGA

Oglądanie szyfrowanych kanałów TivùSat wymaga użycia specjalnego modułu dostępu warunkowego (CAM) oraz kartę (karta chipowa), które mają być zakupione oddzielnie.

Ze względu na częste aktualizacje kanałów satelitarnych, domyślna lista kanałów satelitarnych kanałów może zawierać nieaktualne i nie mogą pokrywać się dokładnie z listą kanałów TivùSat.

Kiedy wybrane częstotliwości zostaną przeszukane, TV stworzy listę kanałów o określonym układzie (np jeden LCN, co odpowiada numeracji żądanej przez nadawcę naziemnych kanałów).

Aby przystąpić do skanowania różnych kanałów wejściowych / anten, dokonuje się, jak to opisano powyżej, wybiera się odpowiedni rodzaj anteny żądany (inny od poprzedniego). Poszczególne listy dostępnych kanałów będzie wtedy dostępna tylko wtedy, gdy telewizor znajduje się w odpowiedniej sekcji (TV naziemnej / kablowej / satelitarnej). W szczególności, aby przełączyć się z oglądania kanału naziemnego do kanałów telewizji satelitarnej, naciśnij

przycisk MENU, wejść do menu i ustawić kanał cyfrowy SAT (satelita). Oczywiście, aby powrócić do listy kanałów naziemnej, cyfrowej telewizji naziemnej, trzeba wybrać TV naziemną.

Telewizor stworzy listę kanałów z określoną kolejnością (np. LCN, odpowiadające wymaganiom przez nadawców numerom kanałów naziemnych).

Jeśli chcesz skanować kanały z innego wejścia / anteny, postępuj jak opisano powyżej, wybierając odpowiedni typ anteny (inną od poprzedniej).

Różne listy dostępnych kanałów będą dostępne tylko wtedy, gdy telewizor znajduje się w odpowiednim trybie (TV naziemnej / kablowej / satelitarnej). Aby przełączyć się z oglądania kanału naziemnego do kanałów telewizji satelitarnej, naciśnij przycisk MENU, wejdź do menu kanału i ustaw typ anteny do cyfrowych programów satelitarnych (satelita). Jeśli chcesz, aby powrócić do listy kanałów TV naziemnej, należy ustawić antenę cyfrowej telewizji naziemnej.

Tryb Smart (Home)

Menu Start, jest dostępne bezpośrednio po naciśnięciu klawisza HOME na pilocie zdalnego sterowania. Pozwala przede wszystkim na dostęp do trybu SMART (podłączony komponent / IP) do zarządzania i korzystania z aplikacji IP oraz przeglądarki, jak również dostęp do różnych źródeł wejścia / trybów.

Wybór aplikacji, APPS

Przechodząc do sekcji APPS w menu głównym można zobaczyć listę wszystkich aplikacji IP zainstalowanych w ramach listy aplikacji (dostępnej bezpośrednio z przycisku APP na pilocie), gdzie można również uzyskać dostęp do sklepu z aplikacjami i zainstalować je.

Podmenu Multimedia z drugiej strony pozwala na dostęp do funkcji Multimedia Player (Odtwarzacz), aby odtworzyć multimedialne treści audio / wideo zapisane na zewnętrznym urządzeniu pamięci USB lub do zarządzania plikami zapisanymi w pamięci wewnętrznej telewizora (np. instalację APK zalecaną tylko dla zaawansowanych użytkowników).

Sekcja Ustawienia

Podmenu, umożliwiające konfigurację połączenia z Internetem (poprzez kabel LAN lub przez sieć Wi-Fi) jest szczególnie ważne. To podmenu jest niezbędne do korzystania z podłączonych funkcji Smart TV i jest dostępne pod: Home Menu> Ustawienia> Inne ustawienia> Sieć. Jest to przydatne, jeśli chcesz zmienić ustawienia sieciowe zdefiniowane podczas pierwszej instalacji. W menu Inne ustawienia, znajdują Państwo również: podmenu Ustawienia czasu, aby ustawić czas i związane z nimi parametry podmenu Ustawienia wspólne dla ogólnych zmian, takich jak język, typ klawiatury uprawnienia / zarządzanie kontem i wreszcie INFO podmenu z informacjami systemu takimi jak adresy MAC interfejsów Ethernet / LAN i Wi-Fi.

Zaawansowane funkcje

Konfiguracja systemu antenowego

Ustawienia fabryczne umożliwiają odbiór sygnałów równocześnie z 2 satelitów za pomocą przełącznika DiSEqC, HotBird 13 ° East na pierwszym miejscu i Astra 19,2 ° wschód w drugiej pozycji. Jeżeli system antenowy nie odpowiada takim ustawieniom, konieczne jest, aby zmodyfikować ustawienia domyślne, aby były zgodne z Twoim systemem antenowym.

UWAGI I OSTRZEŻENIA

Telewizor jest kompatybilny z jednej uniwersalnej, multi-satelity DiSEqC 1.0 i systemów SCR / UNI-kablowych. Anteny obrotowe (DiSEqC 1.2 i USALS) nie są obsługiwane.

Nieprawidłowa konfiguracja anteny może spowodować, że niektóre lub wszystkie kanały nie zostaną załadowane. Jeśli nie masz swojego systemu antenowego i / lub nie jesteś w stanie skonfigurować odbiornika, wskazane jest, aby skontaktować się z profesjonalnym instalatorem.

Wskaźniki poziomu i jakości odnoszą się do transpondera wybranego satelity wskazanego na ekranie. Upewnij się, że jest on prawidłowo wybrany i rzeczywiście aktywny.

Nie jest zalecane, aby uniknąć podłączania telewizora do sygnału satelitarnego przez pass-through (złącza antenowego LNB OUT / Loop Through) zewnętrznego odbiornika satelitarnego, ponieważ oba urządzenia nie mogą działać jednocześnie. Gdy telewizor jest włączony, odbiornik musi być w trybie czuwania (tuner nie zasilany) i vice versa.

Przywracanie ustawień fabrycznych (reset)

Jest możliwe, aby zresetować telewizor i przywrócić wszystkie ustawienia do stanu początkowego. Aby to zrobić, wybierz Ustawienia> Reset w menu głównym (tryb Smart TV) i potwierdź. Innym sposobem, aby to zrobić: Home> Ustawienia> Inne ustawienia> Ustawienia wspólne> System.

OSTRZEŻENIE

Przywracanie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie ustawienia wprowadzone przez użytkownika, w tym zapisane kanały, pobrane aplikacje i zmienione nastawy. Ponadto, potwierdzając reset, telewizor przeprowadzi pełną reinstalację systemu, a następnie wyświetli pierwszą stronę kreatora instalacji na ekranie.

Specyfikacja techniczna

Matryca	Format	39,5" - 16: 9 (100,3 cm)
	Rozdzielczość	1920 x 1080 (HD)
	Kontrast	5000: 1
	Jasność	220 (cd / m2)
	Kąt widzenia	176 ° / 176 ° (poziomy / pionowy)
wejścia	HDMI	x3 - HDMI
	A/V in	x1 - CVBS + Audio LR (RCA/SCART adaptor cable included)
	USB	x2 - USBv2.0 kompatybilny FAT32e NTFS, funkcja odtwarzacza multimedialnego
	VGA	x1 - DSUB15 + audio PC
	LAN	x1 - RJ45, 10/100 Ethernet
Sygnały telewizyjne	wejściowy RF (DTT)	X1 75 Ω, typu IEC VHF / UHF 7 MHz / 8 MHz
	wejściowy RF (SAT)	X1 - 75 Ω typu F
	Common Interface	x1 - CI / CI +
	Wideo	MPEG-2, MPEG-4 H.265.Main@L4.1-1920 * 1080 @ 50fps
	Audio	MPEG-1 warstwy 1/2 MPEG-2 warstwy 2 / Dolby AC3 H.265
	Głośnik	10 Wx2
Ogólne	Zasilacz	100-240, 50 / 60Hz
	Zużycie energii	<0,5 W w stanie czuwania/ 70W max
	Formaty obsługiwane przez USB	AVI / MP4 / MKV
	Wi-Fi	IEEE b / g / n, 2,4GHz
wymiary TV (SxWxG)	ze wspornikami	903 x 561x 222 mm
	bez podpór	903 x 517 x 87 mm
Uchwyt ścienny standardowy		VESA 200/100
Dołączone akcesoria		x1 adapter standardowy, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi x1

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Tele Cyfrowy system deklaruje na własną odpowiedzialność, że produkt ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw europejskich. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższy link:<https://www.telesystem.it/CE>

28000168 SMART40 SC10 T2S2HEVC

Scansiona il QRCode con il tuo dispositivo mobile per scaricare la versione estesa del manuale d'istruzione, oppure visita il sito: <https://bit.ly/2TMyWYD>

Scan QRcode with your mobile device to download the extended version of user manual, or visit the website: <https://bit.ly/2TMyWYD>



TELE System Digital Srl
Via dell'Artigianato, 35
36050 Bressanvido (VI)
Website: www.telesystem-world.com



QSG_REV.00 - 03/03/2020